

## Mobilni telefon Navodila za uporabo

Možno je, da nekateri podatki v tem priročniku ne veljajo za vaš telefon. To je odvisno od nameščene programske opreme in vašega omrežnega operaterja.  
Bluetooth QD ID : B015089

www.samsungmobile.com

Printed in Korea  
Code No.:GH68-22261A  
Slovenian. 03/2009. Rev. 1.0



### Varnostna opozorila

#### Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok in hišnih ljubljencev.

Telefon in vsa dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok ali živali. V primeru da pogoltnete majhne dele opreme, obstaja nevarnost zadušitve ali hude poškodbe.

#### Zaščitite svoj sluh.



Glavno predvajanje zvoka v slušalki lahko poškoduje vaš sluh. Za poslušanje pogovora ali glasbe nastavite najmanjšo potrebno glasnost.

#### Mobilni telefon in opremo namestite previdno.

Poskrbite, da so mobilni telefoni in ustrezna oprema, nameščena v vašem vozilu, varno pritrjeni. Telefona in dodatne opreme ne namestite na območju aktivacije zračne blazine, oziroma v njegovi bližini. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene, lahko pri hitri aktivaciji zračne blazine nastanejo hude telesne poškodbe.

telefon ali preklopite v način, ki onemogoča delovanje brezžičnih funkcij.

#### Zavarujte baterije in polnilnike pred morebitnimi poškodbami.

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0° C/32° F ali nad 45° C/113° F). Ekstremne temperature lahko zmanjšajo zmogljivost polnjenja in življenjsko dobo vaših baterij.
- Pazite, da baterije ne pridejo v stik s kovinskimi predmeti, saj lahko to povzroči povezavo med pozitivnim in negativnim polom baterije in posledično začasnno ali trajno okvaro baterij.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega polnilnika ali baterije.

#### S telefonom ravnajte previdno in razumno.

- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro. Ne prijemajte telefona z mokrimi rokami. Če nastopi okvara telefona zaradi stika z vodo, lahko to razveljavi garancijo proizvajalca.
- Ne uporabljajte telefona v prašnih in umazanih območjih, saj lahko tako poškodujete gibljive dele.
- Mobilni telefon je zapletena elektronska naprava – zaščitite ga pred udarci in grobo uporabo ter tako preprečite hude poškodbe.
- Telefona na barvajete, saj lahko barva zamaši gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Bliiskavice fotoaparata ali luči v telefonu ne uporabljajte v bližini oči otrok ali živali.

#### Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski Uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja.)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjinske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov.

Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obmejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Teга izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

#### Baterije in polnilnike uporabljajte in odstranjujte previdno.

- Uporabljajte samo dodatne baterije in polnilnike, ki jih je odobril Samsung in ki so bili posebej izdelani za vaš telefon. Uporaba nezdružljivih baterij in polnilnikov lahko povzroči hude telesne poškodbe ali okvaro telefona.
- Ne mečite izrabljenih baterij in telefonov v ogenj. Izrabljene baterije in telefone odstranite v skladu z veljavimi predpisi.
- Baterij ali telefonov nikoli ne postavljajte v ali na grelne naprave, kot so npr. mikrovalovne pečice, štedilniki ali radiatorji. Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne poskušajte zdrobiti ali preluknjati. Baterije ne izpostavljajte visokemu zunanemu pritisku, saj lahko to povzroči kratek stik v bateriji in pregreteje.

#### Pri uporabi spodbujevalnikov pazite na morebitne motnje v delovanju.

Pri sočasni uporabi spodbujevalnikov in mobilnega telefona lahko nastanejo motnje v delovanju, zato poskrbite, da je razdalja med napravama vsaj 15 cm, kot priporočajo izdelovalci in neodvisna skupina za Raziskave o brezžični tehnologiji. Če domnevate, da vaš telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali druge zdravstvene naprave, telefon takoj izklopite in se za navodila obrnite na proizvajalca spodbujevalnika ali zdravstvene naprave.

- Telefon ali pomnilniške kartice lahko poškodujete, če jih izpostavite magnetnim poljem. Telefona ne shranjujte v torbice ali dodatno opremo z magnetnimi zapirali in pazite, da telefon ne pride za dalj časa v stik z magnetnimi polji.

#### Izogibajte se sočasni uporabi z drugimi elektronskimi napravami, saj lahko to povzroči motnje v delovanju.


Vaš telefon oddaja signale radijskih frekvenc (RF), ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitene ali nepravilno zaščitene elektronske opreme, kot so spodbujevalniki, slušni pripomočki, medicinske naprave in druge elektronske naprave doma in v vozilu. V primeru motenj delovanja se obrnite na proizvajalca vaših elektronskih naprav.



### Pomembne informacije o uporabi

#### Telefon uporabljajte v običajnem položaju.

Ne dotikajte se vgrajene antene telefona.

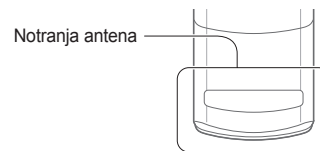

#### Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku

(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)



Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjinskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66.

Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju.

Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddajte na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

#### Telefon izklopite v okolju, kjer obstaja nevarnost eksplozije.

Ne uporabljajte telefona med točenjem goriva (na bencinskih črpalkah) ali v bližini goriv in kemikalij. Izklopite telefon, kadar to zapovedujejo opozorilni znaki ali navodila. V skladiščih za shranjevanje ali prečrpavanje goriv ali kemikalij in na območjih, kjer poteka razstreljevanje, ali v njihovi bližini lahko uporaba telefona povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

#### Zmanjšajte tveganje poškodb zaradi ponavljanja gibov.

Ko pošiljate besedilna sporočila ali igrate igre v telefonu, držite telefon sproščeno, rahlo pritisčajte tipke, uporabljajte posebne funkcije, ki omogočajo uporabo manjšega števila tipk (npr. predloge in predvidevanje besedila) ter med uporabo pogosto delajte premore.

**CE 0168**

#### Vaš telefon lahko popravlja le ustrezno usposobljeno osebo.

Če telefon popravljajo osebe, ki za to niso usposobljene, lahko s tem poškodujejo telefon in razveljavijo garancijo.

#### Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika.

- Baterij ne polnite dlje od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo ponovno napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

#### Previdno ravnajte s karticami SIM in pomnilniškimi karticami.

- Med tem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjujte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniških kartic.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

SAMSUNG ELECTRONICS



### Izjava o skladnosti (R&TTE)

Hi, **Samsung Electronics,**

s polno odgovornostjo potrjujemo, da izdelek

GSM mobilni telefon : C3050

na katerega se izjava nanaša, je v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti:

Varnost	EN 60950-1:2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Smernic 1999/5/EC.

V razdelku 10 naštetih postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v dodatku [IV] Smernice 1999/5/EC, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,  
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Identifikacijska oznaka: 0168

**CE 0168**

Tehnična dokumentacija je shranjena pri:  
Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.  
(Zastopnik v EU)


Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*

2009.02.26  
(mesto in datum izdaje)

Yong-Sang Park / Vedouci menažer  
(ime in podpis pooblaščenega osebe)

\* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili vaš telefon.

## Postavitev telefona

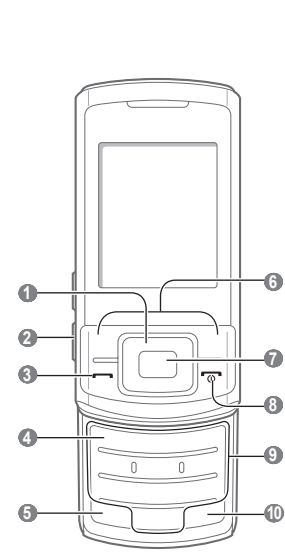

1

### Štirismerna navigacijska tipka

Za dostop do uporabniško določenih menijev v stanju pripravljenosti (predhodno določeni meniji se lahko razlikujejo, odvisno od ponudnika storitve); za pomikanje po možnostih menija v menijskem načinu

2

### Tipka za glasnost

Nastavitev glasnosti zvoka tipk v stanju pripravljenosti; pošiljanje sporočila v silo

▶ *Aktiviranje in pošiljanje sporočil v silo*

3

### Tipka za klicanje

Za klicanje ali sprejemanje klicev; za priklic nazadnje klicanih števil, števil neogovorjenih in prejetih klicev v stanju pripravljenosti

4

### Tipka storitve glasovne pošte

Za dostop do telefonskega predala v stanju pripravljenosti (pritisnite in zadržite)

5

### Tipka Premor

Vnos začasne prekinitve klica (pritisnite in zadržite)



S telefonom lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ do velikosti 8 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).

6

### Izbirne tipke

Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona

7

### Tipka za potrditev

Za dostop do menijskega načina v stanju pripravljenosti; za izbiranje označene možnosti menija ali potrditev vnosa v menijskem načinu

8

### Tipka za vklop/izklop ali izhod iz menija

Za vklop in izklop telefona (pritisnite in zadržite); za konec klica; za preključitev vnosa in vrnitev telefona v način pripravljenosti v menijskem načinu

9

### Alfanumerične tipke

10

### Tipka za Tih profil

V stanju pripravljenosti z njo vključite ali izkjučite Tih profil (pritisnite in zadržite)

V zgornjem delu zaslona telefona se prikažejo naslednje oznake stanja:

Ikona	Opis
	Moč signala
	Povezava z omrežjem GPRS
	Povezava z omrežjem EDGE
	Klic je vzpostavljen
	Vključena je preusmeritev klicev
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočil v silo
	Alarm je vključen
	Povezovanje z varno spletno stranjo
	Sinhronizacija z osebnim računalnikom
	Gostovanje (zunaj običajnega območja storitev)


Ikona	Opis
	Povezava Bluetooth je vključena
	Novo sporočilo
	Novo glasovno sporočilo
	Izjava se predvajanje glasbe
	Radio FM je vključen
	Pomnilniška kartica je vstavljena
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Stanje baterije
	Trenutni čas

## Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Odstranite pokrov baterije in vstavite kartico SIM.



2. Vstavite baterijo in znova namestite pokrov baterije.

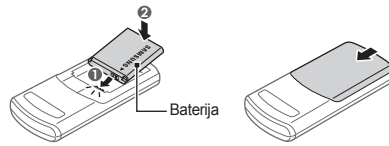

## Polnjenje baterije

1. Priključite priloženi polnilnik.



V električno vtičnico

2. Po končanem polnjenju izvlecite polnilnik.



Najprej morate izvleči polnilnik, šele nato lahko odstranite baterijo. V nasprotnem primeru lahko poškodujete telefon.

## Ikone z navodili

	<b>Opomba:</b> opombe, koristni nasveti ali dodatne informacije
→	<b>Sledi:</b> vrstni red možnosti ali menijev, ki jih morate izbrati za izvedbo koraka, npr.: V menijskem načinu izberite <b>Sporočila</b> → <b>Ustvari sporočilo</b> (pomeni, da najprej izberete <b>Sporočila</b> , nato pa <b>Ustvari sporočilo</b> )
[ ]	<b>Oglati oklepaji:</b> tipke telefona; npr.: [→] (oznaka za tipko za vklop/izklop/izhod iz menija)
< >	<b>Kotni oklepaji:</b> izbirni tipki, ki na vsakem zaslonu upravljata različne funkcije; npr.: <V redu> (predstavlja izbirno tipko <b>V redu</b> )

## Vklop in izklop telefona

1. Odprite telefon tako, da pomaknete sprednji del telefona navzgor.
2. Za vklop telefona pritisnite in zadržite [→].
3. Za izklop telefona pritisnite in zadržite [←].

## Dostop do menijev

Do menijev telefona dostopate takole:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite tipko za potrditev za dostop do menijskega načina.
2. Z navigacijsko tipko se pomaknite na meni ali možnost.
3. Pritisnite <Da>, <Shrani> ali tipko za potrditev, da potrdite označeno možnost.
4. Pritisnite <Nazaj>, da se pomaknete za eno stopnjo navzgor, pritisnite [→] za vrnitev v stanje pripravljenosti.

2. Vnesite številko prejemnika in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite besedilo sporočila.  
Za pošiljanje v obliki besedilnega sporočila preskočite na 5. korak.  
Če želite priložiti večpredstavnostne elemente, nadaljujte s 4. korakom.
4. Pritisnite <Možn.> → **Dodaj večpredstavnost in dodajte element.**
5. Pritisnite tipko za potrditev, da pošljete sporočilo.

### Ogled besedilnih ali večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

## Aktiviranje mobilnega sledilnika

Ta funkcija vam pomaga najti telefon, če ga kdo ukrade ali če ga skuša neko uporabiti z drugo kartico SIM, telefon bo samodejno poslal nastavljeno sledilno sporočilo vaši družini ali prijateljem. Ta možnost je na voljo le, če vaš ponudnik storitev podpira določene funkcije.

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Varnost** → **Mobilni sledilnik**.
2. Vnesite geslo in pritisnite <V redu>.



Pri prvem dostopu do **Mobilni sledilnik** vas bo telefon pozval, da ustvarite in potrdite geslo.

3. Pomaknite se levo ali desno na možnost **Vključeno**.
4. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da se odpre seznam prejemnikov.
5. Pritisnite <Možnosti> → **Imenik**, da se odpre seznam stikov.

## Opravljanje klicev

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [→], da pokličete številko.
3. Klic končate tako, da pritisnete [→].

## Sprejemanje klicev

1. Ko prejmete klic, pritisnite [→].
2. Klic končate tako, da pritisnete [→].

## Prilagajanje glasnosti

### Prilagajanje glasnosti melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profil telefona**.
2. Pomaknite se do telefonskega profila, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <Možnosti> → **Uredi**.
4. Izberite **Glasnost opozorila na klic**.
5. Pomaknite se v levo ali desno, da prilagodite glasnost.
6. Pritisnite <Izb.>.
7. Pritisnite <Shrani>.

### Nastavitev glasnosti med pogovorom

Med pogovorom pritisnite tipko za glasnost navzgor ali navzdol, da prilagodite glasnost slušalke.

## Spreminjanje melodije zvonjenja

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profil telefona**.

6. Pomaknite se do vizičke in pritisnite tipko za potrditev.
7. Izberite številko (če je treba).
8. Ko izberete stike, pritisnite <Izb.>, da se vrnete na seznam prejemnikov.
9. Pritisnite <Možnosti> → **V redu**, da shranite prejemnike.
10. Pomaknite se navzdol in vnesite ime pošiljatelja.
11. Pritisnite <Shrani> → <Sprejmi>.

## Aktiviranje in pošiljanje sporočil v silo

Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč svoje družinske člane ali prijatelje, in sicer tako, da jim pošljete sporočilo v silo.

### Pošiljanje sporočila v silo

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **Sporočila v silo** → **Možnosti pošiljanja**.
2. Pomaknite se levo ali desno na možnost **Vključeno**.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da se odpre seznam prejemnikov.
4. Pritisnite <Možnosti> → **Imenik**, da se odpre seznam stikov.
5. Pomaknite se do vizičke in pritisnite tipko za potrditev.
6. Izberite številko (če je treba).
7. Ko izberete stike, pritisnite <Izb.>, da se vrnete na seznam prejemnikov.
8. Pritisnite <Možnosti> → **Shrani**, da shranite prejemnike.
9. Pomaknite se navzdol in nastavite, kolikokrat naj telefon ponovi sporočilo v silo.
10. Pritisnite <Shrani> → <Da>.

2. Pomaknite se do telefonskega profila, ki ga uporabljate.
3. Pritisnite <Možnosti> → **Uredi**.
4. Izberite **Melodija zvonjenja za glasovni klic**.
5. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija zvonjenja.
6. Pritisnite <Shrani>.

## Klicanje zadnjih klicanih števil

1. V stanju pripravljenosti pritisnite [→].
2. Pomaknite se v levo ali desno, da izberete vrsto klicanja.
3. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da izberete številko ali ime.
4. Pritisnite tipko za potrditev, da si ogledate podrobnosti klica, ali [→], če želite poklicati številko.

## Vnos besedila

### Spreminjanje načina za vpisovanje besedila

- Pritisnite in zadržite [#], da preklopite v način vpisovanja. Morda imate dostop do načina vnosa za svoj jezik, če je ta funkcija na voljo v vaši regiji.
- Če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje števil, pritisnite [#].
- Pritisnite [\*] za prekllop v način za pisanje simbolov.

### Način T9

1. Pritisnite ustrezne alfanumerične tipke za vnos celotne besede.
2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [0]. Če se ne prikaže pravilna beseda, izberite ustrezno besedo na prikazanem seznamu.

### Pošiljanje sporočila v silo

1. Če štirikrat pritisnete tipko za glasnost navzdol, ko je telefon zaprt, tipkovnica pa zaklenjena, pošljete predhodno nastavljenim telefonskim številkam sporočilo v silo.  
Telefon preklopi v način v silo in pošlje predhodno nastavljenilo sporočilo v silo.
2. Za izhod iz načina v silo pritisnite [→].

## Uporaba klepeta Bluetooth

Preberite, kako neposredno klepetati z družinskimi člani ali prijatelji prek brezžične funkcije Bluetooth.

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Bluetooth klepet**.
2. Pritisnite <Da> za vklop brezžične funkcije Bluetooth (če je treba).
3. Pritisnite <Možnosti> → **Poišči stik Bluetooth** → **Poišči nove naprave**.
4. Pomaknite se do naprave in pritisnite <Izb.>.
5. Vnesite kodo PIN brezžične povezave Bluetooth za telefon ali drugo napravo, če jo ima, in pritisnite <V redu>.  
Ko lastnik druge naprave vnese isto kodo PIN ali sprejme povezavo, je povezovanje zaključeno.
6. Vnesite sporočilo in pritisnite tipko za potrditev.

## Uporaba kamere

### Fotografiranje

1. V menijskem načinu izberite **Kamera**.
2. Za ležeči pogled obrnite telefon v nasprotni smeri urnega kazalca.

### Način ABC

Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne pojavi željeni znak.

### Način za pisanje števil

Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za vnos številke.

### Način za pisanje simbolov

Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko za izbiro simbola.



- Če želite premakniti kazalko, pritisnite navigacijsko tipko.
- Če želite izbrisati znake enega za drugim, pritisnite <Počisti>. Če želite izbrisati vse znake, pritisnite in zadržite <Počisti>.
- Za vnos presledka med znaki pritisnite [0].
- Za vnos ločil pritisnite [1].

## Dodajanje novih stikov

1. V stanju pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite <Možnosti>.
2. Izberite **Shrani vizičko** → mesto v pomnilniku (Telefon ali SIM) → **Novo**.
3. Izberite vrsto številke (po potrebi).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite tipko za potrditev ali <Možnosti> → **Shrani**, da dodate stik v pomnilnik.

## Pošiljanje in ogled sporočil

### Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari sporočilo**.

3. Objektiv usmerite proti motivu in prilagodite zelene nastavitve.
4. Pritisnite tipko za potrditev, da posnamete fotografijo.
5. Če želite posneti novo fotografijo, pritisnite <→> (3. korak).

### Ogled fotografij

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → **Moje fotografije** → datoteka s fotografijo.

## Poslušanje glasbe

1. V menijskem načinu izberite **Predvajalnik glasbe**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbena datoteka.
3. Predvajanje lahko upravljate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
<b>Potrditev</b>	Za začasno prekinitev ali nadaljevanje predvajanja.
<b>Glasnost</b>	Za prilagajanje glasnosti.
<b>Navigacijska</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Levo: za ponovni začetek predvajanja; preskok nazaj (pritisnite v 3 sekundah); premikanje nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite).</li> <li>• Desno: za preskok naprej; premikanje naprej po datoteki (pritisnite in zadržite).</li> <li>• Gor: za odpiranje seznama predvajanja.</li> <li>• Dol: za zaustavitev predvajanja.</li> </ul>



Če izberete **Moje datoteke** → **Pomnilniška kartica** → glasbena datoteka, med predvajanjem ne morete preskočiti naprej ali nazaj.