

Nokia 2690 - Priročnik za uporabo

Vsebina		Zvočna sporočila Nokia Xpress	15
		E-pošta	16
		Pomenki (hitra sporočila)	16
		Telefonski predal	16
		Nastavitve sporočil	16
Varnost	4	Imenik	17
Hitri začetek	5	Dnevnik klicev	17
Vstavljanje kartice SIM in baterije	5	Nastavitve	18
Odstranjevanje kartice SIM	5	Profil	18
Vstavljanje kartice microSD	5	Toni	18
Odstranjevanje kartice microSD	6	Zaslón	18
Polnjenje baterije	6	Ura in datum	18
Antena	7	Bližnjice	18
Slušalke	7	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	19
Magneti in magnetna polja	7	Povezovanje	19
Tipke in sestavni deli	8	Klici in telefon	20
Vklop in izklop	8	Glasovni ukazi in glasovno klicanje	20
Pripravljenost	8	Dodatna oprema	21
Zaklepanje tipkovnice	9	Konfiguracija	21
Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM	9	Obnavljanje tovarniških nastavitev	22
Izvajanje aplikacij v ozadju	10	Operaterjev meni	22
Splošne informacije	10	Galerija	22
O vaši napravi	10	Predstavnost	23
Omrežne storitve	10	Fotoaparát in video	23
Skupni pomnilnik	11	Radio FM	23
Kode za dostop	11	Snemalnik zvoka	24
Podpora Nokia	11	Predvajalnik glasbe	24
Klici	12	Aplikacije	25
Klicanje in sprejemanje klicev	12	Pripomočki	26
Zvočnik	12	Budilka	26
Klicne bližnjice	12	Koledar in seznam opravil	26
Pisanje besedila	13	Spletni ali internetni	27
Načina pisanja besedila	13	Povezava s spletno storitvijo	27
Običajni način pisanja	13	Storitve kartice SIM	27
Predvidevanje vnosa besedila	13		
Pomikanje po menijih	14		
Sporočila	14		
Besedilna in večpredstavnostna sporočila	14		
Brzobjavke	15		

Nasveti za varstvo okolja	27
Varčevanje z energijo	27
Recikliranje	28
Več informacij	28

Informacije o izdelku in varnostne informacije	28
---	-----------

Kazalo	34
---------------	-----------

Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

VARNO VKLAPLJANJE



Ne vklaplajte naprave, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Upoštevajte prepovedi. Izklopite napravo na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

DODATNA OPREMA IN BATERIJE



Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

NEPREPUSTNOST ZA VODO




Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

Hitri začetek

Vstavljanje kartice SIM in baterije

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Kartica SIM in kontakti se hitro lahko poškodujejo, če se kartica opraska ali upogne, zato bodite previdni, ko jo vstavljate, odstranjujete in delate z njo.

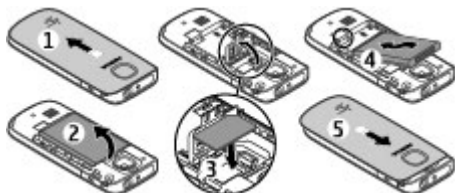

- 1 Pritisnite na hrbtni pokrovček in ga porinite proti spodnjemu delu telefona ter ga odstranite (1).
- 2 Odstranite baterijo (2).
- 3 Vstavite kartico SIM v držalo tako, da bo njena stična površina obrnjena navzdol (3).
- 4 Vstavite baterijo (4) in ponovno namestite hrbtni pokrovček (5).

Odstranjevanje kartice SIM




Vstavljanje kartice microSD

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.



Telefon podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 8 GB.

Združljiva pomnilniška kartica je morda priložena napravi in je vanjo že vstavljena. V nasprotnem primeru storite naslednje:

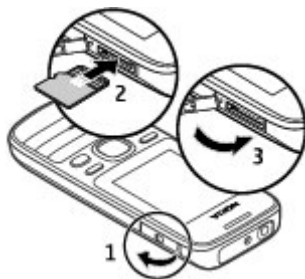

- 1 Odprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.
- 2 Vstavite kartico v režo za pomnilniško kartico tako, da bo površina s kontakti obrnjena navzgor, in jo pritisnite, da se zaskoči.
- 3 Zaprite pokrovček reže za pomnilniško kartico.

Odstranjevanje kartice microSD

Pomembno: Pomnilniške kartice ne odstranjajte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

Če želite odstraniti ali zamenjati pomnilniško kartico, vam ni treba izklopiti naprave, vendar pa morate preveriti, da nobena aplikacija ne dostopa do pomnilniške kartice.



Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava kaže nizko stanje baterije, naredite naslednje:

- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.



2

Priključite polnilnik v napravo.

- 3 Ko naprava kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Antena



Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem med tem, ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.

Na sliki je s sivo označeno območje antene.

Slušalke

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.

Magneti in magnetna polja

Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.

Tipke in sestavni deli

1	Slušalka	
2	Zaslon	
3	Izbirni tipki	
4	Tipka Navi™; v nadaljevanju tipka za pomikanje	
5	Klicna tipka	
6	Tipkovnica	
7	Tipka za konec/vklop/izklop	


8	Priključek za polnilnik	
9	Priključek za slušalke (3,5 mm)	
10	Objektiv fotoaparata	
11	Mikrofon	
12	Zvočnik	
13	Reža pomnilniške kartice	
14	Očesce za pritrnitev zapestnega pasčka	
15	Mini priključek USB	

Vklop in izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop.

Pripravljenost

Ko je telefon pripravljen za uporabo in ko vanj še niste vnesli nobenih znakov, je telefon v načinu pripravljenosti.

1	Moč omrežnega signala	
2	Stopnja napoljenosti baterije	
3	Ime omrežja ali operaterjev logotip	
4	Funkcije izbirnih tipk	

Leva izbirna tipka **Pojdi na** vam omogoča, da dostopate do funkcij na osebem seznamu bližnjic. Ko pregledujete seznam, izberite **Možnos.** > **Izberi možnosti**, če želite videti razpoložljive funkcije, ali **Možnos.** > **Razvrsti**, če želite razvrstiti funkcije na seznamu bližnjic.

Zaklepanje tipkovnice



Če želite preprečiti nenamerno pritiskanje tipk, izberite **Meni** in v 3,5 sekundah pritisnite *, da zaklenete tipkovnico.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete *. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vklopljeno, ob pozivu vnesite zaščitno kodo.

Če želite, da se tipkovnica po vnaprej določeni zakasnitvi samodejno zaklene, ko je telefon v pripravljenosti, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon** > **Samozaklepanje tipkovnice** > **Vključeno**.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

Funkcije, ki delujejo brez kartice SIM

Nekatere funkcija telefona lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer funkcije in igre v Pripomočkih. Druge funkcije so v menijih zatemnjene in jih ni mogoče uporabljati.

Izvajanje aplikacij v ozadju

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Splošne informacije

O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih (E)GSM 850, 900, 1800 in 1900 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.

Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklopljajte nezdržljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: pošiljanje večpredstavnostnih sporočil (MMS), e-poštna aplikacija, pomenki. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbršite nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite napravo, da zahteva kodo. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti na servis. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v napravi bodo morda zbrisani. Za več informacij se obrnite na center za pomoč uporabnikom Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klincev.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

Podpora Nokia

Na naslovu www.nokia.com/support ali lokalnem spletnem mestu Nokia poiščite najnovejšo različico tega priročnika, dodatne informacije, datoteke za nalaganje in storitve, povezane z izdelkom Nokia.

Nastavitvena storitev

S strani www.nokia.com/support lahko brezplačno naložite konfiguracijske nastavitve za svoj model telefona, na primer za večpredstavnostna sporočila, GPRS, e-pošto in druge storitve.

Nokia PC Suite

Programsko opremo PC Suite in z njo povezane informacije najdete na spletnem mestu Nokia, www.nokia.com/support.

Storitve Nokia Care



Če potrebujete storitve Nokia Care, preverite seznam lokalnih centrov Nokia Care na naslovu www.nokia.com/customerservice.

Vzdrževanje

Če naprava potrebuje popravilo, poiščite najbližji servisni center Nokia Care na naslovu www.nokia.com/repair.

Klici

Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite poklicati, vnesite telefonsko številko, po potrebi skupaj s kodo države in omrežno številko. Številko pokličete tako, da pritisnete klicno tipko. Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost slušalke ali zvočnika, se pomaknite navzgor oziroma navzdol.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko. Če ga želite zavrniti, pritisnite tipko za konec.

Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Normal**. (za uporabo zvočnika ali slušalke).

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Klicne bližnjice

Če želite eni od številskih tipk, 2 ali 9, dodeliti telefonsko številko, izberite **Meni** > **Imenik** > **Hitro klicanje**, pomaknite se na zeleno številko in izberite **Določi**. Vnesite zeleno telefonsko številko ali izberite **Išči** in shranjeni stik.



Funkcijo hitrega klicanja omogočite tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.

Z uporabo funkcije hitrega klicanja pokličete tako, da v pripravljenosti pridržite ustrezno številsko tipko.


Pisanje besedila

Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnos.** Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo  in .

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke () , pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje številčk preklopite na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > **Jezik pisanja**.

Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete *****.

Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnete ustrezno tipko samo enkrat.
- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
 - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite ***** in s seznama izberite pravo besedo.
 - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
 - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
- 3 Začnite pisati naslednjo besedo.

Pomikanje po menijih

Funkcije telefona so urejene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

V načinu pripravljenosti izberite **Meni** in želeni meni in podmeni. Izberite **Izhod ali Nazaj**, da zapustite trenutno raven menija. Če pritisnete tipko za konec, se takoj vrnete v stanje pripravljenosti. Prikaz menija zamenjate tako, da izberete **Meni > Možnos. > Prikaz glav. menija**.

Sporočila

Berete, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedilna, večpredstavna, e-poštna in zvočna sporočila ter brzojavke. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

Besedilna in večpredstavna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Če želite pošiljati sporočila, mora biti v vaši napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM. Številko ročno nastavite tako, da izberete **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil > Besedilna spor. > Centri za sporočila > Dodaj center** ter vnesete ime in številko ponudnika storitev.

Večpredstavna sporočila

Večpredstavno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Informacije o razpoložljivosti in naročanju storitve za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko dobite pri ponudniku storitev. Konfiguracijske nastavitve boste morda lahko naložili. [Glejte "Podpora Nokia", str. 11.](#)

Ustvarjanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Sporočilo.**
- 2 Če želite dodati prejemnike, se pomaknite na polje **Za:** in vnesite prejemnikovo številko ali e-poštni naslov ali izberite **Dodaj**, da izberete prejemnike med razpoložljivimi možnostmi. Izberite **Možnos.**, da dodate prejemnike in zadeve in da nastavite možnosti pošiljanja.
- 3 Pomaknite se na polje **Besedilo:** in vnesite besedilo sporočila.
- 4 Če želite sporočilu pripeti vsebino, se pomaknite na vrstico za priponke na dnu zaslona in izberite želeno vrsto vsebine.
- 5 Sporočilo pošljete tako, da pritisnete **Pošlji.**

Na vrhu zaslona je označena vrsta sporočila, ki se samodejno spreminja v skladu z vsebino sporočila.

Ponudniki storitev lahko svoje storitve zaračunavajo različno, odvisno od vrste sporočila. Če želite podrobnosti, se obrnite na ponudnika storitev.

Brzjavke

Brzjavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.

- 1 Če želite napisati brzjavko, izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Brzjavka.**
- 2 Vnesite prejemnikovo telefonsko številko, napišite sporočilo (največ 70 znakov) in izberite **Pošlji.**

Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo > Zvočno sporoč.** Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Posnemite sporočilo.
- 3 V polje **Za:** vnesite eno ali več telefonskih števil ali pa izberite **Dodaj**, da bi jih poiskali v imeniku.
- 4 Sporočilo pošljete tako, da izberete **Pošlji.**

E-pošta

Z napravo lahko dostopate do svojega e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 ter berete, pišete in pošiljate e-pošto. Če uporabljate e-poštno aplikacijo za pošiljanje e-pošte, to ni enako kot pošiljanje e-pošte kot besedilno sporočilo.

Preden lahko začnete uporabljati e-pošto, morate imeti e-poštni račun in ustrezne nastavitve. Če želite preveriti razpoložljivost in nastavitve e-poštnega računa, se obrnite na ponudnika e-poštnih storitev. Morda boste v konfiguracijskem sporočilu prejeli nastavitve za konfiguracijo e-pošte.

Dostop do e-poštne aplikacije

Izberite **Meni > Sporočila > E-pošta**.

Pomembno: Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Pomenki (hitra sporočila)

Pomenki (omrežna storitev) so način pošiljanja kratkih besedilnih sporočil uporabnikom na zvezi. Naročiti morate ustrezno storitev in se registrirati za storitev pomenkov, ki jo želite uporabljati. Informacije o razpoložljivosti in ceni te storitve ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev. Meniji se utegnejo razlikovati glede na ponudnika.

S storitvijo se povežete tako, da izberete **Meni > Sporočila > Pomenki** in se ravnate po navodilih na zaslону.

Telefonski predal

Telefonski predal za glasovne klice je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Klicanje telefonskega predala

V načinu pripravljenosti pritisnite in pridržite tipko **1**.

Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni > Sporočila > Telefonski predal > Številka glasovnega predala**.

Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila > Nastavitve sporočil** in med naslednjim:

Splošne nastav. — V svoj telefon shranite kopije poslanih sporočil, prepišite stara sporočila, ko je pomnilnik za sporočila poln, in uredite druge nastavitve, povezane s sporočili.


Besedilna spor. — Omogočite poročila o dostavi, nastavite center za besedilna in e-poštna sporočila SMS, izberite vrsto podpore za znake ter uredite druge nastavitve, povezane z besedilnimi sporočili.

Večpredstavn. sp. — Omogočite poročila o dostavi, nastavite videz večpredstavnostnih sporočil, omogočite prejem večpredstavnostnih sporočil in oglasov ter uredite druge nastavitve, povezane z besedilnimi sporočili.

Sporočila storitev — Aktivirajte obvestila storitev in uredite nastavitve, povezane z obvestili storitev.

Imenik

Izberite **Meni** > **Imenik**.

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. V pomnilnik telefona lahko shranite stike s številkami in besedilom. Imena in številke, shranjene v pomnilniku kartice SIM, so označeni z ikono .

Če želite dodati stik, izberite **Imena** > **Možnos.** > **Dodaj novo vizitko**. Če želite dodati podrobnosti v vizitko, se prepričajte, da je izbrani pomnilnik **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Izberite **Imena**, pomaknite se na ime in izberite **Detajli** > **Možnos.** > **Dodaj podrobnost**.

če želite poiskati stik, izberite **Imena** in se pomaknite po seznamu stikov ali vnesite prve črke iskanega imena.

Če želite kopirati stik iz pomnilnika telefona na kartico SIM ali obratno, izberite **Imena**, pomaknite se na stik in izberite **Možnos.** > **Kopiraj vizitko**. V pomnilnik kartice SIM lahko za posamezno ime shranite eno telefonsko številko.

Če želite izbrati kartico SIM ali pomnilnik telefona za shranjevanje stikov, določiti, kako so prikazana imena in številke v stikih, ali preveriti količino pomnilnika za imenik, izberite **Nastavitve**.

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo standard vCard. Če želite poslati poslovno vizitko, izberite **Imena**, poiščite stik, katerega podatke želite poslati, in izberite **Detajli** > **Možnos.** > **Pošlji vizitko**.

Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosih podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni** > **Dnevnik klicev** in med možnostmi, ki so na voljo.

Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Nastavitve

Profili

V telefonu je shranjenih več nizov nastavitvev, imenovanih profili, ki jih lahko s toni zvonjenja prilagodite različnim dogodkom in okoliščinam.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili** in želeni profil ter med naslednjimi možnostmi:

Vključi — Vključite izbrani profil.

Prilagodi — Spremenite nastavitve profila.

Omeji — Nastavite profil tako, da bo vključen samo določen čas. Po preteku časa, s katerim je profil omejen, se vključi prejšnji profil brez časovne omejitve.

Toni

Nastavitve tonov za izbrani vključeni profil lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Iste nastavitve so na voljo tudi v meniju **Profili**.

Zaslon

Če si želite ogledati ali prilagoditi ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, ki se nanašajo na zaslon telefona, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon**.

Ura in datum

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

Če želite nastaviti datum in uro, izberite **Nastavitve ure in datuma**.

Če želite nastaviti obliki zapisa datuma in ure, izberite **Nastavitve zapisa ure in datuma**.

Če želite nastaviti samodejno posodabljanje ure in datuma glede na izbrani časovni pas, izberite **Samonastavljanje ure in datuma** (omrežna storitev).

Bližnjice

Osebnosti bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate. Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice**.

Če želite desni ali levi izbirni tipki določiti eno od funkcij telefona, izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka**.

Če želite izbrati bližnjice za tipko za pomikanje, izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v zeleno smer ter izberite **Sprem.** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sinhroniz. in varn. kopir.** in med naslednjim:

Izmenjava — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašim in drugim telefonom s tehnologijo Bluetooth.

Varnostno kopiraj — Ustvarite varnostno kopijo izbranih podatkov na pomnilniški kartici ali v zunanji napravi.

Obnovi varnostno kopijo — Izberite datoteko varnostne kopije, ki je shranjena na pomnilniški kartici ali v zunanji napravi, in jo obnovite v telefon. Izberite **Možnos.** > **Podrobnosti** za informacije o izbrani datoteki varnostne kopije.

Prenos podatk. — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med telefonom in drugo napravo, računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

Povezovanje

Telefon ima več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

Brezžična tehnologija Bluetooth


Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje telefona z združljivimi napravami Bluetooth, oddaljenimi do 10 metrov, po radijskih valovih.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 in EDR in podpira naslednje profile: splošni dostop, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, prenos datotek, omrežje na klic, serijska vrata, dostop SIM, splošna izmenjava predmetov, napredna distribucija zvoka, daljinsko upravljanje z avdiom in videom ter splošna distribucija avdia in videa. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

Nastavitev povezave Bluetooth

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth** in naredite naslednje:

- 1 Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime za telefon.
- 2 Vključite vmesnik Bluetooth tako, da izberete **Bluetooth** > **Vključen**.  kaže, da je funkcija Bluetooth vključena.
- 3 Če bi radi telefon povezali z zvočno dodatno opremo, izberite **Poveži se z zvočno opremo** in zeleno napravo.
- 4 Če želite združiti telefon z napravo Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave** > **Dod. novo napr.**

Pomaknite se do najdene naprave in izberite **Dodaj**.

V telefon vnesite kodo (vsebuje lahko do 16 znakov) in v drugi napravi Bluetooth dovolite povezavo.

Če vas skrbi varnost, funkcijo Bluetooth izključite ali nastavite **Vidnost mojega telefona** na **Skrit**. Vedno sprejmite samo komunikacije Bluetooth z napravami ljudi, ki jim zaupate.

Paketna podatkovna povezava

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povez.** > **Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

Po potrebi — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

Neprek. zveza — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

Če telefon povežete z združljivim računalnikom po brezžični povezavi Bluetooth, ga lahko uporabljate kot modem. Podrobnosti boste našli v priročniku za programsko opremo Nokia PC Suite.

Klici in telefon

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

Če želite preusmeriti dohodne klice, izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če želite, da telefon po neuspelem poskusu klica poskusi še največ desetkrat, izberite **Samodejno ponovno klicanje > Vključeno**.

Če želite, da vas omrežje med že vzpostavljenim klicem opozori na nov klic, izberite **Čakajoči klic > Vključi** (omrežna storitev).

Če želite, da klicane osebe vidijo vašo telefonsko številko, izberite **Pošlji lastno številko** (omrežna storitev).

Jezik uporabniškega vmesnika (menijev) telefona lahko določite, če izberete **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik telefona**.


Glasovni ukazi in glasovno klicanje

Uporabite telefon z glasovnim ukazom in opravite klic, tako da izrečete ime, shranjeno v imeniku.

Glasovni ukazi in glasovno klicanje so odvisni od jezika. Prepoznavanje govora ni podprto v vseh jezikih. Če želite pogledati, kateri jeziki so podprti, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Jezikovne nastavitve > Jezik za prepoznavanje govora**. Jezik za prepoznavanje govora določite tako, da izberete želeni jezik.

Opomba: Uporaba glasovnih oznak je v hrupnem okolju ali v sili lahko otežena, zato se nikoli ne zanašajte samo na glasovno klicanje.

Če želite telefon usposobiti za prepoznavanje vašega glasu, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznavanje govora > Urjenje prepoznavanja govora**.

Če želite vključiti glasovni ukaz za funkcijo, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Prepoznavanje govora > Glasovni ukazi**, možnost in funkcijo.  označuje, da je glasovni ukaz vključen.

Če želite vključiti glasovni ukaz, izberite **Dodaj**. Če želite predvajati vključeni glasovni ukaz, izberite **Predvaj**.

Če želite upravljati glasovne ukaze, se pomaknite do funkcije in izberite **Možnos.**

Če želite uporabljati glasovne ukaze ali glasovno klicanje v načinu pripravljenosti, pridržite desno izbirno tipko. Zasliši se kratek zvok in prikaže se **Začnite govoriti**. Izgovorite ukaz ali ime osebe, ki jo želite poklicati. Če je prepoznavanje govora uspešno, se prikaže seznam predlaganih zadetkov. Telefon predvaja glasovni ukaz prvega zadetka na seznamu. Če ukaz ni pravi, se pomaknite do drugega vnosa.

Dodatna oprema

Ta meni in različne možnosti so prikazani samo, če je bil telefon že povezan z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni > Nastavitve > Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti (glede na vrsto opreme).

Konfiguracija

V napravi lahko konfigurirate nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Te nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev.

Izberite **Meni > Nastavitve in Konfiguracija**.

Izberite med naslednjim:

Privzete konfiguracijske nastav. — Oglejte si podatke o ponudnikih storitev, ki so shranjeni v napravi, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

Vključi privzeti niz v vseh aplikacijah — Vključite privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

Prednostna dostopna točka — Oglejte si shranjene dostopne točke.

Osebnostne nastav. konfiguracije — Dodajte, vključite ali zbršite nove osebne račune za različne storitve. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Nov rač.** ali **Možnos.** >

Dodaj nov niz. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane informacije. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnos.** > **Vključi.**

Obnavljanje tovarniških nastavitvev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni** > **Nastavitve** > **Povrni tovarn.nast.** in med naslednjimi možnostmi:

Samo obnovi nastavitve — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

Obnovi vse — Ponastavite vse nastavitve in zbrišete vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

Galerija

Vaš telefon ima vgrajen sistem digitalne zaščite avtorskih pravic (DRM) za naloženo vsebino. Vedno preverite dobavne pogoje vsebine in ključa za aktivacijo, preden jih sprejmete, saj morda niso brezplačni.

Upravljanje digitalnih pravic

Lastniki vsebin lahko za zaščito svoje intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi pravicami, uporabljajo različne tehnologije za upravljanje digitalnih pravic (DRM). Ta naprava uporablja različne vrste programske opreme DRM za dostop do zaščitenih vsebin DRM. S to napravo lahko dostopate do vsebin, zaščitenih s tehnologijami WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock in OMA DRM 2.0. Če določena programska oprema DRM ne ščiti vsebin, lahko lastniki vsebin taki programski opremi prekličejo možnost, da dostopa do novih vsebin, zaščitenih z digitalnimi pravicami. Takšna razveljavitev lahko tudi preprečuje obnovitev zaščitenih vsebin, ki je že shranjena v vaši napravi. Razveljavitev programske opreme DRM ne vpliva na uporabo vsebin, zaščitenih z drugimi vrstami digitalnih pravic, ali nezaščitenih vsebin.

Z vsebino, zaščiten z digitalnimi pravicami (DRM), dobite tudi povezani vklopni ključ, ki določa pravice za njeno uporabo.

Če je v napravi shranjena vsebina z zaščitenimi avtorskimi pravicami OMA DRM, lahko vklopne ključke in vsebino varnostno kopirate tako, da uporabite ustrezno funkcijo programske opreme Nokia PC Suite.

Če je v napravi zaščiten vsebina WMDRM in formatirate pomnilnik naprave, se bodo vklopni ključki in vsebina zbrisali. Vklopne ključke ali vsebino lahko izgubite tudi, če se datoteke v napravi poškodujejo. Izguba vklopnih ključev ali vsebine lahko omejuje

ponovno uporabo te vsebine v napravi. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Če bi si radi ogledali mape, izberite **Meni > Galerija**.

Predstavnost

Fotoaparati in video

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 480 x 640 slikovnih pik.

Za hitrejše delovanje pri fotografiranju nastavite fotoaparati tako, da uporabljate manjšo ločljivost, kadar pomnilniška kartica ni vstavljena.

Fotografiranje

Če bi radi uporabili funkcijo fotografiranja, izberite **Meni > Predstavnost > Kamera**; če je vključena funkcija za snemanje videa, se pomaknite levo ali desno. Sliko posnamete tako, da izberete **Slikaj**.

Če želite povečati ali pomanjšati sliko v načinu fotoaparata, se pomaknite gor ali dol.

Če želite vključiti samosprožilec ali posneti fotografije v hitrem zaporedju, izberite **Možnos.** in ustrezno možnost.

Če želite nastaviti kakovost in ločljivost slike ali čas predogleda, izberite **Možnos. > Nastavitve**.

Posnemite video posnetek

Funkcijo za snemanje videa vključite tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Video**. Snemanje video posnetka začnete tako, da izberete **Snemaj**.

Če za snemanje nastavite video slabše kakovosti, lahko snemate dalj časa. Če želite spremeniti nastavitve kakovosti in določiti najdaljšo dolžino video posnetka, izberite **Meni > Predstavnost > Kamera > Možnos. > Nastavitve > Kakovost video posnetkov ali Dolžina video posnetka**.

Radio FM

UKV-radio uporablja anteno, vendar ne antene naprave. Da bi radijski sprejemnik deloval pravilno, morajo biti na napravo priključene združljive slušalke ali druga dodatna oprema.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni > Predstavnost > Radio** ali pa v načinu pripravljenosti pridržite *.

Iskanje bližnje postaje

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

Shranjevanje postaje

Poiščite želeno postajo in izberite **Možnos. > Shrani postajo**.

Preklapljanje med shranjenimi postajami

Med postajami se lahko premikate levo in desno ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Igranje radia v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje radia

Pridržite tipko za konec.

Snemalnik zvoka

Snemanje začnete tako, da izberete **Meni > Predstavnost > Snemalnik** in navidezni gumb za snemanje na zaslonu.

Zadnji posnetek poslušate tako, da izberete **Možnos. > Predv. zadnji posn..** Če želite zadnji posnetek poslati v večpredstavnostnem sporočilu, izberite **Možnos. > Pošlji zadnji posn..**

Predvajalnik glasbe

Telefon je opremljen s predvajalnikom glasbe za predvajanje skladb in drugih zvočnih datotek oblike MP3 in AAC.

Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

Izberite **Meni > Predstavnost > Predv.glasbe**.

Začetek ali začasna zaustavitev predvajanja

Pritisnite tipko za pomikanje.

Vrnitev na začetek trenutne skladbe

Pomaknite se v levo.

Vrnitev na prejšnjo skladbo

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

Preskok na naslednjo skladbo

Pomaknite se v desno.

Previjanje trenutne skladbe nazaj

Pridržite tipko za pomikanje v levo.

Previjanje trenutne skladbe naprej

Pridržite tipko za pomikanje v desno.

Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

Vkllop in izkllop zvoka predvajalnika glasbe

Pritisnite #.

Igranje predvajalnika glasbe v ozadju

Pritisnite tipko za konec.

Zapiranje predvajalnika glasbe

Pridržite tipko za konec.

Aplikacije

Programska oprema telefona morda vključuje nekaj iger in aplikacij Java, ki so bile razvite posebej za ta telefon Nokia.

Izberite **Meni** > **Aplikacije**.

Če želite zagnati aplikacijo ali igro, izberite **Igre** ali **Zbirka**. Pomaknite se na igro ali aplikacijo in izberite **Odpri**.

Če želite izvedeti, koliko pomnilnika je na voljo za namestitev iger in aplikacij, izberite **Možnos.** > **Stanje pomnilnika**.

Če želite namestiti aplikacijo ali igro, izberite **Možnos.** > **Nalaganje** > **Naloži igre** ali **Naloži aplikacije**. Vaš telefon podpira aplikacije Java J2ME™. Preden naložite aplikacijo, preverite, ali je združljiva s telefonom.

Pomembno: Nameščajte in uporabljajte samo aplikacije in drugo programsko opremo iz virov, ki jim zaupate, na primer aplikacije z oznako Symbian Signed ali take, ki so preizkušene s programom Java Verified™.

Naložene aplikacije se bodo morda shranile v meni **Galerija** namesto med **Aplikacije**.

Pripomočki

Budilka

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Budilka**.

Bujenje vključite ali izključite tako, da izberete **Opozorilo**.

Čas bujenja lahko nastavite, če izberete **Čas bujenja**.

Izberite **Ponavljanje**: in določite dni v tednu, ko naj vas telefon zbudi.

Če želite izbrati ali prilagoditi ton budilke, izberite **Ton budilke**.

Če želite izbrati časovno omejitev dremeža, izberite **Omejiti dremeža**.

Bujenje ustavite tako, da izberete **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

Koledar in seznam opravil

Izberite **Meni** > **Pripomočki** > **Koledar**. Današnji dan je v okvirčku. Če so za dan shranjene beležke, je izpisan krepko.

Koledarsko beležko ustvarite tako, da se pomaknete na datum in izberete **Možnos.** > **Zabeleži**.

Če želite prebrati beležke za izbrani dan, izberite **Prikaži**. Če želite izbrisati vse beležke v koledarju, izberite **Možnos.** > **Zbriši beležke** > **Vse beležke**.

Seznam opravil odprete tako, da izberete **Meni** > **Pripomočki** > **Opravila**. Opravila na seznamu so razvrščena po pomembnosti. Če želite dodati, zbrisati ali poslati beležko, označiti beležko kot končano ali razvrstiti opravila po roku, izberite **Možnos.**

Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot Splet ali Internet, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz splet.

Pomembno: Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

Povezava s spletno storitvijo

Če se želite povezati s storitvijo, izberite **Meni > Splet > Domača stran** ali v načinu pripravljenosti pridržite **0**.

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije telefonskih tipk se lahko med storitvami razlikujejo. Sledite navodilom na telefonskem zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

Nasveti za varstvo okolja



Tu je nekaj nasvetov, kako lahko prispevate k varstvu okolja.

Varčevanje z energijo

Ko je baterija čisto polna in iztaknete polnilnik iz naprave, ga ne pozabite izključiti še iz električne vtičnice.

Če upoštevate naslednje, vam baterije ne bo treba polniti tako pogosto:

- Zaprite in onemogočite aplikacije, storitve in povezave, kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da se bo po najkrajšem času neaktivnosti preklpila na varčevalni način, če je ta možnost na voljo.
- Onemogočite nepotrebne zvoke, na primer zvoke tipkovnice. Nastavite glasnost naprave na srednjo stopnjo.

Recikliranje

Ali ste reciklirali svojo staro napravo? 65–80 % materialov, ki sestavljajo mobilni telefon Nokia, je mogoče reciklirati. Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/werecycle ali www.nokia.mobi/werecycle.

Embalažo in priročnike za uporabo lahko recikirate v lokalnem reciklažnem programu.

Več informacij

Več okoljskih informacij o svoji napravi boste našli na strani www.nokia.com/ecodeclaration.

Informacije o izdelku in varnostne informacije

Dodatna oprema

Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

Baterija

Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-4C. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje E, EB, X, AR, U, A, C, K ali UB.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabijo. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije (kovinska trakova na bateriji), na primer kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebsti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodoba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku preglejte hologramsko nalepko:

Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani www.nokia.com/battery.

Nega naprave

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primese, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini ali mrazu. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in izkrivijo ali stopijo nekatere vrste plastike. Ko se naprava segreje z nizke na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov. Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte samo priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Varnostno kopirajte vse podatke, ki jih želite ohraniti, na primer imenik in koledarske beležke.
- Da bi zagotovili čim boljše delovanje, napravo občasno ponastavite tako, da jo izklopite in odstranite baterijo.

Ti predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali dodatno opremo.

Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na strani www.nokia.com/wecycle ali nokia.mobi/wecycle.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na embalaži pomeni, da je treba vse neuporabne električne in elektronske izdelke, baterije in akumulatorje odnesti na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjinske odpadke. Več o vrstvu okolja lahko izveste v okoljskih deklaracijah izdelkov na strani www.nokia.com/environment.

Dodatni varnostni napotki

Površina naprave ne vsebuje niklja.

Otroci

Ta naprava in dodatna oprema zanjo lahko vsebujeta majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo ustrezna povezava. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo, kadar je vklopljena, vedno najmanj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v naprsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave, da bi tako čim bolj zmanjšali možnost za pojav motenj;
- naj nemudoma izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj preberejo in upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali na območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate navadno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo

požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Krajji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; krajji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvodnih vozilih, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

Klici v sili

Pomembno: Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
 - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
 - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
 - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom, tako da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbrise in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

Informacije o potrditvi (SAR)

Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključuje varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitve SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,66 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu www.nokia.com pri informacijah o izdelku.

IZJAVA O SKLADNOSTI

CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-635 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Naví so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegujejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovane, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJEJO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano. Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije. Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJEJO NA JAMSTVA O LASTNIŠTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.

OBVESTILO FCC/INDUSTRY CANADA

Naprava lahko povzroči televizijske ali radijske motnje (na primer pri uporabi telefona v bližini sprejemne opreme). Če takih motenj ni mogoče odpraviti, lahko Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) ali zbornica Industry Canada zahtevata prenehanje uporabe telefona. Če potrebujete pomoč, se obrnite na lokalni pooblaščen servis. Ta naprava je skladna z določili 15. člena pravilnika FCC. Njena uporaba je dovoljena ob upoštevanju naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljive interference in (2) naprava mora sprejeti vsako interferenco drugih naprav, tudi takšno, ki bi lahko povzročila neželeno delovanje. Spremembe, ki jih ni izrecno odobrila Nokia, lahko izničijo uporabnikovo upravičenost za uporabo te opreme.

/2. Izdaja SL

Kazalo**A**

aplikacije	25
------------	----

B

baterija	
— polnjenje	6
bližnjice	18
brskalnik	27
brzozjavke	15

D

dnevnik klicev	17
dodatna oprema	21

E

e-pošta	16
---------	----

G

gesla	11
glasovni ukazi	20
glasovno klicanje	20

H

hitro klicanje	12
----------------	----

I

igre	25
internet	27

K

kartica microSD	5
kartica SIM	5, 9
kartica SIM, odstranjevanje	5
klici	12
koda PIN	11
kode za dostop	11
konfiguracija	21

N

načina pisanja besedila	13
način Brez povezave	9

nastavitve	18
— datum	18
— telefon	20
— toni	18
— tovarniške	22
— ura	18
— zaslon	18
Nokia Care	11

O

običajni način pisanja	13
operaterjev meni	22

P

pisanje besedila	13
pisanje besedila s predvidevanjem	13
pomenki	16
pomnilniška kartica	5
prepoznavanje govora	20
pripomočki	26
profili	18

S

slušalke	7
snemalnik zvoka	24
splet	27
sporočila	
— zvočna sporočila	15

Š

številka centra za sporočila	14
številski način	13

T

tipke	8
toni	18

V

varnostno zaklepanje tipkovnice	9
---------------------------------	---

Z

zaklepanje tipkovnice	9
zaslon	18
zaščitna koda	11

<u>zvočna sporočila</u>	<u>15</u>
-------------------------	-----------