

Nekateri podatki v tem priročniku morda ne veljajo za vaš telefon.
To je odvisno od nameščene programske opreme in ponudnika omrežja.

**SAMSUNG
ELECTRONICS**



GT-E2121B
Priročnik za
uporabo









SAMSUNG

Uporaba priročnika

S priročnikom za uporabo boste po korakih spoznali vse funkcije svojega mobilnega telefona. Za hiter začetek si oglejte »Predstavitve mobilnega telefona«, »Sestavljanje in priprava mobilnega telefona« in »Uporaba osnovnih funkcij«.

Ikone z navodili

	Opomba: opombe, namigi za uporabo ali dodatne informacije
	Sledi: vrstni red možnosti ali menijev, ki jim morate slediti, da izvedete določeno opravilo; na primer: v menijskem načinu izberite Sporočila → Ustvari novo sporočilo (pomeni, da najprej izberete Sporočila in nato Ustvari novo sporočilo)
	Oglati oklepaji: tipke telefona; na primer: [] (se nanaša na tipko za vklop in izklop/končanje klica)
	Kotni oklepaji: večnamenske tipke, s katerimi nadzirate različne funkcije na določenem zaslonu; na primer: < V redu > (se nanaša na večnamensko tipko V redu)
	Preberite: strani s povezanimi informacijami; na primer: ► str. 12 (kar pomeni »glejte stran 12«)

Informacije o avtorskih pravicah

Pravice do vseh izdelkov in tehnologije, ki sestavljajo to napravo, si lastijo njihovi proizvajalci:

- Bluetooth® je registrirana blagovna znamka podjetja Bluetooth SIG, Inc. po vsem svetu – Bluetooth QD ID: B015695.
- Java™ je blagovna znamka podjetja Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Vsebina


Uporaba priročnika	2
Predstavitve mobilnega telefona	6
Postavitve telefona.....	6
Ikone.....	8
Sestavljanje in priprava mobilnega telefona	9
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	9
Polnjenje baterije.....	10
Vstavljanje pomnilniške kartice (dodatno)	10
Uporaba osnovnih funkcij.....	12
Vklop in izklop telefona	12
Dostop do menijev	12
Prilagajanje nastavitvev telefona	13
Uporaba osnovnih funkcij klicanja	14
Pošiljanje in ogledovanje sporočil.....	15
Pošiljanje e-pošte.....	16
Vnos besedila.....	17
Dodajanje in iskanje stikov.....	19
Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata	20
Poslušanje glasbe.....	21
Brskanje v spletu.....	23
Uporaba naprednih funkcij	25
Uporaba naprednih funkcij klicanja.....	25
Uporaba naprednih funkcij Imenika	28

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil	29
Uporaba naprednih funkcij fotoaparata	30
Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe.....	32
Uporaba orodij in aplikacij.....	36
Uporaba brezžične funkcije Bluetooth	36
Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili	38
Snemanje in predvajanje glasovnih beležk	39
Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java	40
Ustvarjanje svetovne ure	40
Nastavljanje in uporaba alarmov	41
Uporaba računala	42
Pretvarjanje valut in meritev.....	42
Nastavljanje odštevalnika	42
Uporaba štoparice.....	43
Ustvarjanje besedilne beležke	43
Upravljanje koledarja	44
Aktiviranje funkcije svetilke	45
Odpravljanje težav	46
Informacije o varnosti in uporabi.....	52

Predstavitev mobilnega telefona

V tem poglavju so osnovne informacije o postavitvi telefona, tipkah in ikonah.

Postavitev telefona

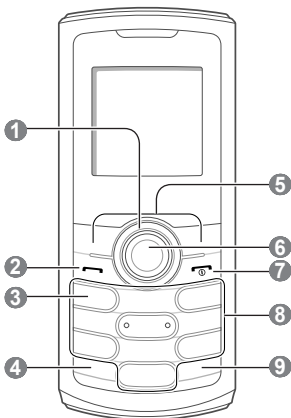

1

Štiri-smerna navigacijska tipka

V stanju pripravljenosti za dostop do uporabniško določenih menijev, aktiviranje svetilke (navzgor) in opravljanje ponarejenega klica (navzdol); v menijskem načinu za pomikanje po možnostih menija *Predhodno določeni meniji se lahko razlikujejo glede na ponudnika storitev*

- ▶ »Aktiviranje funkcije svetilke«
- ▶ »Opravljanje ponarejenih klicev«

2

Tipka za klicanje

Za klicanje ali sprejemanje klica; v stanju pripravljenosti za prikaz števil, ki ste jih nazadnje klicali, prejeli ali na katere niste odgovorili; za pošiljanje sporočila v sili

- ▶ »Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili«

3

Tipka za storitve tel. predala

Za dostop do telefonskega predala v stanju pripravljenosti (pritisnite in zadržite)

4

Tipka za zaklepanje tipkovnice

Za zaklepanje in odklepanje tipkovnice v stanju pripravljenosti (pritisnite in zadržite)

5

Večnamenski tipki

Za izvajanje dejanj, ki so označena na dnu zaslona

6

Tipka za potrditev

Za dostop do **Glasbena knjižnica** v stanju pripravljenosti; za zagon spletnega brskalnika (pritisnite in zadržite); za izbor označene možnosti menija ali potrditve vnosa v menijskem načinu *Funkcija tipke je odvisna od ponudnika storitev in regije*

7

Tipka za vklop in izklop/končanje klica

Za vklop ali izklop telefona (pritisnite in zadržite); za konec klica; v menijskem načinu za preklic vnosa in vračanje v stanje pripravljenosti

8

Alfanumerične tipke









9

Tipka za vključitev tihega profila

Za vklop ali izklop tihega profila v stanju pripravljenosti (pritisnite in zadržite)

Ikone

V zgornjem delu zaslona telefona se prikažejo naslednje statusne oznake:

Ikona	Opis
	Moč signala
	Klic je vzpostavljen
	Vključena preusmeritev klica
	Vključena je funkcija pošiljanja sporočila v sili
	Gostovanje (zunaj običajnega območja)
	Povezava z varno spletno stranjo
	Vklopljen je FM radio
	Bluetooth je vključen
	Alarm je vključen
	Vstavljena pomnilniška kartica
	Novo besedilno sporočilo (SMS)
	Novo večpredstavnostno sporočilo (MMS)
	Novo e-poštno sporočilo
	Novo sporočilo tel. predala
	Vključen je normalni profil
	Vključen je tihi profil
	Stanje baterije

Sestavljanje in priprava mobilnega telefona


Najprej sestavite telefon in ga pripravite za prvo uporabo.

Vstavljanje kartice SIM in baterije

1. Odstranite zadnji pokrov in vstavite kartico SIM.




2. Vstavite baterijo in znova namestite zadnji pokrov.

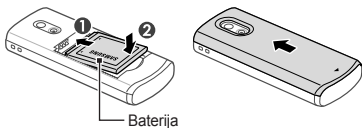

Polnjenje baterije

1. Priključite manjši konec priloženega polnilnika v večfunkcijski vhod.



2. Priključite večji konec polnilnika v električno vtičnico.
3. Po končanem polnjenju polnilnik izvalcite.



Ne odstranjajte baterije iz telefona, preden ne izvalčete polnilnika iz vtičnice, sicer se telefon lahko poškoduje.


Vstavljanje pomnilniške kartice (dodatno)

V telefonu lahko uporabljate pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ velikosti do 2 GB (odvisno od proizvajalca in vrste pomnilniške kartice).



- Če pomnilniško kartico formatirate v računalniku, se lahko zgodi da ne bo združljiva s telefonom, zato jo formatirajte samo v telefonu.
- Pogosto zapisovanje in brisanje skrajša življenjsko dobo pomnilniške kartice.

1. Odstranite zadnji pokrov in baterijo.
2. Odklenite pokrov pomnilniške kartice.



3. Dvignite pokrov in vstavite pomnilniško kartico tako, da bo stran z oznako obrnjena navzgor.




4. Zaprite in zaklenite pokrov pomnilniške kartice.
5. Znova namestite baterijo in zadnji pokrov.

Uporaba osnovnih funkcij

Naučite se izvajati osnovne postopke in uporabljati glavne funkcije mobilnega telefona.

Vklop in izklop telefona

Telefon vklopite na naslednji način:

1. Pritisnite in zadržite [].
2. Vnesite kodo PIN in pritisnite <V redu> (če je treba).

Če želite izklopiti telefon, ponovite zgoraj opisani 1. korak.

Dostop do menijev


Za dostop do menijev telefona:

1. V stanju pripravljenosti pritisnite <Meni> za dostop do menijskega načina.



Za dostop do menijskega načina boste morda morali pritisniti tipko za potrditev, odvisno od regije in ponudnika storitev.

2. Do zelenega menija ali možnosti se pomaknite z navigacijsko tipko.
3. Označeno možnost potrdite tako, da pritisnete <Izberi>, <V redu> ali tipko za potrditev.

4. Pritisnite <**Nazaj**>, če se želite premakniti za eno stopnjo navzgor; ali [>] za vrnitev v stanje pripravljenosti.



- Pri dostopu do menija, ki zahteva PIN2, morate vnesti številko PIN2, ki je bila priložena kartici SIM. Podrobnejše informacije dobite pri svojem ponudniku storitev.
- Podjetje Samsung ni odgovorno za izgubo gesel, zasebnih informacij ali za drugo škodo, ki lahko nastane zaradi uporabe nezakonite programske opreme.

Prilagajanje nastavitev telefona

Za nastavitve profila zvoka

Za preklop na profil zvoka:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili**.
2. Izberite želeni profil.

Za urejanje profila zvoka:



1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Profili**.
2. Pomaknite se do uporabniškega profila in pritisnite <**Možnosti**> → **Uredi**.
3. Po želji prilagodite nastavitve zvoka.

Za nastavitve bližnjic menijev



1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Telefon** → **Bližnjice**.
2. Izberite tipko, ki jo želite uporabljati za bližnjico.
3. Izberite meni, ki ga želite dodeliti bližnjični tipki.

Uporaba osnovnih funkcij klicanja

Opravljanje klica

1. V stanju pripravljenosti vnesite omrežno skupino in telefonsko številko.
2. Pritisnite [, da pokličete številko.
3. Klic prekinete tako, da pritisnete [].

Sprejem klica

1. Ko telefon zazvoni, pritisnite [].
2. Klic prekinete tako, da pritisnete [].

Nastavitev glasnosti slušalke med klicem

Med pogovorom pritisnite navigacijsko tipko gor ali dol, da prilagodite glasnost slušalke.

Uporaba zvočnika

1. Med klicem zvočnik aktivirate tako, da pritisnete tipko za potrditev.

2. Če želite preklopiti nazaj na slušalko, znova pritisnite tipko za potrditev.



V hrupnem okolju se lahko zgodi, da boste pri uporabi zvočnika slabše slišali sogovornika. Za boljše delovanje uporabite normalni način telefona.

Uporaba slušalke

Če slušalko, priloženo telefonu, vklopite v večfunkcijski vhod, boste lahko klicali in sprejemali klice:

- Če želite ponovno poklicati nazadnje klicano številko, pritisnite in zadržite gumb na slušalki.
- Če želite sprejeti klic, pritisnite gumb na slušalki.
- Klic končate tako, da pritisnete in zadržite gumb na slušalki.

Pošiljanje in ogledovanje sporočil

Pošiljanje besedilnega ali večpredstavnostnega sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **Sporočilo**.
2. Vnesite številko prejemnika in se pomaknite navzdol.

3. Vnesite besedilo sporočila. ► str. 17
Če želite sporočilo poslati kot besedilno sporočilo, pojdite na 5. korak.
Za pripenjanje večpredstavnostnih vsebin nadaljujte s 4. korakom.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj večpredstavnost** in dodajte element.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete tipko za potrditev.

Pošiljanje e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → **E-pošta**.
2. Vnesite e-poštni naslov in se pomaknite navzdol.
3. Vnesite zadevo in se pomaknite navzdol.
4. Vnesite besedilo sporočila.
5. Pritisnite <**Možnosti**> → **Priloži elemente** in dodajte element (če je treba).
6. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete tipko za potrditev.

Vnos besedila

Sprememba načina za vnos besedila

- Pritisnite in zadržite [#], če želite preklopiti med načinoma T9 in ABC.
- Pritisnite [#], če želite spremeniti velikost črk ali preklopiti v način za pisanje številok.
- Pritisnite [*], da preklopite v način za pisanje simbolov.
- Pritisnite in držite [*], da izberete način vnosa ali spremenite jezik vnosa.

Način T9

1. Pritisnite ustrezne alfanumerične tipke, da vnesete celotno besedo.
2. Ko je beseda prikazana pravilno, za vnos presledka pritisnite [0]. Če se pravilna beseda ne prikaže, se z navigacijsko tipko pomaknite navzgor ali navzdol in izberite ustrezno besedo.

Način ABC

Pritiskajte ustrezno alfanumerično tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže zeleni znak.

Način za pisanje številok

Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da vnesete številko.

Način za pisanje simbolov

Pritisnite ustrezno alfanumerično tipko, da vnesete simbol.



- Če želite premikati kazalko, pritisnite navigacijsko tipko.
- Če želite izbrisati znake enega za drugim, pritisnite tipko <Počisti>. Če želite hitro izbrisati vse znake, pritisnite in zadržite tipko <Počisti>.
- Če želite med znaki vstaviti presledek, pritisnite [0].
- Za vnos ločil pritisnite [1].

Ogled besedilnih in večpredstavnostnih sporočil

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeto**.
2. Izberite besedilno ali večpredstavnostno sporočilo.

Ogled e-pošte

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Prejeta e-pošta**.
2. Izberite **Preveri e-pošto**.
3. Izberite e-poštno sporočilo ali glavo.
4. Če ste izbrali glavo, pritisnite <Možnosti> → **Prevzemi**, da si ogledate vsebino e-pošte.

Dodajanje in iskanje stikov



Mesto pomnilnika za shranjevanje novih stikov se lahko prednastavi, kar je odvisno od ponudnika storitev. Če želite spremeniti mesto hranjenja, v menijskem načinu izberite **Imenik** → **Upravljanje** → **Novi stik shrani v** → mesto pomnilnika.

Dodajanje novih stikov

1. V načinu pripravljenosti vnesite telefonsko številko in pritisnite <**Možnosti**>.
2. Izberite **Ustvari stik** → mesto pomnilnika (če je treba).
3. Izberite vrsto številke (če je treba).
4. Vnesite podatke o stiku.
5. Pritisnite tipko za potrditev, da stik dodate v pomnilnik.

Iskanje stika

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Seznam vizitk**.
2. Vnesite nekaj začetnih črk imena, ki ga želite najti.
3. Na seznamu vizitk izberite ime stika.

Uporaba osnovnih funkcij fotoaparata

Snemanje fotografij

1. V menijskem načinu izberite **Fotoapar**, da vklopite fotoapar.
2. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite nastavitve.
3. Fotografijo posnamete tako, da pritisnete tipko za potrditev. Fotografija se shrani samodejno.
4. Pritisnite <**Nazaj**>, če želite posneti novo fotografijo (2. korak).

Ko posnamete fotografije, izberite <**Album**>, da si jih ogledate.

Ogled fotografij

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Slike** → datoteka s sliko.

Snemanje videoposnetkov

1. V menijskem načinu izberite **Fotoapar**, da vklopite fotoapar.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Videorekorder**, da preklopite v način za snemanje.
3. Objektiv usmerite proti predmetu in prilagodite nastavitve.

4. Pritisnite tipko za potrditev, da začnete snemati.
5. Snemanje ustavite tako, da pritisnete tipko za potrditev ali **<Ustavi>**. Videoposnetek se shrani samodejno.

Ko posnamete videoposnetke, izberite **<Album>**, da si jih ogledate.

Ogled videoposnetkov

V menijskem načinu izberite **Moje datoteke** → **Videoposnetki** → datoteka z videoposnetkom.

Poslušanje glasbe

Poslušanje radia FM

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Za vklop radia FM pritisnite tipko za potrditev.
3. Pritisnite **<Da>**, da vključite samodejno iskanje postaj.

Radio samodejno poišče in shrani radijske postaje, ki so na voljo.



Ob prvi uporabi FM radia boste morali vključiti samodejno iskanje postaj.

4. Med poslušanjem FM radia imate na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
Tipka za potrditev	Vklop ali izklop FM radia
Navigacijske tipke	<ul style="list-style-type: none"> • Levo/desno: za iskanje radijske postaje, izbiranje shranjene radijske postaje (pritisnite in zadržite) • Gor/dol: za prilagajanje glasnosti



- Zadnji pokrov služi kot antena za FM radio, zato skrbno ravnajte z njim in čistite kontaktne točke.
- Poslušanje FM radia brez slušalk lahko hitreje izprazni baterijo.
- Če je radijski signal šibak, priključite priložene slušalke.
- Zvok v mono slušalkah je zelo šibek in praktično neslišen, zato uporabljajte samo stereo slušalke.

Poslušanje glasbenih datotek

Najprej morate datoteke prenesti v telefon ali na pomnilniško kartico:

- Prenesite jih iz brezžičnega spleta; ► str. 23
- Prenesite jih iz računalnika z dodatnim programom Samsung PC Studio; ► str. 32
- Prenesite jih prek povezave Bluetooth; ► str. 36
- Kopirajte jih na pomnilniško kartico; ► str. 33

Ko glasbene datoteke prenesete v telefon ali na pomnilniško kartico, naredite to:

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Izberite glasbeno kategorijo → glasbeno datoteko.
3. Med predvajanjem imate na voljo naslednje tipke:

Tipka	Funkcija
Tipka za potrditev	Za prekinitev ali nadaljevanje predvajanja
Navigacijske tipke	<ul style="list-style-type: none">• Levo: preskoči nazaj (pritisnite v roku 3 sekund); pomakne se nazaj po datoteki (pritisnite in zadržite)• Desno: preskok naprej, pomik naprej v datoteki (pritisnite in zadržite)• Gor/dol: za prilagajanje glasnosti

Brskanje v spletu

Brskanje po spletnih straneh

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Domača stran**, da zaženete domačo stran svojega ponudnika storitev.
2. Po spletnih straneh se pomikate z naslednjimi tipkami:

Tipka	Funkcija
Navigacijske tipke	Za pomikanje gor ali dol po spletni strani
Tipka za potrditev	Za izbiro elementa
<Nazaj>	Za vrnitev na prejšnjo stran
<Možnosti>	Za dostop do seznama možnosti brskalnika

Zaznamovanje najljubših spletnih strani

1. V menijskem načinu izberite **Internet** → **Zaznamki**.
2. Pritisnite <**Ustvari**>.
3. Vnesite naslov strani in spletni naslov (URL) in pritisnite tipko za potrditev.


Uporaba naprednih funkcij

Naučite se izvajati napredne postopke in uporabljati dodatne funkcije mobilnega telefona.



Uporaba naprednih funkcij klicanja

Ogled in klicanje neodgovorjenih klicev

Neodgovorjeni klici so prikazani na zaslonu telefona. Številko neodgovorjenega klica pokličete na naslednji način:

1. Pritisnite <**Prikaži**>.
2. Pomaknite se do neodgovorjenega klica, ki ga želite poklicati.
3. Pritisnite [, da pokličete številko.

Klicanje nazadnje klicanih števil

1. Seznam nazadnje klicanih števil odprete tako, da v stanju pripravljenosti pritisnete [].
2. Pomaknite se do želene številke in pritisnite [, da jo pokličete.

Zadrževanje klica in prevzem zadržanega klica

Klic zadržite tako, da pritisnete <**Zadrži**>, zadržan klic pa prevzamete tako, da pritisnete <**Prevzemi**>.

Klicanje druge številke

Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko med klicem pokličete drugo številko:

1. Pritisnite <**Zadrži**>, da zadržite prvi klic.
2. Vnesite drugo številko in pritisnite [**↔**].
3. Za preklapljanje med klicema pritisnite <**Menjaj**>.

Sprejem drugega klica

Če vaše omrežje podpira to možnost, lahko sprejmete drugi dohodni klic:

1. Drugi klic sprejmete tako, da pritisnete [**↔**].
Prvi klic se samodejno zadrži.
2. Za preklapljanje med klicema pritisnite <**Menjaj**>.

Večosebni klic (konferenčni klic)

1. Pokličite prvo osebo, ki jo želite dodati večosebnemu klicu.
2. Ko ste povezani s prvo osebo, pokličite drugo osebo.
Klic prve osebe se samodejno zadrži.
3. Ko ste povezani z drugo osebo, pritisnite <**Možnosti**> → **Konferenčni klic**.

Klicanje mednarodne številke

1. V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite [0], da vstavite znak +.
2. Vpišite celotno številko, ki jo želite poklicati (kodo države, omrežno skupino in telefonsko številko), in pritisnite tipko za klicanje [↵].

Klicanje stika iz imenika

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Seznam vizitk**.
2. Pomaknite se do številke, ki jo želite poklicati, in pritisnite [↵].

Zavrnitev klica

Če želite zavrni dohodni klic, pritisnite [ⓞ]. Klicatelj bo zaslišal ton zasedene linije.

Če želite, da se klici z določenih števil zavrnejo samodejno, uporabite samodejno zavrnitev. Za aktiviranje samodejne zavrnitve in nastavljanje seznama za zavrnitve:

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Aplikacija** → **Klic** → **Vsi klici** → **Samodejna zavrnitev**.
2. Pomaknite se levo ali desno do **Vključeno** (če je treba).
3. Izberite **Seznam blokiranih**.

4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari**.
5. Vnesite številko, ki bo zavrnjena.
6. Izberite **Merila ujemanja** → možnost (če je treba).
7. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.
8. Če želite dodati več števil, ponovite zgornje korake od 4 do 6.
9. Izberite številke, ki bodo zavrnjene.
10. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij Imenika

Ustvarjanje vizitke

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Moja vizitka**.
2. Vnesite svoje osebne podatke in pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani** ali tipko za potrditev.

Ustvarjanje skupine stikov

1. V menijskem načinu izberite **Imenik** → **Skupine**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari skupino**.
3. Vnesite ime skupine in pritisnite tipko za potrditev.

4. Če želite skupini določiti melodijo zvonjenja, pritisnite <**Možnosti**> → **Skupinska melodija zvonjenja** → tipka za potrditev.
5. Izberite kategorijo zvonjenja → melodija zvonjenja.
6. Pritisnite <**Možnosti**> → **Shrani**.

Uporaba naprednih funkcij pošiljanja sporočil

Ustvarjanje tekstovne predloge

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Predloge**.
2. Pritisnite <**Ustvari**>, da odprete okno nove predloge.
3. Vnesite besedilo in pritisnite tipko za potrditev, da shranite predlogo.

Vstavljanje tekstovnih predlog v nova sporočila

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Ustvari novo sporočilo** → vrsta sporočila.
2. V polju za vnos besedila pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj besedilo** → **Predloga** → predloga.

Uporaba naprednih funkcij fotoaparata

Snemanje fotografij z okrasnimi okvirji

1. V menijskem načinu izberite **Fotoaparat**, da vklopite fotoaparat.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Snemalni način** → **Okvir**.
3. Izberite okvir in pritisnite <**Izberi**>.
4. Prilagodite nastavitve, če je treba.
5. Fotografijo z okvirom posnamete tako, da pritisnete tipko za potrditev.

Uporaba možnosti fotoaparata

Preden posnamete sliko, pritisnite <**Možnosti**> za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Snemalni način	Sprememba načina snemanja
Vklopi nočni način/izklopi nočni način	Določiti, ali želite uporabiti način za nočno fotografiranje
Časovnik	Izbira časovnega zamika
Ločljivost	Sprememba ločljivosti
Učinki	Dodajanje posebnega učinka

Preden posnamete videoposnetek, pritisnite **<Možnosti>** za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Snemalni način	Sprememba načina snemanja
Ločljivost	Sprememba ločljivosti
Učinki	Dodajanje posebnega učinka

Prilagajanje nastavitev fotoaparata

Preden posnamete sliko, pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve** za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Kakovost	Prilagoditev kakovosti fotografij
Pregled	Nastavitev fotoaparata za prikaz posnete slike
Zvok zaklepa	Nastavitev zaklepa fotoaparata, da med slikanjem odda zvok
Privzeti pomnilnik	Izbira mesta pomnilnika za shranjevanje posnetih fotografij
Privzeto ime	Ureditvev privzetega imena za posnete fotografije

Preden posnamete videoposnetek, pritisnite **<Možnosti>** → **Nastavitve** za dostop do naslednjih možnosti:

Možnost	Funkcija
Kakovost	Prilagoditev kakovosti videoposnetkov
Snemanje zvoka	Vklop ali izklop zvoka
Snemanje zvoka	Nastavitev zaklepa fotoaparata, da med snemanjem videoposnetka odda zvok
Privzeti pomnilnik	Izbira mesta pomnilnika za shranjevanje posnetih videoposnetkov
Privzeto ime	Ureditev privzetega imena za posnete videoposnetke

Uporaba naprednih funkcij poslušanja glasbe

Kopiranje glasbenih datotek s programom Samsung PC Studio

1. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Samsung PC studio** ali **Shranjevalna naprava**.
2. Z izbirnim kablom za prenos podatkov povežite telefon in računalnik prek večfunkcijskega vhoda.

3. Zaženite program Samsung PC Studio in kopirajte datoteke iz računalnika v telefon.
Za več informacij si oglejte pomoč za program Samsung PC Studio.



Za prenos datotek iz računalnika v telefon potrebujete Windows XP Service Pack 2.

Kopiranje glasbenih datotek na pomnilniško kartico

1. Vstavite pomnilniško kartico.
2. V menijskem načinu izberite **Nastavitve** → **Povezave z osebnim računalnikom** → **Shranjevalna naprava**.
3. S kablom za prenos podatkov povežite telefon in računalnik prek večfunkcijskega vhoda.
Ko sta povezana, se na zaslonu računalnika odpre pojavno okno.
4. Odprite mapo, da si ogledate datoteke.
5. Kopirajte datoteke iz računalnika na pomnilniško kartico.

Oblikovanje seznama predvajanja

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari seznam predvajanja**.

3. Vnesite naslov za nov seznam predvajanja in pritisnite tipko za potrditev.
4. Izberite nov seznam predvajanja.
5. Pritisnite <**Dodaj**> → **Posnetki**.
6. Izberite datoteke, ki jih želite dodati, in pritisnite <**Dodaj**>.

Prilagajanje nastavitev predvajalnika glasbe

1. V menijskem načinu izberite **Glasba**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Prilagodite nastavitve predvajalnika glasbe.
4. Pritisnite <**Shrani**>.

Snemanje pesmi z radia FM

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Za vklop radia FM pritisnite tipko za potrditev.
3. Izberite želeno radijsko postajo.
4. Pritisnite <**Možnosti**> → **Snemaj**, da začnete snemati.
5. Ko končate, pritisnite <**Ustavi**>.

Nastavljanje seznama priljubljenih radijskih postaj

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **FM radio**.
2. Izberite radijsko postajo, ki jo želite dodati na seznam priljubljenih postaj.
3. Pritisnite <**Možnosti**> → **Dodaj med priljubljene**.
4. Izberite želeno prazno mesto.



Do priljubljenih postaj lahko dostopate s pritiskom na številko lokacije na zaslonu FM radia.

Uporaba orodij in aplikacij

Naučite se uporabljati orodja in dodatne aplikacije mobilnega telefona

Uporaba brezžične funkcije Bluetooth

Vklop brezžične funkcije Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Nastavitve**.
3. Pomaknite se v levo ali desno do možnosti **Vključeno**.
4. Če želite drugim napravam omogočiti, da najdejo vaš telefon, se pomaknite navzdol do **Vidnost mojega telefona**, nato pa še v levo ali desno do **Vidno**.
5. Pritisnite <**Shrani**>.

Iskanje in povezovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Bluetooth**.
2. Pritisnite tipko za potrditev.
3. Izberite napravo.
4. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth ali kodo PIN za funkcijo Bluetooth druge naprave, če jo ima, in pritisnite **<V redu>**.
Ko lastnik druge naprave vpiše isto kodo ali sprejme povezavo, je seznanjanje končano.



Ovisno od naprave vam morda ne bo treba vnesti kode PIN.

Pošiljanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. V eni od aplikacij v telefonu izberite datoteko ali element, ki ga želite poslati.
2. Pritisnite **<Možnosti>** → **Pošlji prek** ali **Pošlji vizitko preko** → **Bluetooth** (pri pošiljanju podatkov o stikih določite, katere podatke želite poslati).

Sprejemanje podatkov prek brezžične funkcije Bluetooth

1. Vnesite kodo PIN brezžične funkcije Bluetooth in pritisnite **<V redu>** (če je treba).
2. Pritisnite **<Da>** in tako potrdite, da ste pripravljeni sprejeti podatke iz druge naprave (če je treba).

Aktiviranje in pošiljanje sporočila v sili



Ko ste v stiski, lahko prosite za pomoč svoje družinske člane ali prijatelje, in sicer tako, da jim pošljete sporočilo v sili.

Aktiviranje sporočila v sili

1. V menijskem načinu izberite **Sporočila** → **Nastavitve** → **Sporočila v sili** → **Možnosti za pošiljanje**.
2. Pomaknite se v levo ali desno do možnosti **Vključeno**.
3. Pomaknite se navzdol in pritisnite tipko za potrditev, da odprete seznam prejemnikov.
4. Pritisnite tipko za potrditev, da odprete seznam stikov.
5. Izberite stik.
6. Izberite številko (če je treba).
7. Pritisnite **<Možnosti>** → **Shrani**, da shranite prejemnike.

8. Pomaknite se navzdol in določite, kolikokrat naj telefon ponovi pošiljanje sporočila v sili.
9. Pritisnite <**Shrani**> → <**Da**>.

Pošiljanje sporočila v sili

1. Ko je tipkovnica zaklenjena, štirikrat pritisnite [, da pošljete sporočilo v sili prednastavljenim številkam.
2. Za izhod iz načina SOS pritisnite [].

Opravljanje ponarejenih klicev

Ko se želite izogniti sestankom ali neželanim pogovorom, lahko simulirate ponarejene dohodne klice.

- V stanju pripravljenosti pritisnite in zadržite navigacijsko tipko.
- Ko so tipke zaklenjene, štirikrat pritisnite navigacijsko tipko.

Snemanje in predvajanje glasovnih beležk

Snemanje glasovne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Snemalnik zvoka**.
2. Pritisnite tipko za potrditev, da začnete snemati.

3. Besedilo beležke povejte v mikrofona.
4. Ko poveste vse, pritisnite <Ustavi>.

Predvajanje glasovne beležke

1. Na zaslonu snemalnika zvoka pritisnite <Možnosti> → **Pojdi v Moja zvočna sporočila**.
2. Izberite datoteko.

Uporaba iger in aplikacij, ki jih omogoča tehnologija Java

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Igre in več**.
2. S seznama izberite igro ali aplikacijo in upoštevajte navodila na zaslonu.



Igre, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na državo in ponudnika storitev. Razlikujejo se lahko tudi kontrolniki in možnosti iger.

Ustvarjanje svetovne ure

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Svetovna ura**.
2. Pritisnite <Možnosti> → **Dodaj**.

3. Pomaknite se v levo ali desno do časovnega pasu in pritisnite <**Dodaj**>.
4. Če želite dodati več svetovnih ur, ponovite zgornje korake od 2 do 3.

Nastavljanje in uporaba alarmov

Naučite se nastaviti in upravljati alarme za pomembne dogodke.

Nastavljanje novega alarma

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Alarmi**.
2. Izberite prazno mesto za alarm.
3. Vnesite podrobnosti alarma.
4. Pritisnite <**Shrani**> ali <**Možnosti**> → **Shrani**.

Zaustavitev alarma

Ko alarm zazvoni, naredite naslednje:

- Pritisnite <**V redu**> ali tipko za potrditev, da zaustavite alarm.
- Pritisnite <**Dremež**>, da utišate alarm za čas dremeža.

Izključitev alarma

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Alarmi**.
2. Izberite alarm, ki ga želite izključiti.
3. Pomaknite se v levo ali desno do **Izključeno** in pritisnite <**Shrani**>.

Uporaba računalna

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Računalno**.
2. Osnovne matematične operacije izvedete s tipkami, ki ustrezajo želeni operaciji na prikazu v računalu.

Pretvarjanje valut in meritev

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Pretvornik** → vrsta pretvorbe.
2. V ustrezna polja vnesite valute ali meritve in enote.

Nastavljanje odštevalnika

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Časovnik**.
2. Pritisnite <**Nastavi**>.

3. Vnesite čas za odštevanje in pritisnite **<V redu>**.
4. Za začetek odštevanja pritisnite tipko za potrditev.
5. Ko se odštevanje konča, pritisnite **<V redu>**, da zaustavite opozorilo.

Uporaba štoparice

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Štoparica**.
2. Pritisnite **<Začni>**, da začnete štopati.
3. Pritisnite **<Snemaj>**, da začnete beležiti pretečeni čas.
4. Ko končate, pritisnite **<Končaj>**.
5. Pritisnite **<Ponastavi>**, da počistite zabeležene čase.

Ustvarjanje besedilne beležke

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Beležka**.
2. Pritisnite **<Ustvari>**.
3. Vnesite besedilo beležke in pritisnite tipko za potrditev.

Upravljanje koledarja

Spreminjanje prikaza koledarja

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Tedenski pregled** ali **Prikaži po mesecih**.

Ustvarjanje dogodka

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Koledar**.
2. Pritisnite <**Možnosti**> → **Ustvari** → vrsta dogodka.
3. Vnesite potrebne podrobnosti dogodka.
4. Pritisnite <**Shrani**> ali tipko za potrditev.

Ogled dogodkov

1. V menijskem načinu izberite **Aplikacije** → **Koledar**.
2. V koledarju izberite želeni datum.
3. Izberite dogodek, da si ogledate njegove podrobnosti.

Aktiviranje funkcije svetilke

S funkcijo svetilke si lahko pomagata v temi, tako da zaslon in ozadje kar najbolj osvetlite.

Svetilko vključite tako, da v stanju pripravljenosti ali zaklenjeno tipkovnico pritisnete in zadržite navigacijsko tipko gor.

Če želite svetilko izključiti, pritisnite <Nazaj> ali .

Odpravljanje težav

Ko vklopite telefon ali ko ga uporabljate, vas pozove, da vnesete eno od naslednjih kod:

Koda	Težavo poskusite rešiti na naslednji način:
Geslo	Ko je omogočena možnost zaklepanja telefona, morate vnesti geslo telefona.
PIN	Pri prvi uporabi telefona ali ko je omogočena možnost za vnos kode PIN, morate vnesti kodo PIN, ki ste jo dobili skupaj s kartico SIM. To funkcijo onemogočite z menijem Zaklepanje PIN .
PUK	Kartica SIM je blokirana. To se običajno zgodi, če večkrat vnesete napačno kodo PIN. Vpišite kodo PUK, ki vam jo je dal mobilni operater.
PIN2	Pri dostopu do menija, ki zahteva PIN2, morate vnesti številko PIN2, ki je bila priložena kartici SIM. Podrobnejše informacije dobite pri svojem ponudniku storitev.

Telefon prikaže sporočilo »Storitev ni na voljo« ali »Napaka omrežja«

- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.
- Nekaterih funkcij ne morete uporabljati, če niste naročeni nanje. Za podrobnosti se obrnite na svojega mobilnega operaterja.

Pogovori se prenehajo

Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili povezavo z omrežjem. Premaknite se in poskusite znova.

Odhodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali ste pritisnili tipko za klicanje.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Dohodni klici se ne povežejo

- Preverite, ali je telefon vklopljen.
- Preverite, ali ste vstopili v pravo omrežje mobilne telefonije.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za to telefonsko številko.

Drugi me med klicem ne slišijo

- Preverite, ali morda ne pokrivata vgrajenega mikrofona.
- Mikrofon mora biti blizu vaših ust.
- Če uporabljate slušalke, preverite, ali so pravilno povezane.

Kakovost zvoka je slaba

- Preverite, ali morda ne pokrivata notranje antene telefona.
- Na območjih s šibkim signalom ali slabim sprejemom boste morda izgubili sprejem. Premaknite se in poskusite znova.

Med klicanjem iz imenika se klic ne poveže

- Preverite, ali je na seznamu stikov shranjena pravilna številka.
- Če je potrebno, številko znova vnesite in shranite.
- Preverite, ali niste mogoče nastavili zapore klicanja za telefonsko številko stika.

Telefon zapiska, ikona za baterijo pa utripa

Baterija je skoraj prazna. Napolnite ali zamenjajte baterijo, da boste lahko uporabljali telefon.

Baterija se ne polni pravilno ali pa se telefon izklopi

- Pola baterije sta morda umazana. Zlata kontakta obrišite s čisto, mehko krpo in znova poskusite napolniti baterijo.
- Če se baterija ne napolni več popolnoma, jo odstranite v skladu s predpisi in zamenjajte z novo (za navodila o pravilnem odlaganju glejte lokalne uredbe).

Telefon je vroč na otip

Ko uporabljate aplikacije, ki potrebujejo več energije ali aplikacije uporabljate dlje časa, je telefon lahko vroč na otip. To je običajno in ne bi smelo vplivati na življenjsko dobo ali delovanje telefona.

Med zagonom fotoaparata se pojavijo sporočila o napaki

Telefon Samsung mora imeti na voljo dovolj pomnilnika in baterije, da aplikacija fotoaparata lahko deluje.

Če med zagonom fotoaparata dobite sporočila o napaki, storite naslednje:

- Napolnite baterijo ali pa jo zamenjajte s polno baterijo.
- Sprostite nekaj pomnilnika tako, da datoteke iz telefona prenesete v osebni računalnik.
- Telefon izklopite in ponovno vklopite. Če imate težave z aplikacijo fotoaparata, po tem ko ste preizkusili te nasvete, se obrnite na servisni center Samsung.

Med zagonom FM radia se pojavijo sporočila o napaki

Aplikacija FM radia na mobilnem telefonu Samsung kot anteno uporablja kabel slušalk. Če slušalke niso priključene, FM radio ne bo mogel sprejemati radijskih postaj. Če želite uporabljati FM radio, najprej preverite, ali so slušalke pravilno povezane. Nato poiščite in shranite radijske postaje, ki so na voljo.

Če po izvedbi teh korakov še vedno ne morete uporabljati FM radia, poizkusite radijsko postajo poiskati z drugim radijskim sprejemnikom. Če postajo z drugim sprejemnikom slišite, bo vaš telefon morda potrebno servisirati. Obrnite se na servisni center Samsung.

Med odpiranjem glasbenih datotek se pojavijo sporočila o napaki

V telefonu Samsung zaradi različnih razlogov ni mogoče predvajati nekaterih glasbenih datotek.

Če med odpiranjem glasbenih datotek dobite sporočila o napaki, storite naslednje:

- Sprostite nekaj pomnilnika tako, da datoteke iz telefona prenesete v osebni računalnik.
- Morda je glasbena datoteka zavarovana z DRM (Digital Rights Management). Če je zavarovana z DRM, preverite, ali imate za predvajanje datoteke primerno licenco.
- Preverite, ali telefon podpira to vrsto datoteke.

Druga naprava Bluetooth ni zaznana

- Preverite, ali je v vašem telefonu omogočena brezžična funkcija Bluetooth.
- Če je treba, preverite, ali je v napravi, s katero se želite povezati, omogočena brezžična funkcija Bluetooth.
- Vaš telefon in druga naprava Bluetooth morata biti znotraj dosega Bluetooth (10 metrov/30 čevljev).

Če z zgornjimi nasveti problema ne odpravite, se obrnite na servisni center Samsung.

Če želim povezati osebni računalnik s telefonom, se povezava ne vzpostavi

- Preverite, ali je podatkovni kabel za osebni računalnik združljiv z vašim telefonom.
- Preverite, ali imate v računalniku nameščene in posodobljene pravilne gonilnike.

Informacije o varnosti in uporabi

Z upoštevanjem naslednjih navodil se boste izognili nevarnim ali nezakonitim situacijam in zagotovili najboljše delovanje svojega mobilnega telefona.



WARNING

Varnostna opozorila

Telefon hranite zunaj dosega otrok ali živali

Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok in živali. Manjši delci lahko v primeru zaužitja povzročijo zadušitev ali resne poškodbe.



Zaradi daljše izpostavljenosti preglasnemu zvoku si lahko poškodujete sluh. Glasnost vedno nastavite prej, preden priključite slušalke v avdio napravo in poslušajte razgovor ali glasbo pri minimalni nastavitvi glasnosti.

Mobilne telefone in opremo v vozila namestite previdno

Preverite, ali je mobilni telefon ali druga oprema, ki je nameščena v vašem vozilu, varno vgrajena. Telefona in druge opreme ne odlagajte na območje, kjer je ali se lahko aktivira zračna blazina. Zaradi nepravilno nameščenih brezžičnih naprav lahko pri aktiviranju zračne blazine pride do resnih poškodb.

Z baterijami in polnilci skrbno ravnajte in jih odvrzite v skladu s predpisi

- Uporabljajte samo baterije in polnilce, ki jih odobri Samsung. Nezdružljive baterije in polnilci lahko poškodujejo telefon.
- Baterij ali telefonov nikoli ne mečite v ogenj. Ko rabljene baterije ali telefone zavržete, upoštevajte lokalne predpise.
- Baterij ali telefona ne postavljajte na ali v grelne naprave (npr. mikrovalovno pečico, štedilnik ali radiator). Baterije lahko eksplodirajo, če se preveč segrejejo.
- Baterije nikoli ne mečkajte ali prebadajte. Baterije ne izpostavljajte visokemu pritisku, saj lahko to pripelje do kratkega stika in pregretja.

Telefona ne imejte v bližini srčnih spodbujevalnikov

Po priporočilih proizvajalcev in skupine za raziskave o brezžični tehnologiji naj bo med mobilnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom vsaj 15 cm prostora, saj lahko v nasprotnem primeru pride do motenj v delovanju spodbujevalnika. Če obstaja kakršen koli razlog za sum, da telefon povzroča motnje v delovanju spodbujevalnika ali katere koli druge medicinske naprave, telefon takoj izklopite in se za nasvet obrnite na proizvajalca srčnega spodbujevalnika oziroma medicinske naprave.

Na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, telefon izklopite

Telefona ne uporabljajte med točenjem goriva (na bencinski črpalki) ali v bližini goriv in kemikalij. Vedno izkjučite telefon, kadar tako naročajo varnostni napisi ali navodila. Telefon lahko na območjih za skladiščenje, prečrpavanje in razstreljevanje goriv ali kemikalij ali v bližini takih območij povzroči eksplozijo ali požar. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Zmanjšajte tveganje za poškodbe, povezane s ponavljajočimi se gibi

Med pošiljanjem sporočil in igranjem igrice telefon sproščeno držite v roki, nežno pritiskajte gumbe, uporabljajte posebne funkcije, ki zmanjšajo število pritisnjenih tipk, potrebnih za določeno opravilo (na primer predloge in načine vpisovanja, ki temeljijo na predvidevanju), in delajte pogoste premore.

Telefona ne uporabljajte, če je zaslon počen ali razbit

Razbito steklo ali akril lahko poškodujeta vaše roke ali obraz. Prinesite telefon v najbližji Samsungov servisni center, če želite zamenjati zaslon. Okvara, ki jo povzroči neprevidna uporaba telefona, lahko razveljavi garancijo proizvajalca.



CAUTION

Varnostni ukrepi

Varnost v cestnem prometu je na prvem mestu

Telefona ne uporabljajte med vožnjo in upoštevajte vse predpise o uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Zaradi večje varnosti uporabljajte dodatke za prostoročno telefoniranje, če je le mogoče.

Upoštevajte vsa varnostna opozorila in predpise

Ravnajte v skladu s predpisi o omejeni uporabi mobilnih telefonov na določenih območjih.

Uporabljajte samo dodatno opremo, ki jo je odobrilo podjetje Samsung

Uporaba nezdržljivih dodatkov lahko poškoduje vaš telefon ali pripelje do telesnih poškodb.

V bližini medicinskih naprav telefon izklopite

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju medicinske opreme v bolnicah ali zdravstvenih ustanovah. Upoštevajte vse predpise, opozorila ali navodila zdravstvenega osebja.

V letalu mobilni telefon izklopite ali onemogočite brezžične funkcije

Telefon lahko povzroči motnje v delovanju opreme na letalu. Upoštevajte vse predpise letalske družbe in izklopite telefon ali preklopite v način, ki onemogoči brezžične funkcije, če tako od vas zahteva letalsko osebje.

Baterije in polnilce zavarujte pred poškodbami

- Baterij ne izpostavljajte zelo nizkim ali zelo visokim temperaturam (pod 0 °C/32 °F ali nad 45 °C/113 °F).
- Visoke temperature lahko povzročijo okvaro telefona in zmanjšajo zmogljivost in življenjsko dobo telefona in baterij.
- Baterije se ne smejo dotikati kovinskih predmetov, saj lahko ti sklenejo + in - pol baterije, kar vodi do trajnih ali začasnih poškodb baterije.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

S telefonom ravnajte previdno in razsodno

- Telefona ne razstavljajte, saj obstaja nevarnost električnega udara.
- Pazite, da telefon ne pride v stik s tekočino, saj lahko to povzroči hudo okvaro in spremeni barvo oznake, ki označuje poškodbo z vodo znotraj telefona. Telefona ne prijemajte z mokrimi rokami. Poškodbe telefona zaradi vode niso vključene v garanciji.

- Telefona ne uporabljajte ali hranite v zaprašenih in umazanih prostorih, saj se lahko tako poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Vaš telefon je zapletena elektronska naprava, zato z njim ravnajte nežno in ga obvarujte pred udarci, ki lahko poškodujejo telefon.
- Ne barvajte telefona, saj lahko barva zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Ne uporabljajte bliskavice ali lučke telefona v bližini oči otroka ali živali.
- Izpostavljanje telefona ali pomnilniških kartic magnetnim poljem lahko pripelje do poškodb. Ne uporabljajte torb ali dodatkov z magnetnimi zaponkami in poskrbite, da telefon ne bo dalj časa izpostavljen magnetnim poljem.


Telefona ne uporabljajte v bližini drugih elektronskih naprav

Vaš telefon oddaja radiofrekvenčne (RF) signale, ki lahko povzročijo motnje v delovanju nezaščitenih ali nepravilno zaščitenih elektronskih napravah, na primer pri srčnih spodbujevalnikih, slušnih aparatih, medicinskih napravah in drugih elektronskih napravah v vašem domu ali vozilu. V primeru, da pride do motenj v delovanju elektronskih naprav, se posvetujte z njihovimi proizvajalci.



Pomembna navodila za uporabo

Telefon uporabljajte samo v normalnem položaju
Izogibajte se stiku z notranjo anteno telefona.

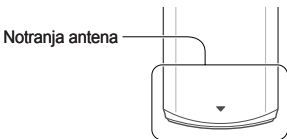

Vaš telefon lahko popravlja izključno ustrezno usposobljeno servisno osebje

Poškodbe telefona, nastale pri servisiranju telefona pri neusposobljeni osebi, niso vključene v garanciji.

Zagotovite optimalni čas delovanja baterije in polnilnika

- Baterij ne polnite dalj od enega tedna, saj lahko prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije.
- Neuporabljene baterije se čez nekaj časa izpraznijo in jih je treba pred uporabo znova napolniti.
- Če telefona ne polnite, izklopite polnilnik iz vira napajanja.
- Baterije uporabljajte samo v skladu z njihovim predvidenim namenom.

S karticami SIM in pomnilniškimi karticami ravnajte skrbno

- Medtem ko poteka prenos ali odpiranje podatkov, iz telefona ne odstranjajte kartice, saj lahko tako izgubite podatke in/ali poškodujete kartico ali telefon.
- Kartico zaščitite pred močnimi udarci, statično elektriko in električnim šumom iz drugih naprav.
- Pozlačenih priključkov in polov kartice se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti. Če je kartica umazana, jo očistite z mehko krpo.

Omogočite dostop do storitev v sili

V nekaterih območjih ali razmerah klici v sili v vašem telefonu morda ne bodo na voljo. Pred potovanjem v odročna ali nerazvita območja naredite pomožni načrt za stik z osebjem za nujno pomoč.

Informacije o certifikatu SAR (Specific Absorption Rate)

Vaš telefon je v skladu s standardi Evropske unije, ki omejujejo človeško izpostavljenost radiofrekvenčni (RF) energiji, ki jo oddajajo radio in telekomunikacijska oprema. Ti standardi preprečujejo prodajo mobilnih telefonov, ki presegajo mejno vrednost izpostavljenosti (Specific Absorption Rate ali SAR) 2,0 vata/kilogram telesnega tkiva.

Med testiranjem je bila za ta model zabeležena mejna vrednost SAR 0,556 vatov/kilogram. Pri običajni uporabi je dejanska vrednost SAR verjetno precej nižja, saj je telefon izdelan tako, da oddaja samo RF-energijo, potrebno za prenos signala na najbližjo bazno postajo. Telefon samodejno oddaja nižje vrednosti, kadar je to mogoče, in tako zmanjša vašo skupno izpostavljenost RF-energiji.


Izjava o skladnosti na zadnji strani tega priročnika dokazuje skladnost vašega telefona z direktivo organizacije European Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Za več informacij o SAR in podobnih standardih EU obiščite spletno stran za mobilne telefone Samsung.

Ustrezno odstranjevanje tega izdelka

(Odpadna električna in elektronska oprema)



(Uporablja se v Evropski uniji in drugih evropskih državah, ki imajo svoje sisteme zbiranja)

Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali  dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov. Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.

Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.

Ustrezno odstranjevanje baterij v tem izdelku



(Uporabno v EU in ostalih evropskih državah s sistemi ločenega odstranjevanja baterij)

Ta oznaka na bateriji, v navodilih ali na embalaži pomeni, da baterij ob izteku njihove življenjske dobe v tem izdelku ne smete odstraniti skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Oznake za kemijske elemente Hg, Cd ali Pb pomenijo, da baterija vsebuje živo srebro, kadmij ali svinec v količinah, ki presegajo referenčne nivoje v direktivi EC 2006/66. Če te baterije niso ustrezno odstranjene, te snovi lahko škodujejo zdravju ljudi oziroma okolju. Za zaščito naravnih virov in za vzpodbujanje ponovne uporabe materialov prosimo, da ločite te baterije od ostalih odpadkov in jih oddate na predvidenih lokalnih zbirnih reciklažnih mestih.

Zavrnitev odgovornosti

Nekatere vsebine in storitve, do katerih imate dostop prek te naprave, so v lasti tretjih strank in so zaščitene z zakoni o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in/ali z drugimi zakoni o intelektualni lastnini. Takšne vsebine in storitve lahko uporabljate samo za lastne, nekomercialne namene. Nobene vsebine ali storitve ne smete uporabljati na način, ki ga ni odobril njen lastnik ali ponudnik storitve. Brez omejevanja navedenega in razen če tega izrecno ne dovoli posamezen lastnik vsebine ali ponudnik storitve, ni dovoljeno spreminjati, kopirati, ponovno objavljati, nalagati, objavljati, prenašati, prevajati, prodajati, ustvarjati izpeljanih del, izkoriščati ali distribuirati vsebine ali storitev, prikazanih prek te naprave, v kakršni koli obliki ali s kakršnimi koli sredstvi.

VSEBINA IN STORITVE TRETJIH STRANK SO »TAKŠNE, KOT SO«. SAMSUNG NITI IZRECNO NITI POSREDNO NE JAMČI ZA TAKO POSREDOVANO VSEBINO ALI STORITVE ZA KAKRŠEN KOLI NAMEN. SAMSUNG IZRECNO ZAVRAČA NAZNANČENO JAMSTVO, VKLJUČNO Z (A NE OMEJENO NA) JAMSTVOM O PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ALI DOLOČEN NAMEN. SAMSUNG NE ZAGOTAVLJA TOČNOSTI, VELJAVNOSTI, PRAVOČASNOSTI, ZAKONITOSTI ALI POPOLNOSTI KATERE KOLI VSEBINE ALI STORITVE, KI JE NA VOLJO PREK TE NAPRAVE. POLEG TEGA SAMSUNG POD NOBENIM POGOJEM, VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO, NE ODGOVARJA, BODISI POGODBENO BODISI ODŠKODNINSKO, ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, ODVETNIŠKE HONORARJE, STROŠKE ALI DRUGO ŠKODO, KI BI NASTALA ZARADI ALI V ZVEZI Z INFORMACIJAMI, KI SO V VSEBINI ALI STORITVAH OZIROMA SO REZULTAT UPORABE VSEBINE ALI STORITEV, KI BI JIH UPORABLJALI VI ALI TRETJA STRANKA, TUDI ČE BI BIL SAMSUNG OBVEŠČEN O MOČNOSTI NASTANKA TAKE ŠKODE.

Storitve tretjih strank se lahko kadar koli končajo ali prekinejo; Samsung ne daje izjav ali garancije, da bodo vsebine ali storitve na voljo za določeno obdobje. Vsebino in storitve prenašajo tretje stranke prek omrežij in drugih prenosnih sredstev, na katere Samsung nima vpliva. Brez poseganja v splošne značilnosti te zavrnitve odgovornosti, Samsung izrecno zavrača odgovornost in obveznost glede kakršne koli prekinitve oziroma odgoditve vsebine ali storitev, ki so na voljo prek te naprave. Samsung ne odgovarja za podporo strankam v zvezi z vsebino in storitvami in je ni dolžan zagotavljati. Vprašanja ali prošnje za storitev v zvezi z vsebino ali storitvami je treba nasloviti neposredno na posamezne ponudnike vsebine in storitev.

Izjava o skladnosti (R&TTE)

Samsung Electronics

s polno odgovornostjo potrjuje, da je izdelek

GSM mobilni telefon: GT-E2121B

na katerega se izjava nanaša, v skladu z naslednjimi standardi in/ali normativnimi dokumenti:

VARNOST	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209- 1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

S tem potrjujemo, da [so bili opravljeni vsi pomembnejši radijski testi in da] je zgoraj imenovani izdelek v skladu s pomembnejšimi zahtevami Direktive 1999/5/ES.

V členu 10 našeti postopki za ugotavljanje skladnosti, ki so podrobno opisani v prilogi [IV] k Direktivi 1999/5/ES, so bili opravljeni v sodelovanju z naslednjimi ustanovami:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijska oznaka: 0168

CE0168


Tehnična dokumentacija je shranjena pri:

Samsung Electronics QA Lab.

in je dostopna na zahtevo.

(Zastopnik v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

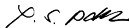

2010.03.04

Yong-Sang Park / S. Manager

(mesto in datum)

(ime in podpis pooblaščenih oseb)

* Ni naslov servisnega centra Samsung. Naslov ali telefonsko številko servisnega centra Samsung poiščite v garancijskem listu ali pokličite prodajalca, kjer ste kupili telefon.