

S202 GSM mobilni telefon

Navodila za uporabo

Pravne informacije

Avtorske pravice © ZTE Corporation

Vse pravice pridržane.

Brez predhodnega dovoljenja podjetja ZTE Corporation se noben del teh navodil ne sme reproducirati, prevajati ali uporabljati v kateri koli obliki ali na kakršen koli način, elektronski ali mehanski, vključno s fotokopiranjem ali preko mikrofilma.

Ta navodila za uporabo so izdana s strani podjetja ZTE Corporation. Brez predhodne najave si pridružujemo pravico do sprememb, tiskarskih napak ali posodobitev specifikacij.

Različica: R1.0

Navodila za uporabo

Varnost

Da bi zaščitili vaš mobilni telefon pred nepooblaščenno uporabo, vam svetujemo, da izvedete naslednje varnostne ukrepe:

- Nastavite PIN kodo SIM kartice
- Nastavite zaklepno kodo mobilnega telefona
- Nastavite omejitve klicev

Varnostni ukrepi

V tem delu so pomembne informacije glede varnosti in učinkovite uporabe. Prosimo, da pred prvo uporabo preberete te informacije.

Operativni ukrepi

- Prosimo, da vaš telefon uporabljate pravilno. Ko kličete ali sprejemate klic, telefon držite pokonci, kot bi držali klasični telefon. Zagotovite, da bo telefon, med klicem, od telesa odmaknjen vsaj 2.5 centimetra.
- Med uporabo se ne dotikajte antene mobilnega telefona. Če se med pogovorom dotikate antene lahko to vpliva na kakovost klica, telefon pa lahko deluje z večjo močjo, kot pri normalni uporabi.
- Nekateri ljudje lahko doživijo epileptični napad ali izgubijo zavest, če so izpostavljeni utripajoči luči, na primer med gledanjem televizije ali igranjem video iger. Če ste doživeli napad ali izgubili zavest, ali če ima kdo v družini podobne težave, se pred igranjem video iger ali vklopom funkcij, ki uporabljajo utripajočo luč, o tem posvetujte z vašim osebnim zdravnikom (funkcije z utripajočo lučjo niso na voljo na vseh produktih).
- Telefon naj ne bo v dosegu majhnih otrok. Telefon lahko povzroči poškodbe, če se uporablja kot igrača.

Ukrepi med vožnjo

- Bodite pozorni na varnost v prometu. Preverite zakone in pravila, če lahko med vožnjo uporabljate mobilni telefon. Vedno upoštevajte pravila in zakone.
- Uporabljajte prostoročno funkcijo, če je na voljo.
- Če pogoji to zahtevajo in dopuščajo, ustavite vozilo preden kličete ali sprejmete klic.

Ukrepi za medicinske naprave in ustanove

- Ko uporabljate mobilni telefon v bližini srčnih spodbujevalnikov, naj bo mobilni telefon od srčnega spodbujevalnika vedno oddaljen vsaj 20 cm. Telefona ne nosite v prsnem žepu. Da zmanjšate možnost za nastanek motenj, za pogovore uporabljajte uho, ki je nasprotno od srca. Telefon takoj izključite, če je to potrebno.
- Nekateri telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če bi telefon motil delovanje slušne naprave, se posvetujte z izdelovalcem slušne naprave o možnih alternativah. Če uporabljate katere koli druge medicinske pripomočke ali naprave, se posvetujte z izdelovalcem naprave in preverite, če je naprava ustrezno zaščitena pred radio frekvenčnimi motnjami.
- V zdravstvenih ustanovah ali bolnišnicah ali drugih podobnih ustanovah, preverite, če je uporaba mobilnega telefona dovoljena. Mobilni telefon izklopite, če to zahtevajo.

Mobilni telefon

- Uporabljajte originalno dodatno opremo ali dodatno opremo, ki jo je odobril proizvajalec mobilnega telefona. Uporaba katere koli druge dodatne opreme lahko vpliva na lastnosti mobilnega telefona, lahko poškoduje vaš mobilni telefon, predstavlja nevarnost vašemu zdravju ali krši lokalne predpise in zakone o uporabi telefonske in terminalske opreme.
- Mobilni telefon pred čiščenjem najprej ugasnite. Za čiščenje uporabljajte malo vlažno krpo ali antistatično krpo. Ne uporabljajte suhe krpe ali elektrostatične krpe. Ne uporabljajte kemikalij ali brusnih čistil, ker lahko poškodujejo vaš mobilni telefon.
- Ker vaš mobilni telefon lahko ustvari elektromagnetno polje, ga ne postavljajte v bližino magnetnih predmetov, kot so računalniški diski.
- Uporaba mobilnega telefona v bližini naprav, kot so televizijski sprejemnik, telefon, radio ali osebni računalnik, lahko povzroči motnje.
- Vašega mobilnega telefona ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, niti ga ne shranjujte na vročih mestih. Visoke temperature lahko zmanjšajo življenjsko dobo elektronskih naprav.
- Telefon naj bo vedno suh. Katera koli tekočina lahko poškoduje mobilni telefon.
- Telefona ne mečite, ne tolcite z njim, z njim ne ravnajte grobo, ne upogibajte ga. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranje električno vezje.
- Telefona ne povezuje z nezdružljivo dodatno opremo.
- Telefona in baterije ne razstavljajte.
- Telefona ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali eksplozivnimi materiali.
- Telefona ne polnite brez vstavljenе baterije.

Ukrepi za elektronske naprave

Nekatere elektronske naprave so dovzetne na elektromagnetne motnje, ki jih oddaja mobilni telefon, če je neustrezno zaščiten, kot so elektronski sistemi v vozilu. Prosimo posvetujte se s proizvajalcem naprave, preden uporabljate mobilni telefon v bližini takih naprav.

Varnost in splošna uporaba v vozilih

Brezžični prenosi naj ne bi imeli vpliva na zračne blazine, zavore, sistem za nadzor hitrosti in sistem za izpust olja. Če boste naleteli na probleme pri prej omenjenih sistemih, prosimo stopite v stik s proizvajalcem vašega avtomobila. Mobilnega telefona ne odlagajte na površino, kjer se nahaja varnostna napihljiva blazina, kajti v primeru, da bi se sprožila, bi lahko telefon z veliko hitrostjo priletel v potnike v vozilu in jih poškodoval. Mobilni telefon izključite na mestih za dolivanje goriva, enako velja za prostore, kjer je uporaba dvosmernega radia prepovedana.

Varnost v letalu

Mobilni telefon izključite pred vzletom letala. Da bi zaščitili komunikacijski sistem letala, je uporaba mobilnega telefona med letom prepovedana. Varnostni predpisi zahtevajo, da imate za uporabo mobilnega telefona, ko je letalo na tleh, za to potrebno dovoljenje posadke letala. Če ima vaš mobilni telefon funkcijo, ki omogoča, da se telefon samodejno prižge, preverite, da se to ne bi naredilo ravno med poletom.

Uporaba baterije

- Ne ustvarjate kratkega stika, ker to lahko privede do pregretja ali vžiga.
- Baterije ne shranjujte v vročih prostorih, ne mečite je v ogenj, ker to lahko privede do eksplozije.
- Ne razstavljajte ali popravljajte baterije, ker to lahko privede do iztekanja tekočine, pregretja, eksplozije ali vžiga baterije.
- Če baterije dalj časa ne boste uporabljali, jo shranite na hladno in suho mesto.

- Baterijo je moč napolniti več sto krat, vendar se bo sčasoma iztrošila. Ko bo čas delovanja (čas pogovorov in čas pripravljenosti) opazno krajši od običajnega, je čas za menjavo baterije.
- Prenehajte uporabljati polnilec ali baterijo, če sta poškodovana ali kažeta znake staranja.
- Iztrošene baterije vrnite proizvajalcu ali jih zavržite v skladu z lokalnimi okoljskimi pravili. Iztrošene baterije ne odlagajte skupaj s hišnimi odpadki.
- Uporabljajte originalne baterije, ki jih je odobril proizvajalec mobilnega telefona. Uporaba neoriginalnih baterij lahko vpliva na delovanje telefona ali predstavlja nevarnost za zdravje, eksplozijo, itd.



Opozorilo:

Če je baterija poškodovana je ne praznite. Če bi tekočina prišla v stik z očmi ali kožo, jih temeljito izperite s čisto vodo in se o nadaljnjih ukrepih posvetujte z vašim zdravnikom.

Omejitev odgovornosti

ZTE podjetje ni odgovorno za nikakršno izgubo dobička ali neposredne, posebne, naključne ali posledične škode, ki bi izhajale ali bi bile v povezavi z uporabo tega produkta, četudi je bilo ali ni bilo podjetje ZTE obveščeno, vedelo ali bi moralo vedeti za možnost nastanka škode. Uporabnik naj se nanaša na priloženo garancijsko izjavo za popolne garancijske in servisne informacije.



Opombe:


Slike in ikone prikazane v tem uporabniškem priročniku so samo shematske ilustracije za ponazoritev funkcij. Če so v neskladju z vašim mobilnim telefonom, prosimo upoštevajte vaš mobilni telefon kot referenco. Če pride do neskladja v uporabniškem priročniku zaradi nadgradnje funkcij mobilnega telefona, prosimo sledite javnim informacijam podjetja ZTE Corporation.

Pred prvo uporabo

Vstavljanje in odstranjevanje baterije


Vstavljanje baterije

1. Odstranite pokrovček baterije
2. Previdno vstavite baterijo. Pazite na poravnavo zlato obarvanih kontaktov baterije in telefona. Baterijo jo moč vstaviti v telefon samo na en način.
3. Zaprite pokrovček baterije. Preverite, da je pokrovček baterije popolnoma in pravilno zaprt.

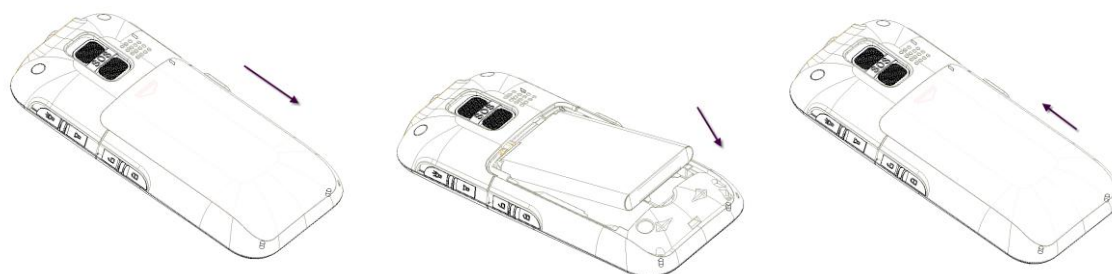

Odstranjevanje baterije

1. Odstranite pokrovček baterije
2. Na zgornji strani pritisnite na baterijo, na spodnji strani jo dvignite in jo izvalcite iz podnožja.
3. Zaprite pokrovček baterije. Preverite, da je pokrovček pravilno in popolnoma zaprt.

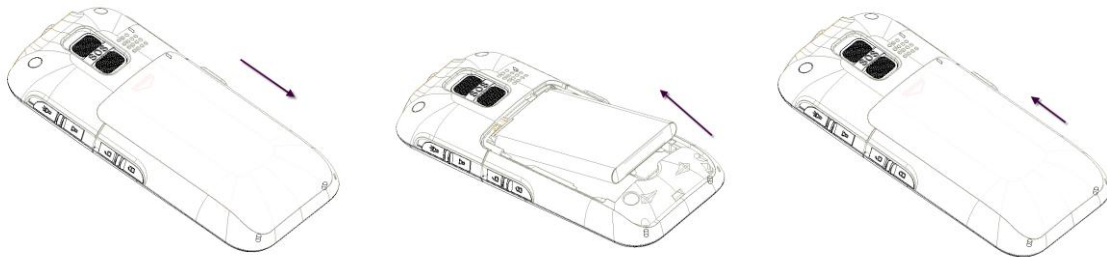


Opombe:

Pred odstranjevanjem baterije preverite, da je mobilni telefon ugasnjen in, da je električni polnilec izklopljen iz telefona. Pred polnjenjem preverite, da je v telefonu vstavljena baterija.

Polnjenje baterije

Polnjenje je mogoče, ko je mobilni telefon ugasnjen ali prižgan. Pred polnjenjem preverite, da je v telefonu vstavljena baterija.

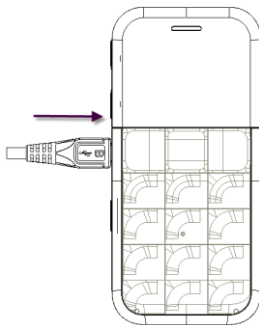



1. Priključite polnilec.
2. Ko je polnjenje končano najprej izklopite polnilec iz električne vtičnice, nato ga izklopite iz telefona.



Opombe:

Če je baterija preveč izpraznjena, se bo indikator baterije prikazal šele po nekaj minutah, ko boste priključili polnilec.


Indikator stanja napolnjenosti baterije

PoInjenje	Napoinjeno
	

Opozorilo na skoraj prazno baterijo

Telefon vas bo opozoril in na zaslonu prikazal sporočilo, ko bo baterija skoraj prazna. Če se med klicem pojavi opozorilo na skoraj prazno baterijo, priključite mobilni telefon na polnilec, v nasprotnem primeru bo klic prekinjen, telefon se bo ugasnil.

Vstavljanje in odstranjevanje SIM kartice

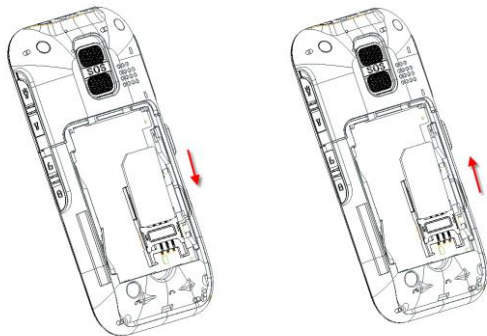

1. Vstavljanje SIM kartice: odstranite pokrovček baterije. SIM kartico položite na telefon, kot je prikazano na sliki. Zlato obarvani kontakti kartice naj bodo obrnjeni navzdol. Sim kartico popolnoma nežno potisnite v podnožje. Prirezan del kartice naj bo v zgornjem levem kotu.
2. Odstranjevanje SIM kartice: Zgornji del SIM kartice rahlo privzdignite, nato izvlecite kartico.

Vklop in izklop telefona




Za vklop mobilnega telefona pritisnite in držite **Rdeči gumb**.



Za izklop mobilnega telefona, v stanju pripravljenosti pritisnite in držite **Rdeči gumb**.

Vaš telefon

Stanje pripravljenosti

Če je telefon prižgan, izbran pa ni noben meni, je telefon v stanju pripravljenosti.

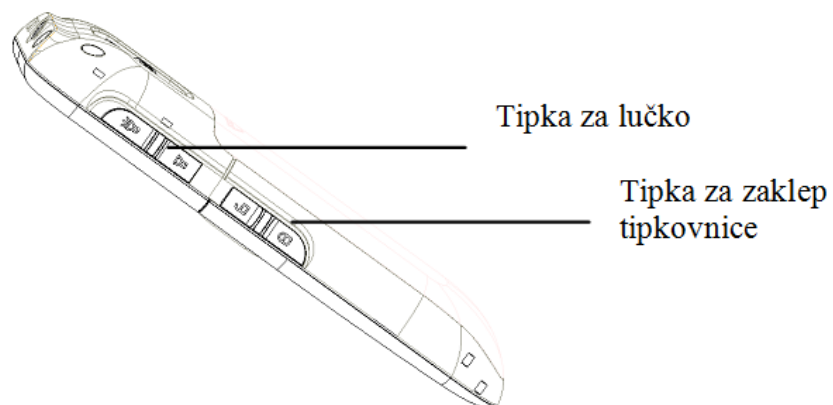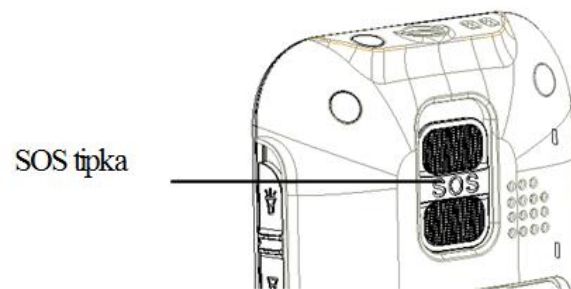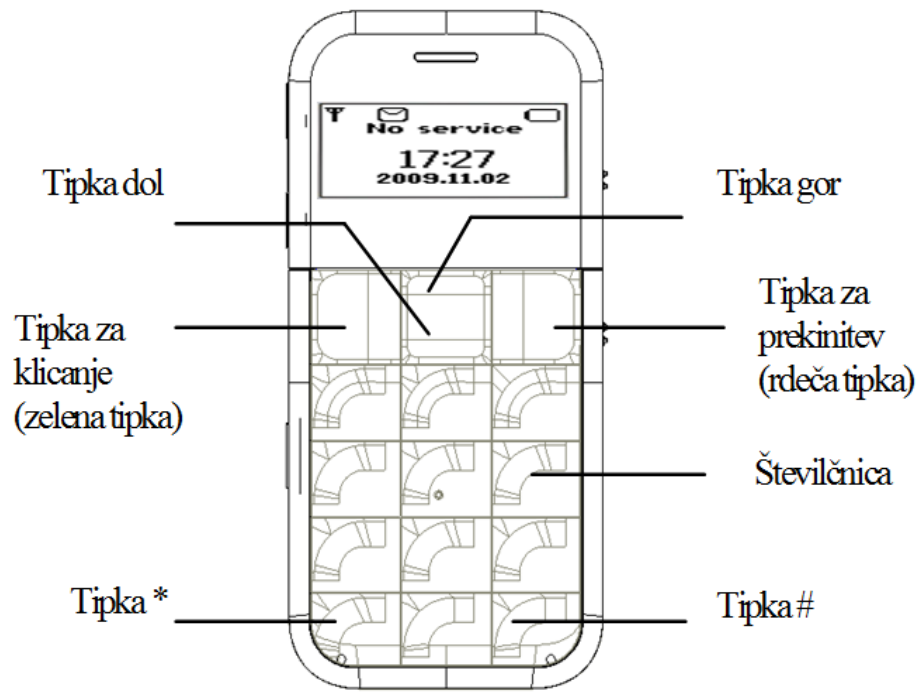

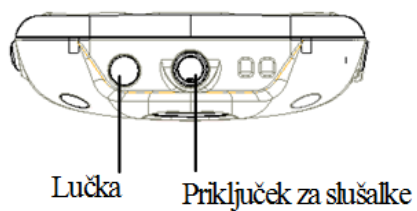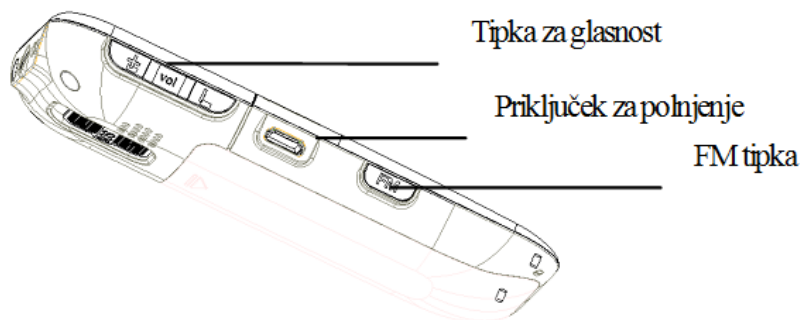












Glavni zaslon

1	2	3
4		
5		
6		

1. Omrežni signal
2. Statusna vrstica
3. Stanje baterije
4. Ime omrežnega operaterja
5. Ura
6. Datum

Ikone

	Stanje baterije
	Omrežni signal
	Novo SMS sporočilo
 (utripa)	SMS sporočila so polna
	Neodgovorjen klic
	Tipkovnica je zaklenjena
	Slušalke so priključene
	Novo SMS sporočilo, ko je tipkovnica zaklenjena
	Neodgovorjen klic, ko je tipkovnica zaklenjena
 	Novo SMS sporočilo in neodgovorjen klic, ko je tipkovnica zaklenjena

Funkcije tipk

Funkcija	Opis
Potrditvena tipka (zelena)	<p>Pritisnite, če želite opraviti klic.</p> <p>Pritisnite, če želite odgovoriti na klic, ko telefon zveni.</p> <p>V stanju pripravljenosti pritisnite, če želite odpreti seznam klicev.</p> <p>Med operacijami, pritisnite, da potrdite izbrano funkcijo.</p>
Tipka za prekinitvev (rdeča)	<p>Dolg pritisk ugasne telefon.</p> <p>Med operacijami, pritisnite, če želite v meniju en nivo nazaj, dolg pritisk postavi telefon v stanje pripravljenosti.</p>

Funkcija	Opis
Tipka gor	V stanju pripravljenosti odpre organizator. Med operacijami premakne kazalko navzgor.
Tipka dol	V stanju pripravljenosti odpre glavni meni. Med operacijami premakne kazalko navzdol.
Tipka #	V stanju pripravljenosti vnese znak "#". Med pisanjem SMS sporočil spremenite način vnosa.
Tipka *	V stanju pripravljenosti vnese znak "*", "+", "p" ali "w". Med pisanjem SMS sporočil predstavlja vnos običajnih simbolov.
Številčnica	Vnos številke od 0-9 in črk od A-z.
SOS tipka	Potisnite navzdol, da vključite SOS obvestilo in pokličete številko za klic v sili.
Tipka za glasnost	Nastavitev glasnosti.
Tipka za lučko	Vklopite ali izklopite lučko.
FM tipka	V stanju pripravljenosti vključite FM radio.
Tipka za zaklepanje tipkovnice	Odklepanje ali zaklepanje tipkovnice.

Glasovni klic


Klic v sili

- V meniju **Organizator > SOS > SOS stikalo** vklopite ali izklopite funkcijo za klic v sili.
- Glasnost: nastavite vrsto glasnosti ali izklopite opozorilne zvoke.
- Nastavitev klica v sili: v meniju **Organizator > SOS > SOS številka** lahko nastavite do pet številke za klic v sili.
- Nastavitev nujnega SMS: v meniju **Organizator > SOS > SOS SMS** uredite nujno SMS sporočilo.
- Če ste nastavili številke za klic v sili in omogočili to funkcijo, bo telefon ob potisku tipke **SOS** navzdol poslal nujno sporočilo na nastavljene telefonske številke, nato pa poklical telefonske številke, ki ste jih nastavili. Če ena številka ni dosegljiva, bo poklical naslednjo. Izvedla se bosta dva klicna cikla.
- Telefon bo oddal zvok, ko bo pošiljal sporočila. Ko bo sporočilo poslano, bo nadaljeval s klicanjem nujnih številke.
- Če klic uspe, se telefon po koncu klica postavi v nujno stanje v katerem bo oddajal opozorilni zvok.
- V katerem koli stanju, potisnite SOS tipko navzgor in telefon se postavi nazaj v stanje pripravljenosti. Če je tipkovnica zaklenjena, bo telefon klub temu vključil SOS način. Če boste potisnili SOS tipko navzdol.

Klicanje

- Za klicanje vnesite področno kodo in telefonsko številko, nato pritisnite **Zeleno tipko**. Če se zmotite pri vnosu številke, za brisanje uporabite **Rdečo tipko**. Dolg pritisk na **Rdečo tipko** izbriše vse trenutno vtipkane številke.
- Glasovna pomoč pri klicanju: pojdite v meni **Nastavitve > Uporabniški profili > Prilagodi > Nastavitve tona > Ton tipk**. Izberite govoreči ton tipk. Ko boste naslednjič vnesli številko, jo bo telefon prebral.
- Pomoč pri glasnosti klica: pojdite v meni **Nastavitve > Uporabniški profili > Prilagodi > Glasnost > Glasnost med klicem**. Izberite številko od 1 do 7 in pritisnite **Zeleno tipko**. Med klicem pritisnite in držite tipko "0" in glasnost se bo nastavila na vrednost, ki ste jo nastavili v tem meniju.
- Za vnos simbola "+" dvakrat pritisnite tipko *. Za vnos simbola "p" trikrat pritisnite tipko *.
- Za odgovor na dohodni klic pritisnite **Zeleno tipko**, za zavrnitev klica ali prekinitvev klica pritisnite **Rdečo tipko**.
- Klicanje številke iz Imenika: pojdite v meni **Imenik > Hitro iskanje** ali v stanju pripravljenosti pritisnite **Rdečo tipko**, da odprete hitro iskanje. Za pomikanje po seznamu uporabite tipko gor ali dol, ko najdete želeno številko pritisnite **Zeleno tipko**, da opravite klic.
- Če ste nastavili hitro klicanje, v stanju pripravljenosti pritisnite in držite tipko na katero ste nastavili hitri klic. Možne so tipke od 2 – 9.
- Glasnost med klicem nastavite s stransko tipko za glasnost.

Sporočila

- Ikona  na zaslonu pomeni, da imate novo neprebrano sporočilo. Če ikona utripa pomeni, da je predal s sporočili poln.
- Za ustvarjanje novega sporočila pojdite v meni **Sporočila > Ustvari sporočilo**, sporočilo lahko nato pošljete, pošljete in shranite ali shranite tako, da pritisnete **Zeleno tipko**.
- Za spreminjanje načina vnosa uporabite tipko "#".
- Ko prejmete novo sporočilo, pritisnite **Zeleno tipko**, da ga odprete. Če sporočila ne želite prebrati takoj, pritisnite **Rdečo tipko**.
- Predal Prejeto prikazuje vsa prejeta sporočila, Odpošlji prikazuje vsa poslana in shranjena sporočila, Osnutki prikazujejo shranjena sporočila, Glasovna pošta je vrsta omrežne storitve, Oddajno sporočilo pa je mapa, ki vsebuje vsa oddajna sporočila.
- Sporočilo lahko izbrišete tako, da med branjem sporočila pritisnete **Možnost > Izbriši**.

Dnevnik klicev

- Za pregled dnevnika klicev, v stanju pripravljenosti pritisnite **Zeleno tipko**. Opravljeni klici: vsi izhodni klici. Prejeti klici: vsi prejeti klici. Neodgovorjeni klic: vsi neodgovorjeni klici.
- Izbriši dnevnik klicev: dnevnik klicev lahko brišete ločeno po vrsti klicev ali izbrišete celotni dnevnik na enkrat.
- Časi klicev: preverite lahko čas zadnjega klica, skupaj klicanih in skupaj prejetih klicev. Čase klicev lahko tudi povrnete na vrednost 0.

Imenik

- Imena in telefonske številke lahko shranjujete v pomnilnik telefona ali na SIM kartico.
- Izberite **Imenik > Dodaj nov vnos**, če želite dodati nov stik. Izberite mesto shranjevanja.
- Izberite **Imenik > Hitro iskanje** za pregled imenika. Vnesite nekaj prvih črk in telefon bo prikazal povezane rezultate.
- Izberite **Imenik > Izbriši vse**, če želite izbrisati vse stike iz telefona ali SIM kartice. Stike lahko brišete posamezno tako, da izberete **Možnost > Izbriši**.
- Če želite kopirati vse stike iz telefona na SIM kartico ali obratno, izberite **Imenik > Kopiraj vse**.
- Za pregled stanja pomnilnika imenika, izberite **Imenik > Stanje pomnilnika**.

Nastavitve

- Za vklop ali izklop tihega načina izberite **Nastavitve > Uporabniški profili > Tiho** in izberite **Vključi** ali **Izključi**.
- Za nastavitve tona zvonjenja, glasnosti in vrste zvonjenja izberite **Nastavitve > Uporabniški profili > Prilagodi**.
- Za nastavitve datuma in ure izberite **Nastavitve > Nastavitve telefona > Nastavi čas**.
- Za nastavitve domačega mesta izberite **Nastavitve > Nastavitve telefona > Nastavi domače mesto**.
- Za nastavitve samodejnega vklopa ali izklopa telefona izberite **Nastavitve > Nastavitve telefona > Načrtovan vklop/izklop**.
- Za nastavitve jezika izberite **Nastavitve > Nastavitve telefona > Jezik**.
- Za nastavitve osvetlitve zaslona izberite **Nastavitve > Nastavitve telefona > LCD osvetlitev**.
- Za nastavitve opomnika med klicem izberite **Nastavitve > Nastavitve klica > Časovni opomnik klica**.
- Za nastavitve hitrega klicanja preko tipk od 2 do 9 izberite **Nastavitve > Nastavitve klica > Hitro klicanje**.
- Za iskanje omrežja izberite **Nastavitve > Izbira omrežja > Novo iskanje**.
- Za ponovno izbiro omrežja izberite **Nastavitve > Izbira omrežja > Izbira omrežja**.
- Za način izbire omrežja lahko izberete **Samodejno** ali **Ročno**. Pojdite v meni **Nastavitve > Izbira omrežja > Način izbire**.

Organizator

Nasveti

- Rojstni dnevi: Izberite **Nasveti > Rojstni dnevi**. Izberite **Dodaj**, da uredite ime, čas in datum. Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsako leto.
- Pomembni dnevi: Izberite **Nasveti > Pomembni dnevi**. Izberite **Dodaj**, da uredite ime, čas in datum. Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsako leto.
- Zdravstveni opomnik: Izberite **Nasveti > Zdravstveni opomnik**. Izberite **Dodaj**, da uredite ime, čas in datum. Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsak dan.
- Bujenje: Izberite **Nasveti > Bujenje**. Izberite **Dodaj**, da uredite ime in čas. Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsak dan ob nastavljeni uri.
- Zabava: Izberite **Nasveti > Zabava**. Izberite **Dodaj**, da uredite ime in čas. Telefon vas bo na ta dogodek opomnil vsak dan ob nastavljeni uri.
- Drugo: Izberite **Nasveti > Drugo**. Izberite **Dodaj**, da uredite ime, čas, datum in vrsto ponavljanja. Telefon vas bo na ta dogodek glede na nastavljene parametre.

- Odštevanje: Izberite **Nasveti > Odštevanje**. Izberite **Dodaj**, da uredite ime in čas. Telefon bo pričel z odštevanjem.

Koledar

- Za ogled koledarja v meniju izberite **Koledar**.

Kalkulator

- Izberite **Kalkulator**. Vnesite številke. Za izbiro operacije, na primer +, -, *, /, = uporabite tipki gor ali dol. Za potrditev pritisnite **Zeleno tipko**.
- Za brisanje vseh vnesenih informacij pritisnite **Rdečo tipko**. Za izhod pritisnite **Rdečo tipko** (ko je prikazana 0).

SOS

- Glejte poglavje 'Klic v sili'.

Radio

- Za vklop FM radio v stanju pripravljenosti pritisnite FM tipko. Za začetek uporabe pritisnite **Zeleno tipko**, za prekinitev sprejema pritisnite **Rdečo tipko**, in ponovno pritisnite **Rdečo tipko** za izhod.
- Za izbiro frekvence uporabite tipki gor ali dol. Za ročni vnos uporabite tipkovnico. Za potrditev pritisnite **Zeleno tipko**.
- Za nastavev glasnosti uporabite tipko za glasnost.
- Za predvajanje nastavljene frekvence izberite **Možnost > Seznam kanalov > Možnost > Predvajaj**. Za urejanje izbrane frekvence izberite **Možnost > Seznam kanalov > Možnost > Uredi**.
- Za ročni vnos frekvence izberite **Možnost > Ročni vnos**. Za predvajanje potrdite.
- Za nastavev glasnosti FM radia izberite **Možnost > Glasnost**.
- Za povrnitev nastavev seznama predvajanja izberite **Možnost > Samodejno iskanje**.
- Za vklop ali izklop zvočnika izberite **Možnost > Zvočnik**.

Način vnosa

1. Spreminjanje načina vnosa: pritisnite tipko # (načini vnosa Tipkovnica abc, Tipkovnica ABC, Pametni abc in Številčno 123).
2. Vnos črk: v načinu Tipkovnica abc in Tipkovnica ABC, pritisnite zeleno črko na tipkovnici.
3. Vnos besed: v načinu Pametni abc; posamezno črko vnesite z enkratnim pritiskom na tipko. Beseda se spreminja z vsakim pritiskom na tipko. Predvidljiv način vnosa temelji na vgrajenem slovarju. Ko končate z vnašanjem besede in če je beseda pravilna, jo potrdite z **Zeleno tipko**. Če je beseda nepravilna, uporabite tipko gor ali dol, da pregledate še ostale besede iz slovarja.
4. Vnos števil: v številnem 123 načinu pritisnite številko na tipkovnici, ki jo želite vnesti. V načinu Tipkovnica ABC in Tipkovnica abc konstantno pritiskajte zeleno tipko, dokler se ne prikaže zelena številka.
5. Vnos simbolov: pritisnite tipko *, da odprete seznam simbolov. Za izbiro simbola uporabite tipko gor ali dol, za potrditev izbranega simbola pritisnite **Zeleno tipko**. V načinu Tipkovnica ABC in Tipkovnica abc, konstantno pritiskajte tipko 1, dokler se ne prikaže zelen simbol (velja za običajne simbole).
6. Vnos presledka: pritisnite tipko 0. Ne velja za način Številčno 123.

7. Brisanje znakov: pritisnite **Rdečo tipko**. Za brisanje vseh znakov hkrati, pritisnite in držite **Rdečo tipko**.
8. Premikanje kazalke: za premikanje kazalke levo in desno uporabite tipko gor ali dol.

Garancijska izjava

Pooblaščen distributer RAM 2 d.o.o. (garant), v imenu proizvajalca ZTE Plaza Vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje aparata, ki se nahaja v tem prodajnem paketu. Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem času, ki ni daljši od 45 dni od dneva prejema servisnega izdelka brezplačno odpravil napake v materialu ali izdelavi aparata. V skladu s to garancijo in zakonskimi določili, pa se garant zavezuje, da bo aparat, po potrebi, tudi brezplačno zamenjal. Garant pokriva tudi stroške prevoza oz. dostave v višini stroškov javnega transportnega sredstva oz. pošte.

Garancijski rok

Garancijski rok prične teči z izročitvijo izdelka končnemu uporabniku. Aparat je lahko sestavljen iz več različnih delov, za katere lahko veljajo različni garancijski roki.

Garancijski roki:

- o dvanajst (12) mesecev za terminal;
- o dvanajst (12) mesecev za baterije, namizna stojala, slušalke, ohišja in drugo dodatno opremo (ne glede na to, ali se le te nahajajo v prodajnem paketu skupaj z aparatom ali so bile prodane kot samostojni izdelek). V primeru garancijskega popravila izdelka, se garancijski rok podaljša za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo aparata. Podaljšanje garancije se uveljavlja skupaj s servisno dokumentacijo, iz katere je razvidno trajanje popravila. Garant zagotavlja vzdrževanje aparata, nadomestne dele in dodatno opremo skladno z določili 15. in 18. člena ZVP. Servisiranje ter oskrba z rezervnimi deli je zagotovljeno še tri leta po poteku garancijskega roka.

Uveljavljanje garancijskega zahtevka

Za uveljavljanje garancijskega zahtevka obvestite pooblaščen servis o domnevni napaki na aparatu ter ga v najkrajšem času, ko ste napako odkrili, seveda pa pred iztekom garancijskega roka, dostavite na pooblaščen servis ali prodajno mesto, kjer ste aparat kupili.

Ob uveljavljanju garancijskega zahtevka je potrebno predložiti:

1. aparat
2. potrjen garancijski list (ta dokument) in
3. originalni račun, iz katerega je jasno razvidno ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa ter tip in serijska številka aparata.

Ta garancijski list ne velja za:

1. priročnike za uporabo, nastavitve, vsebino, podatke ali povezave, ne glede nato ali so bili v aparat vgrajeni ob nakupu ali nameščeni kasneje. Garant ne jamči, da bo katerakoli programska oprema proizvajalca ZTE Plaza ali drugih proizvajalcev ustrezala Vašim specifičnim zahtevam, da bo delovala v kombinaciji s katerokoli strojno ali programsko opremo drugih proizvajalcev ali da bo delovanje programov potekalo nemoteno, brez napak.
2. prav tako ne velja za:
 - a) normalne obrabe izdelka (vključno z obrabo leč fotoaparata, baterije in zaslona);
 - b) mehanskih poškodb (npr.: poškodb povzročenih z ostrimi predmeti, zvijanjem, stiskanjem, padci ipd.);
 - c) napake ali škodo povzročeno z nepravilno uporabo aparata; torej ravnanjem v nasprotju s priloženimi navodili proizvajalca;
 - d) napake zaradi dejavnikov izven razumnega dosega garanta.
3. napake, ki so nastale zaradi uporabe ali povezovanjem aparata s katerikoli izdelkom, baterijo, dodatno opremo, programsko opremo ali storitvami drugih proizvajalcev in ponudnikov.
4. napake, ki so nastale zaradi povezovanja aparata z nepravilno nameščeno ali okvarjeno dodatno opremo.
5. neznatna odstopanja barvnega zaslona, torej največ dve črni in dve barvni piki na razdalji več kot 5mm.
6. napake, ki so nastale zaradi uporabe aparata za drug namen od predvidenega, zaradi virusov in drugih škodljivih programov, zaradi nepooblaščenega dostopanja do storitev, računalniških sistemov ali mrež z vaše strani ali s strani tretje osebe.
7. napake, ki so nastale zaradi izpostavljanje baterije kratkemu stiku, če so opazni znaki nepooblaščenega servisa, ali če je bila baterija uporabljena v opremi, za katero ni predvidena.
8. če je bil aparat izpostavljen mokroti, vlagi, ekstremnim toplotam oz. drugim pogojem okolja, hitrim spremembam teh pogojev, korozivnim vplivom, oksidaciji, razlitju hrane ali pijače ter vplivom kemičnih sredstev.
9. če je aparat odpiral, spreminjal ali popravil kdorkoli drug razen pooblaščenega servisa, če je bil aparat popravljen z uporabo neodobrenih rezervnih delov ali če so bili odstranjeni, izbrisani, popačeni, spremenjeni ali pa če so nečitljive serijske številke, datumska koda, ali IMEI aparata.
10. če so bili spremenjeni ali popravljeni podatki o garancijskem listu ali računu.

Druga pomembna opozorila

SIM kartico in mobilno omrežje oz. sistem, v katerem aparat deluje, zagotavlja tretja stranka, od garanta neodvisen operater. Posledično garant ne sprejema nikakršne odgovornosti za delovanje, dostopnost, pokritost ali obseg mobilnega omrežja oz. sistema.

Hkrati Vas opozarjamo, da ne pozabite izdelati rezervnih kopij ali pisnih zabeležk vseh pomembnih vsebin in podatkov, shranjenih v vašem aparatu, saj med popravilom oz. zamenjavo aparata lahko pride do izbrisa le-teh.

Garant ne prevzame nikakršne neposredne ali posredne odgovornosti za škodo ali izgubo, ki bi izvirala iz izbrisa, poškodovanja ali popačenja teh vsebin ali podatkov med popravilom oz. zamenjavo aparata. Vsi deli aparata ali druga oprema, ki jo garant zamenja v okviru garancijskega popravila, postanejo njegova last. Če bo ugotovljeno, da aparat ne zadošča pogojem te garancije, bo garant na zahtevo stranke za popravilo zaračunal stroške servisne storitve in morebitne transportne stroške.

OPOZORILO! Vaša elektronska naprava je vrhunski izdelek. Proizvajalec Vam močno priporoča, da natančno preberete navodila za uporabo, ki so priložena k aparatu. Poleg tega pa opozarja še, da aparat lahko vsebuje občutljive zaslone, leče fotoaparata in podobne dele, ki jih je možno opraskati ali kako drugače poškodovati, če se z njimi ne ravna zelo previdno.

Uvoznik in servis: RAM2 d.o.o., Bratislavka 7, 1000 Ljubljana Tel.: 01/586-27-16

Prodajalec: _____

Datum prodaje: _____

Žig in podpis prodajalca:

Serijska številka/IMEI: _____
