

## **Nokia C1-01/C1-02 - Priročnik za uporabo**

<b>Vsebina</b>		Nastavitve sporočil	16
<b>Varnost</b>	4	<b>Imenik</b>	16
<b>Podpora</b>	5	<b>Fotografije</b>	17
<b>Hitri začetek</b>	5	Zajemanje slik in snemanje video posnetkov	17
Vstavljanje kartice SIM in baterije	5	Ogled slik in video posnetkov	18
Tipke in sestavni deli	6	<b>Glasba</b>	18
Vklop ali izklop	6	Predvajalnik glasbe	18
Polnjenje baterije	6	Radio FM	19
Antene	7	<b>Dnevnik klicev</b>	20
Slušalke	7	<b>Spletni ali internetni</b>	20
Vstavljanje pomnilniške kartice	8	Povezava s spletno storitvijo	20
Odstranjevanje kartice microSD	9	<b>Nastavitve</b>	21
Priključite podatkovni kabel USB	9	Profili	21
Pritrditev zapesnega paščka	9	Toni	21
Kode za dostop	10	Zaslón	21
Zaklepanje tipkovnice	10	Ura in datum	21
Uporaba naprave brez kartice SIM	11	Bližnjice	22
Izvajanje aplikacij v ozadju	11	Sinhronizacija in varnostno kopiranje	22
<b>Klici</b>	11	Povezovanje	22
Klicanje in sprejemanje klicev	11	Klic in telefon	23
Zvočnik	11	Dodatki	24
Klicne bližnjice	12	Konfiguracija	24
<b>Pisanje besedila</b>	12	Obnavljanje tovarniških nastavitvev	25
Načina pisanja besedila	12	<b>Aplikacije</b>	25
Običajni način pisanja	12	Budiilka	25
Predvidevanje vnosa besedila	12	Galerija	25
<b>Pomikanje po menijih</b>	13	Dodatki	25
<b>Sporočila</b>	13	Snemalnik zvoka	26
Besedilna in večpredstavnostna sporočila	13	Seznam opravil	26
Brzovjavke	15	<b>Operaterjev meni</b>	26
Zvočna sporočila Nokia Xpress	15	<b>Storitve kartice SIM</b>	27
Storitev Nokia Messaging	15		
Glasovna sporočila	15		

**Zeleni nasveti 27**

Varčevanje z energijo 27

Recikliranje 27

**Informacije o izdelku in varnostne  
informacije 28****Kazalo 35**

### Varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.

#### IZKLAPLJANJE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE



Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost, na primer na letalu, v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje.

#### PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU



Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.

#### INTERFERENCA



Vse brezžične naprave so občutljive za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.

#### STROKOVNI SERVIS



Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.

#### SKRIBITE, DA BO NAPRAVA SUHA



Vaša naprava ni neprepustna za vodo. Skrbite, da bo vedno suha.

#### ZAŠČITA SLUHA



Slušalke uporabljajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Podpora

Če želite izvedeti več o uporabi svoje naprave oziroma niste prepričani, kako bi vaša naprava morala delovati, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) ali [www.nokia.mobi/support](http://www.nokia.mobi/support), če uporabljate mobilno napravo.

Če s tem ne odpravite težave, naredite naslednje:

- Znova zaženite napravo. Izklopite napravo in odstranite baterijo. Čez približno minuto znova namestite baterijo in vklopite napravo.
- Obnovitev prvotnih tovarniških nastavitvev.
- Posodobite programsko opremo svoje naprave.

Če še vedno ne odpravite težave, se pri podjetju Nokia pozanimajte o možnostih popravila. Obiščite [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair). Preden napravo pošljete v popravilo, varnostno kopirajte podatke v napravi.


## Hitri začetek

### Vstavljanje kartice SIM in baterije

Kartico SIM in njene stike lahko poškodujete, če jo opraskate ali zvijate, zato jo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte pazljivo.



**Pomembno:** V tej napravi ne uporabljajte mini kartice UICC SIM, ki jo imenujemo tudi mikro kartica SIM, mikro kartice SIM z vmesnikom ali kartice SIM z izrezom za mini UICC. Mikro kartica SIM je manjša od standardne kartice SIM. Ta naprava ne podpira mikro kartic SIM. Uporaba nezdružljivih kartic SIM lahko poškoduje kartico, napravo ali podatke, shranjene na kartici.




- 1 Položite prst v vdolbino na dnu naprave in previdno dvignite in odstranite zadnja vratca (1).
- 2 Če je baterija vstavljena, jo odstranite (2).
- 3 Vstavite kartico SIM. Kontakti na kartici morajo biti obrnjeni navzdol (3, 4).


## 6 Hitri začetek

- Poravnajte kontakte na bateriji s tistimi v ležišču in vstavite baterijo (5). Pokrovček znova namestite tako, da poravnate zgornje zatiče z ustreznimi režami (6) in pritisnete pokrovček navzdol, da se zaskoči (7).

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

### Tipke in sestavni deli

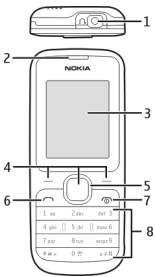1	Priključek za slušalke (3,5 mm)	
2	Slušalka	
3	Zaslon	
4	Izbirni tipki	
5	Tipka Navi™ (tipka za pomikanje)	
6	Klicna tipka	
7	Tipka za konec/vklop/izklop	
8	Tipkovnica	

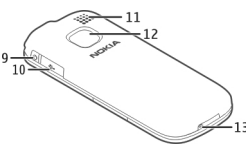9	Priključek za polnilnik	
10	Priključek mikro USB	
11	Zvočnik	
12	Leča fotoaparata (samo za telefon Nokia C1-01)	
13	Mikrofon	

### Vklop ali izklop

Pridržite tipko za vklop/izklop.

### Polnjenje baterije

Baterija je bila delno napolnjena v tovarni. Če naprava kaže nizko stanje baterije, naredite naslednje:



- 1 Polnilnik priključite na električno vtičnico.
- 2 Priključite polnilnik v napravo.
- 3 Ko naprava kaže, da je baterija popolnoma napolnjena, izključite polnilnik iz naprave in nato iz električne vtičnice.

Baterije ni treba polniti določen čas, napravo pa lahko uporabljate tudi med polnjenjem. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu prikazalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

## Antene

Vaša naprava ima morda notranjo in zunanjo anteno. Predela antene se ne dotikajte po nepotrebnem, medtem ko antena prenaša ali sprejema signale. Dotikanje anten vpliva na kakovost komunikacije ter lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bilo potrebno, in lahko zmanjša življenjsko dobo baterije.



## Slušalke



### Opozorilo:

Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Če z AV-priključkom Nokia povežete katero koli zunanjo napravo ali druge slušalke (in ne tistih, ki jih je Nokia odobrila za uporabo s to napravo), bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko napravo poškodovalo. Z AV-priključkom Nokia ne povežite nobenega vira napetosti.



### Vstavljanje pomnilniške kartice

Uporabljajte samo združljive kartice microSD, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s to napravo. Nokia uporablja odobrene industrijske standarde za pomnilniške kartice, vendar vsi izdelki drugih znamk morda ne bodo popolnoma združljivi s to napravo. Uporaba nezdružljive pomnilniške kartice lahko poškoduje napravo, kartico ali na njej shranjene podatke.

Telefon podpira kartice microSD z zmogljivostjo do 32 GB.



Združljiva pomnilniška kartica je morda priložena napravi in je vanjo že vstavljena. V nasprotnem primeru storite naslednje:



- 1 Odprite hrbtni pokrovček.
- 2 Kontakti na kartici morajo biti obrnjeni navzdol. Potisnite kartico navznoter, da zaslišite klik.
- 3 Znova namestite hrbtni pokrovček.




## Odstranjevanje kartice microSD




**Pomembno:** Pomnilniške kartice ne odstranjujte med tem, ko naprava uporablja podatke na njej. Če to storite, se lahko naprava, kartica ali na njej shranjeni podatki poškodujejo.

Če želite odstraniti ali zamenjati pomnilniško kartico, vam ni treba izklopiti naprave, vendar pa morate preveriti, da nobena aplikacija ne dostopa do pomnilniške kartice.

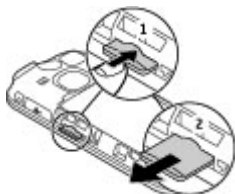

## Priključite podatkovni kabel USB

Priključite združljivi podatkovni kabel USB v priključek USB. Podatkovni kabel USB boste morda morali kupiti posebej.

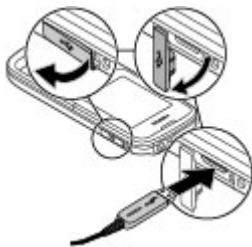


Če želite spremeniti nastavitve USB, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Podatk. kabel USB** in želeni način.


## Pritrditev zapestnega paščka

Pašček napeljite in ga zategnite.

Nokia C1-01:



Nokia C1-02:



### Kode za dostop

Zaščitna koda pomaga ščititi napravo pred nepooblaščenno uporabo. Prednastavljena koda je 12345. Kodo lahko ustvarite in spremenite ter nastavite napravo, da zahteva kodo. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od naprave. Če kodo pozabite in je naprava zaklenjena, boste napravo morali odnesti na servis. Nastanejo lahko dodatni stroški in vsi osebni podatki v napravi bodo morda zbrisani. Za več informacij se obrnite na center za pomoč uporabnikom Nokia Care ali na prodajalca naprave.

Koda PIN, ki je priložena kartici SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, potrebujete za dostop do določenih storitev. Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2, morate vnesti kodo PUK oziroma PUK2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Kodo PIN za modul potrebujete za dostop do informacij v varnostnem modulu kartice SIM. Kodo PIN za podpisovanje boste morda potrebovali pri digitalnem podpisovanju. Geslo za zapore potrebujete za uporabo zapore klicev.

Če želite določiti, kako naprava uporablja kode za dostop in varnostne nastavitve, izberite **Meni > Nastavitve > Varnost**.

### Zaklepanje tipkovnice

Da bi preprečili nenamerno pritiskanje tipk, zaklenite tipkovnico tako, da izberete **Meni** ter v treh sekundah in pol pritisnete **\***.

Tipkovnico odklenete tako, da izberete **Odkleni** in v sekundi in pol pritisnete **\***. Če je varnostno zaklepanje tipkovnice vključeno, vnesite ob pozivu zaščitno kodo.

Če želite, da se tipkovnica po določenem času neuporabe naprave samodejno zaklene, izberite **Meni > Nastavitve > Telefon > Samozaklepanje tipkovnice > Vključeno**.

Ko je tipkovnica zaklenjena, sprejmete klic tako, da pritisnete klicno tipko. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno znova zaklene.

Klici na uradno številko za klic v sili, ki je programirana v vašo napravo, naj bi bili mogoči tudi, če je naprava ali tipkovnica zaklenjena.

### Uporaba naprave brez kartice SIM

Nekatere funkcije naprave lahko uporabljate tudi, če kartica SIM ni vstavljena, na primer igre. Funkcij, ki niso na voljo v profilu brez povezave, ne morete izbrati v menijih.

### Izvajanje aplikacij v ozadju

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

Aplikaciji, ki sta običajno zagnani v ozadju, sta na primer Radio in Predvajalnik glasbe.

## Klici

### Klicanje in sprejemanje klicev

#### Klicanje

Vnesite telefonsko številko, vključno s kodo države in omrežno številko, če je potrebno, in pritisnite klicno tipko.

#### Sprejemanje klica

Pritisnite klicno tipko.

#### Zavrnitev klica

Pritisnite tipko za konec klica.

#### Spreminjanje glasnosti

Med klicem se pomikajte navzgor ali navzdol.

### Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** ali **Normal**. (za uporabo zvočnika ali slušalke).



#### Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

### Klicne bližnjice

#### Dodeljevanje telefonske številke številski tipki

Izberite **Meni** > **Imenik** > **Več** > **Hitro klicanje**, nato se pomaknite na zeleno številko (2–9) in izberite **Določi**. Vnesite zeleno telefonsko številko ali pa izberite **Išči** in shranjeno vizitko.

#### Vključitev hitrega klicanja

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Klicanje** > **Hitro klicanje** > **Vključeno**.



#### Klicanje s funkcijo za hitro klicanje

Na začetnem zaslonu pridržite zeleno številsko tipko.

## Pisanje besedila

### Načina pisanja besedila

Besedilo, na primer pri pisanju sporočila, lahko pišete na dva načina, običajno ali s predvidevanjem.

Med pisanjem besedila preklapljate med običajnim načinom, ki ga označuje , in predvidevanjem vnosa, ki ga označuje , tako, da pridržite tipko **Možnos.** Predvidevanje vnosa ni na voljo za vse jezike.

Velikost črk označujejo **Abc**, **abc** in **ABC**.

Velikost črk spremenite tako, da pritisnete **#**. Če želite z načina za vnašanje črk preklopiti na številke (123), pridržite tipko **#** in izberite **Številčni način**. Z načina za vnašanje številke preklopiti na črke tako, da pridržite tipko **#**.

Če želite nastaviti jezik za pisanje besedila, izberite **Možnos.** > **Jezik pisanja**.

### Običajni način pisanja

Pritisnite številsko tipko od 2 do 9 tolikokrat, da se prikaže zeleni znak. Razpoložljivi znaki so odvisni od izbranega jezika za pisanje besedila.

Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se spet pojavi kazalka, in šele nato vnesite naslednjo črko.

Najpogostejša ločila in posebne znake vnesete tako, da pritisnete tipko **1**. Seznam posebnih znakov odprete tako, da pritisnete **\***. Presledek vstavite tako, da pritisnete tipko **0**.

### Predvidevanje vnosa besedila

Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodajate nove besede.

- 1 Začnite pisati besedo tako, da pritisnete tipke od **2** do **9**. Za vsako črko pritisnite ustrezno tipko samo enkrat.
- 2 Besedo potrdite tako, da se pomaknete desno ali dodate presledek.
  - Če beseda ni pravilna, večkrat pritisnite **\*** in s seznama izberite pravo besedo.
  - Če se za besedo izpiše vprašaj, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vnesti, ni v slovarju. Če jo želite dodati v slovar, izberite **Črkuj**. Besedo napišite na običajni način in izberite **Shrani**.
  - Ko pišete zloženke, vnesite prvi del besede in se pomaknite desno, da ga potrdite. Nato vnesite še drugi del besede in ga potrdite.
- 3 Začnite pisati naslednjo besedo.

## Pomikanje po menijih

Funkcije naprave so razvrščene v menije. Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

Na začetnem zaslonu izberite **Meni** ter zeleni meni in podmeni.

### Izhod s trenutne ravni menija

Izberite **Izhod** ali **Nazaj**.

### Vrnitev na začetni zaslon

Pritisnite tipko za konec.

### Spreminjanje prikaza menija

Izberite **Meni** > **Možnos.** > **Prikaz glav. men..**

## Sporočila

Z napravo ustvarjate in prejemate sporočila, na primer besedilna in večpredstavnostna sporočila. Sporočilne storitve lahko uporabljate samo, če jih omogoča omrežje oziroma ponudnik storitev.

### Besedilna in večpredstavnostna sporočila

Ko ustvarite sporočilo, mu lahko po želji priložite na primer sliko. Ko priložite datoteko, telefon samodejno spremeni besedilno sporočilo v večpredstavnostnega.

### Besedilna sporočila

Ta naprava podpira besedilna sporočila, daljša od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot dve ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in nekatere jezikovne možnosti lahko

zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov, kot bi jih lahko drugače.

Prikazano je število preostalih znakov in število sporočil, potrebnih za pošiljanje.

Za pošiljanje sporočil mora biti v napravi shranjena pravilna številka centra za sporočila. Običajno je ta številka privzeto nastavljena prek kartice SIM.

Če želite ročno nastaviti številko, naredite naslednje:

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Več > Nastavitve sporočil > Besedilna spor. > Center za sporočila.**
- 2 Vnesite ime in številko, ki ste jo dobili od ponudnika storitev.

### Večpredstavnostna sporočila

Večpredstavnostno sporočilo lahko vsebuje besedilo, slike, zvočne ali video posnetke.

Večpredstavnostna sporočila lahko prejemajo in prikazujejo samo naprave z združljivimi funkcijami. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

Mobilno omrežje lahko omejuje velikost večpredstavnostnih sporočil. Če vstavljena slika preseže omejitev, jo bo morda naprava pomanjšala, tako da jo boste lahko poslali z uporabo storitve MMS.



**Pomembno:** Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.

Za več informacij o razpoložljivosti in naročnini na storitev večpredstavnostnega sporočanja (MMS), se obrnite na svojega ponudnika storitev.

### Ustvarjanje sporočila

- 1 Izberite **Meni > Sporočila > Ustvari sporočilo.**
- 2 Napišite sporočilo.  
Če želite vstaviti poseben znak ali smeška, izberite **Možnos. > Vstavi simbol.**  
Če želite sporočilu priložiti predmet, izberite **Možnos. > Vstavi predmet.** Vrsta sporočila se samodejno spremeni v večpredstavnostno sporočilo.
- 3 Prejemnike dodate tako, da izberete **Pošlji** in prejemnika.  
Če želite ročno vnesti telefonsko številko ali e-poštni naslov, izberite **Št. ali e-pošta.** Vnesite telefonsko številko ali pa izberite **E-pošta** in vnesite e-poštni naslov.
- 4 Izberite **Pošlji.**

Večpredstavnostna sporočila so označena z ikono na vrhu zaslona.

Tarife za pošiljanje različnih vrst sporočil se morda razlikujejo. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Brzovavke

Brzovavke so besedilna sporočila, ki se prikažejo takoj, ko jih prejmete.



Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Več** > **Druga sporočila** > **Brzovavka**.
- 2 Napišite sporočilo.
- 3 Izberite **Pošlji** in vizitko.

### Zvočna sporočila Nokia Xpress

Storitev za večpredstavnostna sporočila (MMS) lahko uporabljate za preprosto ustvarjanje in pošiljanje zvočnih sporočil.

Izberite **Meni** > **Sporočila**.

- 1 Izberite **Več** > **Druga sporočila** > **Zvočno sporoč.** Odpre se snemalnik zvoka.
- 2 Če želite posneti sporočilo, izberite .
- 3 Če želite snemanje ustaviti, izberite .
- 4 Izberite **Pošlji** in vizitko.

### Storitev Nokia Messaging

Vaša naprava morda podpira storitev Nokia Messaging, ki vključuje aplikaciji E-pošta in Pomenki za družabna omrežja.

- Z aplikacijo E-pošta lahko uporabljate mobilno napravo za dostop do e-poštnih računov različnih ponudnikov e-poštnih storitev.
- Z aplikacijo Pomenki lahko uporabljate mobilno napravo za klepet z drugimi spletnimi uporabniki.

Če želite preveriti, ali je ta sistem sporočanja na voljo, izberite **Meni** > **Sporočila** > **E-**

**pošta**. Če se na vrhu glavnega prikaza prikaže , je storitev Nokia Messaging v uporabi.

Ta funkcija ni na voljo v vseh državah. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Glasovna sporočila

Glasovni predal je omrežna storitev, na katero se boste morda morali naročiti. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### Klicanje telefonskega predala

Pritisnite in zadržite tipko **1**.

### Urejanje številke telefonskega predala

Izberite **Meni > Sporočila > Več > Telefonski predal in Številka glasovnega predala**.

### Nastavitve sporočil

Izberite **Meni > Sporočila in Več > Nastavitve sporočil**.

Izberite med naslednjim:


**Splošne nastav.** — Nastavite velikost pisave za sporočila ter aktivirajte grafične smeške in povratnice.

**Besedilna spor.** — Nastavite centre za sporočila za besedilna sporočila in pošto SMS.

**Večpredstavn. sp.** — Omogočite povratnice in prejemanje večpredstavnostnih sporočil oz. oglasov ter izberite druge nastavitve, povezane z večpredstavnostnimi sporočili.

**Sporočila storitev** — Aktivirajte obvestila storitev in določite nastavitve, povezane z obvestili storitev.

### Imenik

Imena in telefonske številke lahko shranjujete v pomnilnik naprave in na kartico SIM. V pomnilnik naprave lahko shranite vizitke s števkami in besedilom. Imena in številke, shranjeni na kartici SIM, so označeni z ikono .

Izberite **Meni > Imenik > Imena**.

### Dodajanje vizitke

Izberite **Možnos. > Dodaj novo vizit..**

### Dodajanje podrobnosti v vizitko

Pomnilnik v uporabi naj bo **Telefon** ali **Telefon in SIM**. Pomaknite se do vizitke in izberite **Izberi > Možnos. > Dodaj podrob..**

### Iskanje vizitke

Pobrskažite po seznamu vizitk ali vnesite prve črke iskanega imena.

### Kopiranje vizitke iz pomnilnika naprave na kartico SIM ali obratno

Pomaknite se na vizitko in izberite **Možnos. > Več > Kopiraj vizitko**. Na kartico SIM lahko za posamezno ime shranite samo eno telefonsko številko.



Če želite za shranjevanje vizitk izbrati kartico SIM ali pomnilnik naprave, določiti, kako so prikazana imena in številke v imeniku, ali preveriti količino pomnilnika za imenik, izberite **Meni** > **Imenik** in **Več** > **Nastavitve** ter ustrezno možnost.

Kontaktne podatke oseb lahko pošiljate ali prejimate od združljivih naprav, ki podpirajo standard vCard.

### **Pošiljanje vizitke**

Izberite vizitko, **Možnos.** > **Več** > **Vizitka** in vrsto pošiljanja.

## **Fotografije**

### **Zajemanje slik in snemanje video posnetkov**

Fotoparat je na voljo samo za telefon Nokia C1-01.

Ta naprava podpira zajem slike v ločljivosti 480 x 640 slikovnih pik.

### **Način kamere**

#### **Uporaba funkcije fotografiranja**

Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Kamera**.

#### **Povečevanje in pomanjševanje**

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

#### **Fotografiranje**

Izberite **Zajemi**.

#### **Nastavitev načina in časa predogleda**

Izberite **Možnos.** > **Nastavitve** > **Trajanje predogle-da fotografije**.

#### **Vklop samosprožilca**

Izberite **Možnos.** in želeno možnost.

### **Video način**

#### **Uporaba funkcije snemanja video posnetkov**

Izberite **Meni** > **Fotografije** > **Video kamera**.

#### **Začetek snemanja video posnetka**

Izberite **Snemaj**.

### **Preklapljanje med slikovnim načinom in video načinom**

V načinu kamere ali video načinu se pomaknite v levo ali desno.

### **Ogled slik in video posnetkov**

#### **Ogled slik**

Izberite **Meni > Fotografije > Moje fotografije.**

#### **Ogled video posnetkov**

Izberite **Meni > Fotografije > Moji videi.**

## **Glasba**

### **Predvajalnik glasbe**

Naprava je opremljena s predvajalnikom glasbe za predvajanje skladb in drugih zvočnih datotek oblik MP3 in AAC.

Izberite **Meni > Glasba > Moja glasba.**

### **Začetek ali začasna zaustavitev predvajanja**

Pritisnite tipko za pomikanje.

### **Vrnitev na začetek trenutne skladbe**

Pomaknite se v levo.

### **Vrnitev na prejšnjo skladbo**

Dvakrat pomaknite drsnik v levo.

### **Preskok na naslednjo skladbo**

Pomaknite se v desno.

### **Previjanje trenutne skladbe nazaj**

Pridržite tipko za pomikanje v levo.

### **Previjanje trenutne skladbe naprej**

Pridržite tipko za pomikanje v desno.

### **Spreminjanje glasnosti**

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

### **Vklop in izklop zvoka predvajalnika glasbe**

Pritisnite #.

## Zapiranje predvajalnika glasbe

Pritisnite tipko za konec.

## Nastavitev predvajalnika glasbe, da igra v ozadju

Izberite **Možnos.** > **Predvajaj v ozad..**

## Zapiranje predvajalnika glasbe, ko ta igra v ozadju

Pridržite tipko za konec.



### Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Radio FM

Izberite **Meni** > **Glasba** > **Radio**.

## Samodejno iskanje razpoložljivih postaj

Izberite **Možnos.** > **Poišči vse post..** Rezultati iskanja bodo boljši, če ga uporabljate na prostem ali blizu okna.

## Iskanje bližnje postaje

Pridržite tipko za pomikanje v levo ali desno.

## Shranjevanje postaje

Poiščite želeno postajo in izberite **Možnos.** > **Shrani postajo**.

## Preklapljanje med shranjenimi postajami

Med postajami se lahko premikate levo in desno ali pa pritisnete ustrezno številsko tipko, da izberete mesto postaje v pomnilniku.

## Spreminjanje glasnosti

Pomaknite se navzgor ali navzdol.

## Zapiranje radia

Pritisnite tipko za konec.

## Nastavitev radia na predvajanje v ozadju

Izberite **Skrj**.

### Zapiranje radia, ki se predvaja v ozadju

Pridržite tipko za konec.



#### Opozorilo:

Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti, naprave pa ne držite v bližini ušesa, ko je vključen zvočnik.

## Dnevnik klicev

Če bi radi videli informacije o klicih, sporočilih, prenosih podatkov in sinhronizaciji, izberite **Meni > Dnevnik klicev** in med možnostmi, ki so na voljo.



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

## Spletni ali internetni

Z brskalnikom v telefonu lahko dostopate do različnih internetnih storitev. Videz spletnih strani je odvisen od velikosti zaslona. Vseh podrobnosti internetnih strani morda ne boste mogli videti.

Funkcija brskanja po spletu je lahko v meniju telefona prikazana kot **Splet ali Internet**, odvisno od telefona. Od tu naprej bomo uporabljali izraz **splet**.



**Pomembno:** Uporabljajte samo storitve, ki jim zaupate ter ki ponujajo zadostno varnost in zaščito pred škodljivo programsko opremo.

Informacije o razpoložljivosti in ceni teh storitev ter navodila za uporabo lahko dobite pri ponudniku storitev.

Nastavitve za brskalnik boste morda prejeli od ponudnika storitev v nastavitvenem sporočilu.

## Povezava s spletno storitvijo

Izberite **Meni > Internet > Domača stran**. Lahko pa v načinu pripravljenosti pridržite **0, .**

Ko se povežete s storitvijo, lahko brskate po njenih straneh. Funkcije telefonskih tipk se lahko med storitvami razlikujejo. Sledite navodilom na telefonskem zaslonu. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

## Nastavitve

### Profili

Pričakujete klic, vendar ne želite, da naprava zvoní? Na voljo so različne skupine nastavitvev, imenovane profili, ki jih lahko prilagodite s toni zvonjenja za različne dogodke in okolja.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Profili**.

Izberite želeni profil in med naslednjim:

**Vključi** — Vključite profil.

**Prilagodi** — Spremenite nastavitve profila.

**Omeji** — Nastavite profil tako, da bo vključen določen čas. Ko nastavljeni čas za profil poteče, se vključi prejšnji profil, ki ni bil časovno omejen.

### Toni

Nastavitve tonov izbranega dejavnega profila lahko spremenite.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Toni**. Iste nastavitve so na voljo tudi v meniju Profili.

### Zaslon

Če si želite ogledati ali prilagoditi ozadje, velikost pisave ali druge funkcije, povezane z zaslonom naprave, izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Zaslon**.

### Ura in datum

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Ura in datum**.

#### Nastavitev ure in datuma

Izberite **Nastavitve ure in datuma**.

#### Nastavitev zapisa ure in datuma

Izberite **Nastavitve zapisa ure in datuma**.

#### Samodejno posodabljanje ure glede na izbrani časovni pas

Izberite **Samonastavljanje ure in datuma** (omrežna storitev).

### Bližnjice

Osebnе bližnjice vam omogočajo hiter dostop do funkcij telefona, ki jih pogosto uporabljate.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Moje bližnjice**.

### Dodeljevanje funkcij telefona izbirnim tipkam

Izberite **Desna izbirna tipka** ali **Leva izbirna tipka** ter funkcijo s seznama.

### Izbiranje bližnjic za tipko za pomikanje

Izberite **Navigacijska tipka**. Pomaknite se v želeno smer ter izberite **Sprem.** ali **Določi** in funkcijo na seznamu.

### Sinhronizacija in varnostno kopiranje

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Sin. in var. kop.**.

Izberite med naslednjim:

**Izmenjava** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke, kot so imenik, koledarski vpisi, beležke ali sporočila, med vašo in drugo napravo.

**Varnostno kopiraj** — Varnostno kopirajte izbrane podatke.

**Obnovi varnostno kopijo** — Obnovite podatke iz varnostne kopije. Če si želite ogledati podrobnosti datoteke varnostne kopije, izberite **Možnos.** > **Podrobnosti**.

**Sinhronizac. s strežnikom** — Sinhronizirajte ali kopirajte izbrane podatke med vašo napravo in računalnikom ali omrežnim strežnikom (omrežna storitev).

### Povezovanje


Telefon ima več funkcij za povezovanje z drugimi napravami ter pošiljanje in prejemanje podatkov.

### Brezžična tehnologija Bluetooth

Tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje naprave z združljivo napravo ali dodatno opremo Bluetooth, oddaljeno do 10 metrov, po radijskih valovih.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Povezovanje** > **Bluetooth**.

### Nastavitev povezave Bluetooth

- 1 Izberite **Ime mojega telefona** in vnesite ime za napravo.
- 2 Izberite **Bluetooth** > **Vključen**.  označuje, da je povezava Bluetooth aktivna.
- 3 Če želite napravo povezati z zvočno dodatno opremo, izberite **Poveži se z zvočno dodatno opremo** in napravo, s katero se želite povezati.

- 4 Če želite seznaniti svojo napravo z napravo Bluetooth v dosegu, izberite **Seznanjene naprave > Dod. novo napr..**

Pomaknite se do najdene naprave in izberite **Dodaj**.

V svoji napravi vnesite kodo (do 16 znakov) in v drugi napravi Bluetooth dovolite povezavo.

Če vas skrbi za varnost, izključite funkcijo Bluetooth ali nastavite **Vidnost mojega telefona na Skrit**. Komunikacije Bluetooth sprejmite le od ljudi, ki jim zaupate.

### **Povezava računalnika z internetom**

Tehnologijo Bluetooth lahko uporabljate za povezovanje združljivega računalnika z internetom brez programske opreme PC Suite. V napravi mora biti omogočeno povezovanje z internetom (omrežna storitev), računalnik pa mora podpirati tehnologijo Bluetooth. Ko je naprava povezana z omrežno dostopno točko (NAP) in seznanjena z računalnikom, samodejno vzpostavi paketno podatkovno povezavo z internetom.

Ta naprava je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.1 + EDR in podpira naslednje profile: splošni dostop, prostoročna uporaba, slušalke, naročanje predmetov, prenos datotek, omrežje na klic, serijska vrata, dostop do kartice SIM in splošna izmenjava predmetov. Da bi zagotovili delovanje z drugimi napravami, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, uporabljajte dodatno opremo, ki jo je za uporabo s tem modelom odobrila družba Nokia. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Funkcije, ki uporabljajo tehnologijo Bluetooth, hitreje porabljajo energijo baterije in tako skrajšajo čas njenega delovanja.

### **Paketna podatkovna povezava**

GPRS (General Packet Radio Service) je omrežna storitev, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov po omrežju, ki temelji na internetnem protokolu (IP).

Če želite določiti način uporabe storitve, izberite **Meni > Nastavitve > Povezovanje > Paketna povez.** > **Paketna povezava** in med naslednjimi možnostmi:

**Po potrebi** — Če želite, da se paketna podatkovna povezava vzpostavi, kadar jo potrebuje ena od aplikacij. Ob izhodu iz aplikacije se bo povezava prekinila.

**Neprek. zveza** — Če želite telefon nastaviti tako, da se ob vklopu samodejno poveže z omrežjem za paketni prenos podatkov.

### **Klic in telefon**

Izberite **Meni > Nastavitve > Klicanje**.

### **Preusmeritev dohodnih klicev**

Izberite **Preusmeritve** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

### **Desetkratno samodejno ponovno klicanje po neuspelem poskusu**

Izberite **Samodejno ponovno klicanje** > **Vključeno**.

### **Prejemanje obvestil o dohodnih klicih med aktivnim klicem**

Izberite **Čakajoči klic** > **Vključi** (omrežna storitev).

### **Prikazana ali skrita številka za osebo, ki jo kličete**

Izberite **Pošlji številko klicatelja** (omrežna storitev). Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku storitev.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Telefon**.

### **Nastavitev jezika za prikaz**

Izberite **Jezikovne nastavitve** > **Jezik telefona**.

## **Dodatki**

Ta meni je na voljo le, če je naprava povezana ali je bila povezana z združljivo dodatno opremo.

Izberite **Meni** > **Nastavitve** > **Dodatna oprema**. Izberite dodatno opremo in eno od možnosti, odvisno od vrste dodatne opreme.

## **Konfiguracija**

V napravi lahko konfigurirate nastavitve, ki jih potrebujete za uporabo nekaterih storitev. Te nastavitve vam lahko pošlje tudi ponudnik storitev.

Izberite **Meni** > **Nastavitve in Konfiguracija**.

Izberite med naslednjim:

**Privz. konfig. nast.** — Oglejte si podatke o ponudnikih storitev, ki so shranjeni v napravi, in nastavite privzetega ponudnika storitev.

**Privz. v vseh apl.** — Vključite privzete nastavitve konfiguracije za podprte aplikacije.

**Prednostna dostopna točka** — Oglejte si shranjene dostopne točke.

**Osebn. nastav. konfiguracije** — Dodajte, vključite ali zbrišite nove osebne račune za različne storitve. Če želite dodati nov osebni račun, izberite **Nov rač.** ali **Možnos.** > **Dodaj nov niz**. Izberite vrsto storitve in vnesite zahtevane informacije. Osebni račun vključite tako, da se pomaknete nanj in izberete **Možnos.** > **Vključi**.



## Obnavljanje tovarniških nastavitvev

V telefonu obnovite tovarniške nastavitve tako, da izberete **Meni > Nastavitve > Povrni tovarn.nast.** in med naslednjim:

**Samo obnovi nast.** — Ponastavite vse nastavitve, vendar ohranite osebne podatke.

**Obnovi vse** — Ponastavite vse nastavitve in zbršite vse osebne podatke, kot so vizitke v imeniku, sporočila, predstavnostne datoteke in vklopni ključ.

## Aplikacije

### Budilka

Bujenje lahko nastavite tako, da zvoni ob želenem času.

#### Nastavitev bujenja

- 1 Izberite **Meni > Aplikacije > Budilka.**
- 2 Če želite vključiti opozorilo, se pomaknite v levo ali desno.
- 3 Vnesite uro opozorila.
- 4 Če želite, da se opozorilo ponavlja ob določenih dneh v tednu, izberite **Možnos. > Dnevi ponavljanja** in dneve.
- 5 Če želite izbrati ton opozorila, izberite **Možnos. > Ton budilke.** Če za ton opozorila izberete radio, v napravo priključite slušalke.
- 6 Če želite določiti trajanje dremeža, izberite **Možnos. > Zakasnitev dremeža.**
- 7 Izberite **Shrani.**

#### Ustavitev opozorila

Izberite **Ustavi.** Če pustite, da bujenje traja eno minuto ali izberete **Dremež**, se bujenje ustavi za izbrano trajanje dremeža, potem pa se začne znova.

### Galerija

V Galeriji lahko upravljate datoteke slik, video posnetkov in glasbe.

#### Ogled vsebine galerije

Izberite **Meni > Aplikacije > Galerija.**

### Dodatki

Naprava morda vključuje igre in aplikacije Java™, ki so bile razvite posebej za vašo napravo.

Izberite **Meni > Aplikacije > Dodatki.**

### Odpiranje igre ali aplikacije

Izberite **Igre, Zbirka** ali pomnilniško kartico in igro ali aplikacijo.

### Ogled podatkov o količini pomnilnika, ki je na voljo za namestitve iger in aplikacij

Izberite **Možnos.** > **Stanje pomnil..**

### Prenos igre ali aplikacije

Izberite **Možnos.** > **Prenosi** > **Prenosi iger** ali **Prenosi aplikacij**.

Vaša naprava podpira aplikacije Java J2ME™. Preden prenesete aplikacijo, preverite, ali je združljiva z napravo.



**Pomembno:** Aplikacije in drugo programsko opremo nameščajte in uporabljajte samo iz virov, ki jim zaupate. Aplikacije iz virov, ki jim ne zaupate, lahko vključujejo zlonamerno programsko opremo, ki lahko vpliva na podatke v napravi, povzroči finančno škodo ali poškoduje napravo.

Prenesene aplikacije se bodo morda shranile v meni Galerija namesto v Aplikacije.

### Snemalnik zvoka

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Snemalnik**.

### Začetek snemanja

Izberite ikono za snemanje.

### Poslušanje zadnjih posnetkov

Izberite **Možnos.** > **Pred. zadnji pos..**

### Pošiljanje zadnjih posnetkov v večpredstavnostnem sporočilu

Izberite **Možnos.** > **Pošlji zadnji posn..**

### Seznam opravil

Izberite **Meni** > **Aplikacije** > **Opravlila**.

Opravlila na seznamu so razvrščena po pomembnosti. Seznam opravil upravljate tako, da izberete **Možnos.** in ustrezno možnost.

## Operaterjev meni

Dostopajte v portal storitev svojega mobilnega operaterja. Več informacij lahko dobite pri operaterju. Operater lahko ta meni posodobi s sporočilom storitve.

## Storitve kartice SIM

Vaša kartica SIM morda omogoča dodatne storitve. Ta meni je na voljo samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od razpoložljivih storitev.

## Zeleni nasveti



### Varčevanje z energijo

Baterije vam ni treba polniti tako pogosto, če naredite naslednje (če je ta možnost na voljo za vašo napravo):

- Zaprite aplikacije in prekinite podatkovne povezave (na primer povezavo Bluetooth), kadar jih ne uporabljate.
- Zmanjšajte svetlost zaslona.
- Nastavite napravo tako, da po najkrajšem obdobju nedejavnosti preide v način varčevanja z energijo, če je ta možnost na voljo v napravi.
- Deaktivirajte nepotrebne zvoke, na primer tone tipkovnice.

### Recikliranje

Vse materiale te naprave je mogoče ponovno uporabiti v obliki materialov in energije. Če želite več informacij o načinu recikliranja starih izdelkov Nokia, obiščite spletno mesto [www.nokia.com/werecycle](http://www.nokia.com/werecycle) ali [www.nokia.mobi/werecycle](http://www.nokia.mobi/werecycle), če uporabljate mobilno napravo.

Na lokalnih mestih za recikliranje reciklirajte ovojnino in priročnike za uporabo.



Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na obojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Ta zahteva velja v Evropski uniji. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke. Za več informacij o okoljskih lastnostih naprave obiščite spletno mesto [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

### Informacije o izdelku in varnostne informacije

#### Splošne informacije

##### O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 in 1800 MHz. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

V napravi so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki in povezave na spletne strani tretjih oseb. Z napravo lahko dostopate tudi do drugih takih strani. Te strani niso nikakor povezane z družbo Nokia, ki tudi ne jamči za njihovo vsebino in jih ne priporoča. Če dostopate do takih strani, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe.



#### Opozorilo:

Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, z izjemo budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

Ko uporabljate to napravo, upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali posredovanje nekaterih slik, glasbe in drugih vsebin.

Prepišite ali naredite varnostne kopije vseh pomembnih informacij, shranjenih v napravi.

Pred povezovanjem s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanjo. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.

Slike v tem priročniku se morda razlikujejo od zaslona vaše naprave.

Druge pomembne informacije o napravi lahko preberete v priročniku za uporabo.

#### Omrežne storitve

Da bi lahko napravo uporabljali, morate imeti dostop do storitev mobilnega operaterja. Nekatere funkcije niso na voljo v vseh omrežjih ali pa jih boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, posebej naročiti pri ponudniku storitev. Ko uporabljate omrežne storitve, se prenašajo podatki. Pri ponudniku storitev preverite tarife v domačem omrežju in med gostovanjem v tujih omrežjih. Informacije o stroških lahko dobite pri svojem ponudniku storitev. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo nekaterih funkcij te naprave, za katere je potrebna podpora omrežja (npr. podpora za posebne tehnologije, kot so protokoli WAP 2.0 (HTTP in SSL), ki delujejo prek protokolov TCP/IP, in znaki nekaterih jezikov).

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru take funkcije ne bodo prikazane v meniju naprave. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena; to lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon.

#### Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: večpredstavnostna sporočila (MMS). Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam. Če naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln, zbrišete nekaj podatkov iz skupnega pomnilnika.

#### O posodobitvah programske opreme v napravi

S posodobitvami programske opreme lahko prejmete nove in izboljšane funkcije za napravo. Posodobitev programske opreme izboljša tudi delovanje naprave.

Priporočamo, da shranite varnostno kopijo osebnih podatkov in šele nato posodobite programsko opremo naprave.



## Opozorilo:

Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati, niti za klicanje v sili, dokler namestitvev ni dokončana in se naprava znova ne zažene. Preden sprejmete posodobitev, varnostno kopirajte podatke.

Po posodobitvi navodila v priročniku za uporabo morda ne bodo več ustrezna.

## Dodatna oprema



## Opozorilo:

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakršnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna. Predvsem lahko uporaba neodobrenih polnilnikov ali baterij povzroči požar, eksplozijo, puščanje ali drugo nevarnost.

O razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

## Baterija

### Informacije o bateriji in polnilniku

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. S to napravo uporabljajte baterijo BL-5CB. Nokia bo morda izdelala dodatne modele baterij, ki bodo na voljo za to napravo. Naprava je namenjena uporabi z naslednjimi polnilniki: AC-3. Natančna oznaka modela polnilnika se lahko razlikuje glede na vrsto vtiča. Različico vtiča označuje ena od naslednjih oznak: E, X, AR, U, A, C, K ali B.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabli. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od normalnega, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če baterijo prvič uporabljate ali če je dolgo niste uporabljali, boste morda morali priklopiti polnilnik, ga odklopiti in znova priklopiti, da se bo baterija začela polniti. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Varno odstranjevanje. Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pravilno polnjenje. Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterije ne izpostavljajte izjemno nizkim ali visokim temperaturam. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne povzročite kratkega stika. Do kratkega stika lahko pride, če kovinski predmet, kot je kovaneč, sponka ali pisalo, sklene pozitivni (+) in negativni (-) pol baterije. (Kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, če nosite rezervno baterijo v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Odlaganje. Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Baterije zavrzite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Puščanje. Celic ali baterij ne smete razstaviti, prerezati, odpreti, upogniti, prebosti ali raztrgati. Če baterija pušča, tekočina ne sme priti v stik s kožo ali očmi. Če se to zgodi, takoj sperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč.

Poškodba. Baterije ne spreminjajte in ne predelujte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Pravilna uporaba. Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nepravilna uporaba baterije lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost. Če vam naprava ali baterija pade iz rok, zlasti na trdo površino, in mislite, da je baterija poškodovana, jo odnesite na servis, da jo pregledajo, preden jo spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij. Pazite, da baterija ne pride v roke majhnim otrokom.

### Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte pristne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite na pooblaščenem servisu ali pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

#### Preverjanje pristnosti holograma

- 1 Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilen znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.



- 2 Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



Uspešna izvedba korakov tega postopka še ni popolno zagotovilo, da je baterija pristna. Če ne morete preveriti pristnosti ali če zaradi kakršnega koli razloga mislite, da baterija Nokia s hologramsko nalepko ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia.

Več o pristnih baterijah Nokia lahko izveste na spletni strani [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

#### Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zaščitite garancijo naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, odstranite baterijo in počakajte, da se naprava posuši.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju. Gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.

- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo naprave, poškodujejo baterijo in izkrivijo ali stopijo plastične dele.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja vezja in mehanske dele.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Za najboljše delovanje napravo občasno izklopite in odstranite baterij.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik ali pa si pomembne informacije zapišite.

### Recikliranje

Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste preprečili škodljive posledice nenadziranega odlaganja odpadkov in spodbudili recikliranje materialnih virov. Okoljske informacije in navodila za recikliranje izdelkov Nokia najdete na spletnem mestu [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) oz. [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle), če uporabljate mobilno napravo.

### Dodatni varnostni napotki

Površina naprave ne vsebuje niklja.

### Otroci

Vaša naprava in dodatna oprema zanjo nista igrači. Morda vsebujeta majhne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

### Okolje delovanja

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v običajnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra (5/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Da bi lahko ta naprava prenašala podatkovne datoteke ali sporočila, mora imeti kakovostno povezavo z omrežjem. Če ni na voljo ustrezne povezave, lahko pride do odložitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil. Upoštevajte navodila za razdaljo od telesa, dokler prenos ni končan.

Deli naprave so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližini naprave ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

### Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi. Izklopite napravo povsod, kjer je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, občutljivo za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

### Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci medicinskih naprav priporočajo uporabo mobilne naprave na razdalji vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od vsajene medicinske naprave, kot je srčni spodbujevalnik ali kardioverter defibrilator, da bi se izognili morebitnim motnjam v zadnji. Osebe, ki uporabljajo take naprave:

- naj imajo mobilno napravo vedno vsaj 15,3 centimetra (6 palcev) od medicinske naprave;
- naj mobilne naprave ne nosijo v napsnem žepu;
- naj držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave;

## 32 Informacije o izdelku in varnostne informacije

- naj izklopijo mobilno napravo, če zaradi kakršnega koli razloga sumijo, da je prišlo do motenj;
- naj upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

### Slušni pripomočki

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov.

### Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski nadzor hitrosti in sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna in lahko izničita garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se zračne blazine napihnejo zelo silovito. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

Izključite napravo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala in je lahko nezakonita.

### Nevarnost eksplozije

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite. Upoštevajte vse opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervuarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Krajji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo krajji, kjer morate po navadi ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter krajji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

### Klici v sili



**Pomembno:** Ta naprava deluje prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter funkcij, ki jih nastavi uporabnik. Če vaša naprava podpira glasovne klice po internetu (internetne klice), vključite internetne klice in funkcijo mobilnega telefona. Če je vključeno oboje, bo naprava morda skušala vzpostaviti klic v sili z uporabo mobilnega omrežja in storitve za internetno telefonijo. Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršno koli brezžično napravo.

Kako klicati v sili:

- 1 Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna. Morda boste morali poskrbeti tudi za naslednje (odvisno od vrste naprave):
  - Vstavite kartico SIM, če jo naprava uporablja.
  - Onemogočite omejitve klicev, če ste jih vključili v napravi.
  - Izključite profil za uporabo brez povezave ali za potovanje z letalom tako, da izberete enega od aktivnih profilov.
- 2 Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbríše in je naprava pripravljena za klice.
- 3 Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
- 4 Pritisnite klicno tipko.



Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

### Informacije o potrditvi (SAR)

#### Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih priporočajo mednarodne smernice. Te smernice je razvila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in vključujejo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Smernice o izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate (specifična stopnja absorpcije, SAR). Smernice ICNIRP določajo omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh testiranih frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave utegne biti manjša kot največja vrednost, saj je naprava narejena tako, da oddaja samo toliko moči, kolikor je potrebno za doseg omrežja. Moč se spreminja glede na različne dejavnike, na primer oddaljenost od bazne postaje omrežja.

Najvišja vrednost SAR po smernicah ICNIRP za uporabo naprave ob ušesu je 0,68 W/kg (RM-607) ali 1,27 W/kg (RM-643).

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.

## Avtorske pravice in druga obvestila

### IZJAVA O SKLADNOSTI

# CE 0434

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek RM-607/RM-643 skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nokia, Nokia Connecting People in Navi so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke družbe Nokia Corporation. Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia. Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Za ta izdelek je izdana licenca v okviru licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) za osebno in nekomercialno uporabo podatkov, ki jih je po vizualnem standardu MPEG-4 kodiral potrošnik za osebno in nekomercialno dejavnost, ter (ii) za uporabo video posnetkov v zapisu MPEG-4, ki so na voljo pri pooblaščenih ponudnikih video vsebin. Omenjena licenca ne vključuje, ne izrecno ne vsebovajo, nobene druge uporabe, razen zgoraj navedene. Dodatne informacije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na promocijsko, interno in komercialno uporabo, lahko dobite pri podjetju MPEG LA, LLC. Obiščite stran <http://www.mpegla.com>.

**DRUŽBA NOKIA ALI NJENI LICENCEDAJALCI POD NOBENIM POGOJEM NE PREVZEMAJO ODGOVORNOSTI ZA KAKRŠNO KOLI IZGUBO PODATKOV ALI DOHODKA ALI KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO ALI POSREDNO ŠKODO, KI BI NASTALA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN, KOLIKOR TO DOVOLJUJE VELJAVNA ZAKONODAJA.**

VSEBINA TEGA DOKUMENTA JE PONUJENA "TAKŠNA, KOT JE". RAZEN ZA TO, KAR ZAHTEVA VELJAVNA ZAKONODAJA, NI ZA NATANČNOST, ZANESLJIVOST ALI VSEBINO TEGA DOKUMENTA NOBENIH JAMSTEV, NITI IZRECNIH NITI POSREDNIH, VKLJUČNO S POSREDNIMI JAMSTVI ZA PRODAJO IN PRIPRAVNOSTJO ZA DOLOČEN NAMEN, VENDAR NE OMEJENO NANJE. NOKIA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMBE TEGA DOKUMENTA ALI NJEGOVEGA UMIKA KADAR KOLI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA.

Nekateri izdelki ter aplikacije in storitve zanje ponekod niso na voljo. Podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, lahko dobite pri pooblaščenih prodajalcih izdelkov Nokia. Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Aplikacije, ki ste jih dobili z napravo, so morda ustvarile in so morda v lasti fizičnih ali pravnih oseb, ki niso odvisne oziroma povezane z družbo Nokia. Nokia nima avtorskih pravic ali pravic intelektualne lastnine za te aplikacije drugih proizvajalcev, zato ne prevzema odgovornosti za morebitno podporo končnim uporabnikom, funkcionalnost teh aplikacij ali informacije v aplikacijah ali tem gradivu. Nokia ne daje nobenih jamstev za te aplikacije.

**Z UPORABO APLIKACIJ POTRJUJETE, DA SO APLIKACIJE PONUJENE TAKŠNE, KAKRŠNE SO, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, IZRECNIH ALI VSEBOVANIH, IN KOLIKOR TO DOPUŠČA VELJAVNA ZAKONODAJA. SPREJEMATE TUDI, DA NITI DRUŽBA NOKIA NITI NJENE POVEZANE DRUŽBE NE DAJEJO NOBENIH IZRECNIH ALI VSEBOVANIH ZAGOTOVIL ALI JAMSTEV, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA JAMSTVA O LASTNISTVU, UPORABNOSTI ALI PRIPRAVNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, TER DA APLIKACIJE NE KRŠIJO NOBENIH PATENTOV, AVTORSKIH PRAVIC, BLAGOVNIH ZNAMK ALI DRUGIH PRAVIC TRETJIH OSEB.**

/1.1. Izdaja SL

**Kazalo****A**

antene 7

**B**

baterija 5

— polnjenje 6

beleške za opravila 26

besedilna sporočila 13

bližnjice 22

Bluetooth 22

brskalnik 20

brzozavke 15

budilka 25

**D**

dnevnik klicev 20

dodatki 24, 25

**E**

elektronske vizitke 16

**F**

fotoaparati 17

**G**

Galerija 25

gesla 10

glasovna sporočila 15

**H**

hitro klicanje 12

**I**

igre 25

imenik 16

Informacije o podpori Nokia 5

internet 20

**K**

kartica SIM 5, 11

klici 11

klicne nastavitve

— nastavitve telefona 23

koda PIN 10

kode za dostop 10

konfiguracija 24

**M**

meniji 13

**N**

načina pisanja besedila 12

nastavitve 21

nastavitve, zaslon 21

nastavitve sporočil 16

nastavitve zaslona 21

**O**

običajni način pisanja 12

operaterjev meni 26

**P**

pisanje besedila 12

pisanje besedila s predvidevanjem 12

podpora 5

pomnilniška kartica 8

posodobitve

— programska oprema v napravi 28

posodobitve programske opreme 28

povezava s kablom 9

povezava USB 9

Predvajalnik glasbe 18

profil brez povezave 11

profili 21

**R**

radio 19

**S**

sinhronizacija	22
slike	18
slikovni način	17
slušalke	7
snemalnik zvoka	26
splet	20
sporočila	14
storitev Nokia Messaging	15

**Š**

številka centra za sporočila	13
številski način	12

**T**

tipke in sestavni deli	6
toni	21
tovarniške nastavitve	25

**U**

ura in datum	21
--------------	----

**V**

varnostno kopiranje podatkov	22
varnostno zaklepanje tipkovnice	10
video način	17
video posnetki	18
vklapljanje/izklapljanje naprave	6

**Z**

zaklepanje tipkovnice	10
zapestni pašček	9
zaščitna koda	10
zvočna sporočila	15