

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

Lenovo VIBE K5 Note

Uporabniški priročnik V1.0

Lenovo A7020a40

Lenovo A7020a48



Osnovni napotki

Pred uporabo teh informacij in izdelka, kateremu so namenjene, obvezno preberite naslednje:

- *Vodnik za hitri začetek*
- *Upravno obvestilo*
- [Dodatek](#)

Vodnik za hitri začetek in *Upravno obvestilo* sta na voljo na spletni strani

<http://support.lenovo.com>.

Lenovo Companion

Ali iščete pomoč? Aplikacija Lenovo Companion vam omogoča podporo pri pridobivanju neposrednega dostopa do spletne pomoči in forumov družbe Lenovo*, razdelka s pogostimi vprašanji in odgovori o nadgradnjah sistema*, preskusov delovanja strojne opreme, preverjanj stanja garancije*, naročil storitev** in stanj popravil**.

Opomba:

* **zahteva dostop do podatkov omrežja.**

** **ni na voljo v vseh državah.**

To aplikacijo lahko namestite na dva načina:

- Poiščite jo v trgovini Google Play in jo prenesite.



- Optično preberite to kodo QR z napravo Lenovo Android.




Tehnični podatki

V tem poglavju so navedeni samo tehnični podatki za brezžično komunikacijo. Če si želite ogledati popoln seznam tehničnih podatkov o svojem telefonu, obiščite spletno stran <http://support.lenovo.com>.

Podatki	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM Opomba: Tehnologija LTE v nekaterih državah ni podprta. Pri svojem operaterju lahko preverite, ali vaš pametni telefon deluje z omrežji LTE v vaši državi.
WLAN	802.11 a/b/g/n/ac, 2.4 GHz in 5 GHz dvopasovno
Bluetooth	Bluetooth 4.1
GPS	Podprt
GLONASS	Podprt

Začetni zaslon



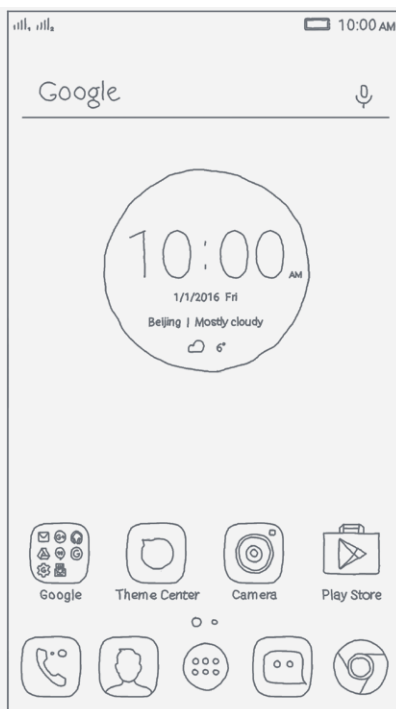

Začetni zaslon je začetna točka pri uporabi vašega telefona. Na zaslonu so priročno že nastavljeni nekateri uporabni programi in pripomočki.



Opomba: Funkcije in začetni zaslon vašega telefona se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, operaterja in model.



Upravljanje začetnih zaslonov

Z »Upraviteljem zaslona« lahko dodajate, premikate ali brišete začetne zaslone.


1. Pritisnite in držite  ali kjer koli na začetnem zaslonu, razen na ikonah.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite dodati začetni zaslon, tapnite .
 - Če želite premakniti začetni zaslon, pritisnite in držite sličico zaslona, da se rahlo poveča, nato jo povlecite na novo mesto in spustite.
 - Če želite izbrisati prazen začetni zaslon, tapnite  na zaslonu.
 - Če želite določiti začetni zaslon kot privzeti, tapnite  na sličici zaslona.

Uporaba načina urejanja

V načinu urejanja lahko dodajate ali premikate pripomočke ali programe, ustvarjate mape programov in odstranjujete programe.

1. Pritisnite in držite  ali kjer koli na začetnem zaslonu, razen na ikonah.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Tapnite **PRIPOMOČKI**, če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, povlecite pripomočke levo ali desno in pritisnite in držite pripomoček, da se poveča, povlecite ga na želeno mesto in ga nato spustite.
 - Če želite premakniti pripomoček ali program, pritisnite in držite ikono pripomočka ali programa, da se ikona rahlo poveča, povlecite jo na želeno mesto in jo nato spustite.
 - Če želite ustvariti mapo programa, pritisnite in držite program, da se ikona rahlo poveča, in jo povlecite na drug program.
 - Če želite odstraniti program, pritisnite in držite program, s prstom podrsajte proti zgornjemu delu zaslona in na ikoni  spustite program.

Spreminjanje ozadja za namizje

1. Pritisnite in držite  ali kjer koli na začetnem zaslonu, razen na ikonah, nato tapnite **OZADJA**.

2. Naredite nekaj od naslednjega:

- Če želite za ozadje nastaviti fotografijo, tapnite **Odpri galerijo**, izberite in obrežite fotografijo ter tapnite ✓.
- Če želite uporabiti ozadje, tapnite sličico ozadja ter nato tapnite ✓.

Gumbi na zaslonu

Na telefonu so trije gumbi.

- **Tipka za prikaz nedavno uporabljenih programov:** Pritisnite in držite □, če želite prikazati možnosti menija. Če si želite ogledati, kateri programi se izvajajo, tapnite večfunkcijsko tipko. Nato lahko naredite naslednje:
 - Tapnite program, da ga odprete.
 - Tapnite ■, da zaklenete program ali tapnite ■, da ga odklenete.
 - Če želite prekiniti izvajanje programa, tapnite ✕.
 - Tapnite ⏸, da ustavite delovanje vseh programov, razen zaklenjenih.
- **Gumb »Domov«:** tapnite △, da se vrnete na privzeti začetni zaslon.
- **Gumb »Nazaj«:** tapnite ◀, da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete trenutni program.


Zaklepanje zaslona

Če želite ročno zakleniti zaslon, ko je telefon vklopljen, pritisnite gumb Vklop/Izklop. Znova pritisnite gumb Vklop/Izklop, da se prikaže zaklepanje zaslona, in nato hitro povlecite navzgor s spodnjega roba zaslona, da ga odklenete.


Opomba: Podrsavanje je privzeti način zaklepanja zaslona. Če želite spremeniti zaklepanje zaslona, si oglejte »Zaklepanja zaslona« v razdelku [Nastavitve](#).

Obvestila in hitre nastavitve

Podokno z obvestili (glejte sliko 1: Obvestila) vas obvešča o zgrešenih klicih, novih sporočilih in dejavnostih v teku, kot je prenos datotek. Podokno s hitrimi nastavitvami (glejte sliko 2: Hitre nastavitve) omogoča dostop do pogosto uporabljenih nastavitvev, kot je stikalo za omrežje WLAN.

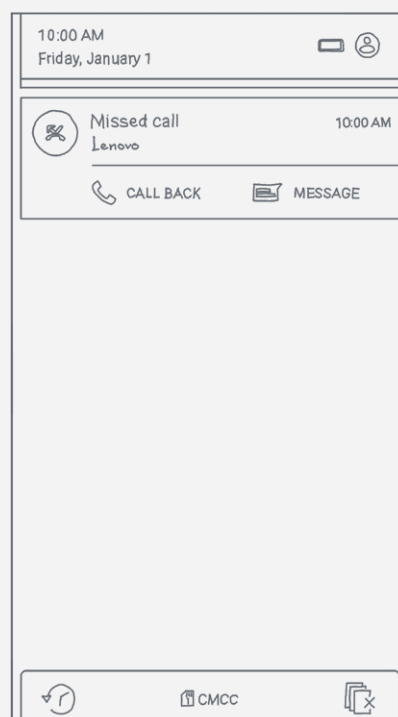


Slika 1: Obvestilo

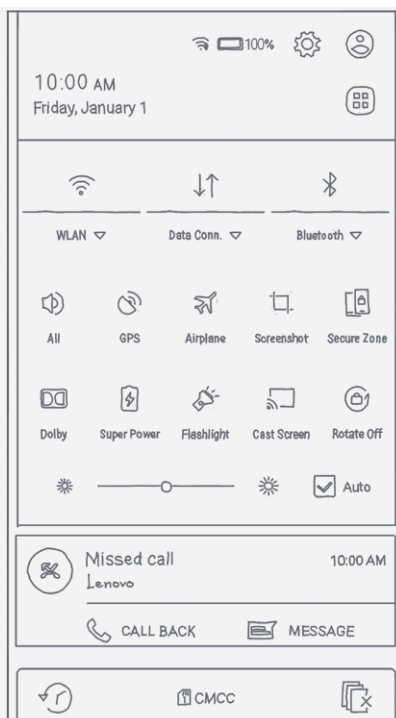

Slika 2: Hitre nastavitve

Naredite lahko kar koli od naslednjega:

- Za ogled obvestil z enim prstom podrsajte z zgornjega roba zaslona navzdol.
- Če želite zapreti ploščo Obvestila, z enim prstom podrsajte s spodnjega roba zaslona navzgor.
- Če želite opustiti obvestilo, podrsajte levo ali desno prek obvestila.
- Če želite opustiti vsa obvestila, v spodnjem delu plošče Obvestila tapnite .
- Če želite odpreti Hitre nastavitve, podrsajte navzdol z vrha zaslona dvakrat z enim prstom ali enkrat z dvema.
- Da zaprete Hitre nastavitve, z enim prstom dvakrat podrsajte navzgor s spodnjega roba zaslona.

Povezava USB

Ko povežete telefon z računalnikom prek kabla USB, se na plošči Obvestila prikaže obvestilo, kot je »Povezan kot predstavnostna naprava«. Obvestilo lahko tapnete, nato izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Predstavnostna naprava (MTP):** ta način izberite, če želite prenesti predstavnostne datoteke, kot so fotografije, videoposnetki in melodije zvonjenja, iz telefona v računalnik ali obratno.
- **Fotoaparat (PTP):** ta način izberite, če želite prenesti samo fotografije in videoposnetke iz telefona v računalnik ali obratno.
- **Zaračunaj le:** izberite ta način, če želite povečati hitrost USB polnjenja in zmanjšati porabo energije.
- **Razhroščevanje prek USB (ADB):** ta način izberite, da omogočite iskanje in odpravljanje napak. Nato lahko uporabite orodje, kot je Idea Tool, za upravljanje podatkov telefona prek računalnika.



Opravljanje klica

Ročno izbiranje številke

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Na zavihku **Telefon** tapnite , da prikažete tipkovnico, če je treba.
3. Vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati, in tapnite .

Klicanje iz dnevnika klicev

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Tapnite zavihek **Dnevnik klicev**.
3. Oglejte si prejete, zamujene in izhodne klice in nato tapnite vnos, ki ga želite poklicati.





Klicanje stika

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Tapnite zavihek **Stiki**.
3. Poiščite stik, ki ga želite poklicati, in tapnite ime stika, da se prikažejo podatki stika.
4. Tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

Prejemanje klica

Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

Ko prejmete telefonski klic, se prikaže zaslon dohodnega klica. Naredite lahko sledeče:

- Povlecite , da  odgovorite na klic.
- Povlecite , da  zavrnete klic.


Utišanje zvonjenja

Zvonjenje klica lahko utišate tako:

- Pritisnite gumb za povečanje ali gumb za zmanjšanje glasnosti.
- Pritisnite gumb **Vklop/Izklop**.
- Odložite telefon z zaslonom obrnjenim navzdol.

Možnosti med klicem


Med klicem so na zaslonu na voljo naslednje možnosti:

- **Dodaj klic**: prikaže program Klicanje, da lahko pokličete drugo osebo.
- **Zadrži/Prevzemi**: zadrži trenutni klic ali prevzame klic.
- **Nemo**: vklopi ali izklopi mikrofona.
- **Snemaj**: sproži ali prekine snemanje klica.
- **Številčnica/Skrij**: prikaže ali skrije številčnico.
- **Zvočnik**: vklopi ali izklopi zvočnik.
- : prekine klic.


Pritisnete lahko tudi gumb za glasnost, da povečate ali zmanjšate glasnost.

Uporaba dnevnika klicev


Dnevnik klicev vsebuje zapise prejetih, zgrešenih in odhodnih klicev. Če pritisnete in držite zapis v dnevniku klicev, se prikaže meni, v katerem lahko izberete možnost. Na primer, tapnete lahko možnost **Nov stik**, da dodate vnos na seznam stikov.

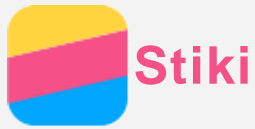


Ustvarjanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite .
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Tapnite **Shrani**.

Iskanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Naredite eno od naslednjega:
 - S pomikanjem seznama Stiki navzgor ali navzdol poiščite zeleni stik.
Nasvet: seznam Stiki ima ob strani kazalo, ki vam olajša krmarjenje. Tapnite črko, da skočite na ustrezen razdelek.
 - Tapnite  in nato vnesite prve črke imena stika.

Urejanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Poiščite in tapnite stik, ki ga želite urediti.
3. Tapnite  in nato uredite informacije o stiku.
4. Tapnite **Shrani**.

Brisanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Pritisnite in držite stik in nato tapnite **Želite izbrisati stik**.

Uvoz stikov

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite ******* in nato tapnite **Uvoz/izvoz**.
3. Tapnite **Uvoz iz pomnilnika**, izberite eno ali več datotek in nato tapnite **Uvozi**.

Izvoz stikov


1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite ******* in nato tapnite **Uvoz/izvoz**.
3. Tapnite **Izvozi v pomnilnik** in nato tapnite **V redu**.



Sporočanje


Pošiljanje sporočila

S programom **Sporočanje** lahko pošiljate besedilna in večpredstavnostna sporočila.

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite .
3. Tapnite besedilno polje prejemnika in vnesite ime ali telefonsko številko stika. Ujemajoči se stiki se sproti prikazujejo. Izberite stik.


Ali tapnite , če želite dodati več prejemnikov.

4. Tapnite besedilno polje sporočila in vnesite sporočilo.



Nasvet: če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, tapnite , da izberete vrsto predstavnostnega predmeta, kot so slike ali videoposnetki, in nato sporočilu priložite želeni predstavnostni predmet.

5. Tapnite .

Iskanje sporočila

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. Tapnite  in vnesite celotno ali delno ime ali telefonsko številko stika.







Brisanje sporočil

1. Odprite program **Sporočanje**.
2. V seznamu niti sporočil tapnite ime ali telefonsko številko stika, da si ogledate nit pogovora.
3. Pritisnite in držite sporočilo, da ga izberete, in nato tapnite .
Ali pa izberite več sporočil, ki jih želite izbrisati, in nato tapnite .

Osnove uporabe fotoaparata

Za fotografiranje in snemanje videoposnetkov lahko uporabite program **Fotoaparát**.



- Tapnite , da izberete način fotoaparata.
- Tapnite , da zajamete fotografijo.
- Tapnite , da posnamete videoposnetek.
- Tapnite sličico fotografije ali videoposnetka, da si ogledate fotografijo ali videoposnetek v programu **Google Foto**. Za več informacij glejte [Google Foto](#).
- Tapnite , da izberete način bliskavice.
- Tapnite , če želite uporabiti HDR (visoko dinamično območje).
- Če želite preklopiti med fotoaparatom na sprednji in tistim na hrbtni strani, tapnite .

Posnetek zaslona

Če želite narediti posnetek zaslona, sočasno pritisnite in držite gumb Vklop/Izklop in gumb za zmanjšanje glasnosti.


Privzeto se posnetki zaslona shranijo v notranji pomnilnik telefona. Za ogled posnetkov zaslona naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite program **Google Foto** in poiščite album **Screenshots**.
- Odprite program **Raziskov. dat.** in pojdite v mapo **Notranji pomnilnik > Notranji pomnilnik > Pictures > Screenshots**.




Fotografije


Ogled fotografij in videoposnetkov

1. Odprite program **Google Foto**.
2. Za ogled v celozaslonskem načinu tapnite fotografijo ali videoposnetek.
3. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo ali desno.
 - Če želite povečati ali pomanjšati fotografijo, potegnita dva prsta narazen ali skupaj. Povečano fotografijo lahko povlečete, da si ogledate druge dele fotografije.
 - Za ogled videoposnetka tapnite .


Skupna raba fotografij in videoposnetkov

Pri ogledu fotografije ali videoposnetka tapnite  in izberite kanal za omogočanje skupne rabe, kot je **Sporočanje** ali **Bluetooth**, da omogočite skupno rabo fotografije ali videa drugim osebam.


Če želite omogočiti skupno rabo več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Google Foto**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite deliti.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite  in nato izberite kanal za skupno rabo.

Brisanje fotografij in videoposnetkov


Pri ogledu fotografij ali videoposnetkov tapnite  > **Izbriši kopijo v napravi**, da izbrisate fotografijo ali videoposnetek.

Če želite izbrisati več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Google Foto**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite  > **Izbriši kopijo v napravi**.



Povezava WLAN

1. Odprite **Nastavitve > WLAN**.
2. Tapnite stikalo **WLAN**, da vklopite to možnost.
3. Po potrebi tapnite , da poiščete razpoložljive brezžične omrežne dostopne točke.
Opomba: če želite vzpostaviti povezavo, morate imeti na voljo veljavne dostopne točke WLAN.
4. Tapnite dostopno točko WLAN v seznamu, da vzpostavite internetno povezavo.
Opomba: če želite dostop do varne povezave, morate vnesti uporabniško ime in geslo.

Podatkovna povezava

1. Odprite **Nastavitve > Podatkovni promet**.
2. Tapnite stikalo **Mobilni podatki**, da vklopite to možnost.
Opomba: potrebujete veljavno kartico SIM, ki omogoča prenos podatkov. Če nimate kartice SIM, stopite v kontakt z operaterjem.

Nastavitev dostopne točke


Če želite internetno povezavo deliti z drugim telefonom ali drugimi napravami, lahko uporabite **Dostopno točko WLAN**.

1. Odprite **Nastavitve > Več ... > Modem/Prenosna dost. točka**.
2. Tapnite stikalo **Prenosna dostopna točka WLAN**, da vklopite to možnost.
Opomba: omrežje lahko delite tudi prek možnosti Bluetooth ali USB.
3. Pri prvem vklopu dostopne točke WLAN tapnite **Nastavitev dostopne točke WLAN**, da si ogledate ali spremenite informacije o konfiguraciji WLAN.
Opomba: zaupajte svojim prijateljem SSID omrežja in geslo in priključili se bodo lahko v vaše omrežje.








Če je vaš telefon povezan v omrežje WLAN ali mobilno omrežje, lahko uporabite program **Chrome** za brskanje po internetu. Za več informacij o vzpostavljanju povezave z omrežjem WLAN ali mobilnim omrežjem glejte [Omrežje](#).



Ogled spletnih strani

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite naslovno vrstico, vnesite naslov spletnega mesta ali iskane ključne besede in nato tapnite .


Nasvet: za dostop do spletne strani ni treba vnesti celotnega naslova s »http://«. Če želite, na primer, obiskati spletno stran <http://www.lenovo.com>, v naslovno vrstico vnesite »www.lenovo.com« in tapnite **Pojdi**.

3. Pri ogledu spletne strani naredite nekaj od naslednjega:
 - Pritisnite in držite  in nato tapnite , da osvežite trenutno stran.
 - Pritisnite , če se želite vrniti na prejšnjo spletno stran.
 - Pritisnite in držite  in nato tapnite , če želite naprej na nedavno spletno stran.
 - Če želite shraniti sliko v notranji pomnilnik telefona, pritisnite in držite sliko na spletni strani in nato tapnite **Shrani sliko**.

Dodajanje zaznamka

Ko si ogledujete spletno stran, ki jo želite dodati med zaznamke, pritisnite in držite večfunkcijsko tipko, tapnite , uredite podatke o zaznamku in tapnite **Shrani**. Ko naslednjič odprete program **Chrome**, tapnite  in nato tapnite zaznamek, če želite hiter dostop do spletne strani.

Brisanje zgodovine brskalnika

1. Odprite program **Chrome**.
2. Pritisnite in držite  in nato tapnite **Zgodovina**.
3. Tapnite **IZBRIŠI PODATKE BRSKANJA**.



Nastavitve

Nastavitev datuma in ure

1. Odprite **Nastavitve > Datum in ura**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
 - Če želite uporabiti omrežna datum in uro, označite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**.
 - Če želite ročno nastaviti datum in uro, počistite potrditveno polje **Samodejna datum in ura**, nato tapnite **Nastavi datum** in nato še **Nastavi uro**.
 - Če želite uporabiti omrežni časovni pas, označite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**.
 - Če želite ročno nastaviti časovni pas, počistite potrditveno polje **Samodejno nast. čas. pas**, tapnite **Izberite časovni pas** in nato izberite časovni pas.
 - Če želite preklopiti med 24-urno in 12-urno obliko, označite ali počistite potrditveno polje **Uporabljaljaj 24-urno obliko**.
 - Če želite izbrati obliko prikaza datuma, tapnite **Izbira oblike datuma**.

Nastavitev jezika

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik**.
2. Izberite jezik prikaza, ki ga želite uporabiti.

Nastavitev načina vnosa

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Privzeto**.
2. Izberite način vnosa, ki ga želite privzeto uporabljati.

Nastavitev zaklepanja zaslona

Odprite **Nastavitve > Zaklepanje zaslona**, če želite izbrati in nastaviti možnost zaklepanja zaslona.

Omogočanje nameščanja programov

Pred nameščanjem programov, ki ste jih prenesli iz neznanih virov, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite **Nastavitve > Varnost in zaklepanje zaslona**.
2. Označite potrditveno polje **Neznani viri**.

Nastavitev zvoka zvonjenja

Določite lahko privzeti zvok zvonjenja za dohodne klice, sporočila in obvestila. Za vsako posamezno vrsto zvoka lahko tudi prilagodite glasnost.

Odprite **Nastavitve > Zvonjenje in glasnosti**.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. Odprite **Nastavitve > Izdelaj varn. kop. in ponastavi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Tapnite **Ponastavi telefon**.

 **Dodatek**

Da bi preprečili telesne poškodbe, gmotno škodo ali poškodbe izdelka, pred uporabo izdelka preberite vse informacije v tem razdelku.

Pomembni varnostni napotki

Ravnanje

Skrbno ravnajte s telefonom Lenovo

Telefona Lenovo ne mečite, ne zvijajte in ne luknjajte, vanj ne vstavljajte tujkov in ne postavljajte težkih predmetov na telefon Lenovo. Občutljive komponente v telefonu se lahko poškodujejo.

Preprečite stik telefona Lenovo in napajalnika s tekočinami

Telefona Lenovo ne smete potopiti v vodo ali ga pustiti na mestu, na katerem lahko vanj vstopijo voda ali druge tekočine.

Popravilo

Ne razstavlajte in ne spreminjajte telefona Lenovo. Telefon Lenovo je zapečaten enota. V njej ni nobenih delov, ki bi jih lahko servisiral končni uporabnik. Vsa popravila notranjosti mora opraviti pooblaščen ustanova za popravila družbe Lenovo ali pooblaščen tehnik družbe Lenovo. Poskus odpiranja ali spreminjanja telefona Lenovo bo razveljavil garancijo.

Zaslon telefona Lenovo je izdelan iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če pade telefon Lenovo na trdo površino, če je izpostavljen močnemu udarcu ali če nanj pritisne težak predmet. Če se steklo okruši ali če razpoka, se ne dotikajte poškodovanega stekla in ga ne poskušajte odstraniti s telefona Lenovo. Takoj prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se posvetujte s tehnično podporo Lenovo glede popravila, zamenjave ali odstranitve.

Polnjenje

Za varno polnjenje notranjega akumulatorja telefona Lenovo lahko uporabite kateri koli od naslednjih načinov polnjenja.

Način polnjenja	Vklopljen zaslon	Izklopljen zaslon
Napajalnik	Podprt, vendar se akumulator polni počasi.	Podprt
Povezava USB med vhodnim enosmernim priključkom na telefonu Lenovo in priključkom USB na računalniku ali drugih napravah, ki so skladne s standardom USB 2.0.	Podprt, vendar se moč akumulatorja sočasno odjema, zato se polni počasneje kot običajno.	Podprt, vendar se akumulator polni počasi.

Opombe:

Zaslon vklopljen: naprava vklopljena

Zaslon izklopljen: naprava izklopljena ali v načinu zaklenjenega zaslona

Če napravo uporabljate med polnjenjem, se ta lahko segreje. Poskrbite, da imate polnilno napravo v okolju s primernim prezračevanjem. Polnilno napravo izklopite, če pride do naslednjega:

- Polnilna naprava je bila izpostavljena dežju, tekočini ali prekomerni vlagi.
- Na polnilni napravi so znaki fizičnih poškodb.
- Polnilnik želite očistiti.

Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje ali varnost izdelkov, ki jih ne izdeluje oziroma ne odobri Lenovo. Uporabite le adapterje za izmenični tok in baterije, ki jih odobri družba Lenovo.

OPOMBA: napajalnik morate namestiti blizu opreme, kjer je preprosto dostopen.

Uporabniki morajo uporabiti povezavo z vmesniki USB različice 2.0 ali novejše.

Motena pozornost

Bodite pazljivi pri uporabi telefona Lenovo v motornem vozilu ali na kolesu. Na prvo mesto morate vedno postaviti svojo varnost in varnost drugih. Upoštevajte predpise. Lokalni zakoni in predpisi morda urejajo uporabo mobilnih elektronskih naprav, kot je telefon Lenovo, pri vožnji motornega vozila ali kolesa.

Nevarnost zadušitve

Telefon Lenovo hranite nedosegljivo majhnim otrokom. Telefon Lenovo vsebuje majhne dele, ki lahko povzročijo nevarnost zadušitve pri majhnih otrocih. Poleg tega se lahko steklena površina zlomi ali napoka, če pade ali je vržena na trdo površino.

Eksplozivna ozračja

Telefona Lenovo ne polnite ali uporabljajte na območju z morebitnim eksplozivnim ozračjem, kot je območje z gorivom ali območja, kjer se nahajajo kemikalije ali delci (kot so zrna, prah ali kovinski praški). Upoštevajte vse znake in navodila.

Radiofrekvenčne motnje

Upoštevajte znake in obvestila, ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo mobilnih telefonov (na primer, v bolnišničnem okolju ali območjih razstreljevanja). Telefon Lenovo je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo radiofrekvenčne izpuste, vendar lahko tovrstni izpusti iz telefona Lenovo ovirajo delovanje druge elektronske opreme in povzročijo njene okvare. Izklopite telefon Lenovo ali uporabite način v letalu, če želite izklopiti brezžične oddajnike telefona Lenovo, ko je njihova uporaba prepovedana, na primer med potovanjem z letalom ali ko vas za to prosijo organi oblasti.

Medicinski pripomočki

Telefon Lenovo vsebuje radie, ki oddajajo elektromagnetna polja. Ta elektromagnetna polja lahko povzročajo motnje v delovanju srčnih spodbujevalnikov ali drugih medicinskih pripomočkov. Če imate srčni spodbujevalnik, pazite, da bo razdalja med njim in telefonom Lenovo najmanj 15 cm. Če sumite, da telefon Lenovo povzroča motnje v delovanju vašega srčnega spodbujevalnika ali drugega medicinskega pripomočka, prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se s svojim zdravnikom posvetujte o svojem medicinskem pripomočku.

Pomembni napotki za ravnanje

Čiščenje

Takoj očistite telefon Lenovo, če pride v stik s čimer koli, kar lahko povzroči madeže, kot so umazanija, črnilo, ličila ali losjoni. Pri čiščenju:

- Odklopite vse kable in izklopite telefon Lenovo (pritisnite in držite gumb Spanje/Bujenje, nato povlecite drsnik na zaslonu).
- Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Preprečite vstop vlage v odprtine.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.

Delovna temperatura

Zavedajte se, da se telefon Lenovo lahko segreje. Pri uporabi hranite telefon Lenovo stran od

virov toplote ali visoke napetosti, kot so električne naprave, električne ogrevalne naprave ali električne kuhinjske naprave. Da bi preprečili poškodbe, telefon Lenovo uporabljajte samo pri temperaturi od -10 do 35°C .

Ko je telefon Lenovo vklopljen in se akumulator polni, se lahko nekateri deli segrejejo. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od dejavnosti sistema in ravni napolnjenosti akumulatorja. Daljši stik s kožo, tudi skozi oblačila, lahko povzroči neprijeten občutek, pa tudi opekline. Vročega dela telefona Lenovo ne držite daljši čas z rokami, v naročju ali na drugem delu telesa.

Zaščita podatkov in programske opreme

Ne brišite neznanih datotek in ne spreminjajte imen datotek ali map, ki jih niste sami ustvarili; v nasprotnem programska oprema telefona Lenovo morda ne bo pravilno delovala.

Dostopanje do omrežnih virov lahko povzroči ranljivost telefona Lenovo za računalniške viruse, vdore, vohunske programe in druge zlonamerne dejavnosti, ki lahko povzročijo poškodbe telefona Lenovo, programske opreme in podatkov. Vaša odgovornost je, da zagotovite primerno zaščito v obliki požarnega zidu in protivirusne programske opreme ter da programsko opremo posodabljate.

Električne naprave, kot so ventilator, radio, zvočniki z veliko močjo, klimatska naprava in mikrovalovna pečica, ne smejo biti v bližini telefona Lenovo. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave, lahko povzročijo poškodbe zaslona in podatkov v telefonu Lenovo.