

**Lenovo**<sup>™</sup>

**Lenovo K33a48**

**Lenovo K33a42**

**Uporab. prir. V1.0**



## Osnovni napotki

Pred uporabo teh informacij in izdelka, kateremu so namenjene, obvezno preberite naslednje:

- *Vodnik za hitri začetek*
- *Upravno obvestilo*
- [Dodatek](#)

*Vodnik za hitri začetek* in *Upravno obvestilo* sta na voljo na spletni strani

<http://support.lenovo.com>.

### Lenovo Companion

Potrebujete pomoč? Program Lenovo Companion vam lahko ponudi podporo pri pridobivanju neposrednega dostopa do spletne pomoči Lenovo in forumov\*, pogostih vprašanj\*, posodobitev sistema\*, preizkusov strojnih funkcij, preverjanja stanja garancije\*, servisnih zahtevkov\*\* in stanja popravil\*\*.

#### **Opomba:**

\* **Zahteva dostop do podatkovnega omrežja.**

\*\* **Ni na voljo v vseh državah.**

Za pridobitev tega programa sta na voljo dva načina:

- Poiščite program v trgovini Google Play in ga prenesite.



- Z napravo Lenovo Android optično preberite naslednjo kodo QR.



### Tehnični podatki


V tem poglavju so navedeni samo tehnični podatki za brezžično komunikacijo. Če si želite ogledati popoln seznam tehničnih podatkov o svojem telefonu, obiščite







<http://support.lenovo.com>.

<b>Podatki</b>	FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/GSM <b>Opomba: Tehnologija LTE v nekaterih državah ni podprta. Pri svojem operaterju lahko preverite, ali vaš pametni telefon deluje z omrežji LTE v vaši državi.</b>
<b>Wi-Fi</b>	Wi-Fi 802.11 b/g/n
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth 4.2
<b>GPS</b>	Podprt
<b>GLONASS</b>	Podprt

### Tipke na zaslonu

Na telefonu so tri tipke.

- **Tipka za prikaz nedavno uporabljenih programov:** pritisnite in držite , če želite prikazati možnosti menija. Če si želite ogledati, kateri programi se izvajajo, tapnite večfunkcijsko tipko. Nato lahko naredite naslednje:
  - Tapnite aplikacijo, da jo odprete.

- Tapnite , da zaklenete program, ali tapnite , da ga odklenete.
- Če želite prekiniti izvajanje programa, tapnite .
- Če želite prekiniti izvajanje vseh programov, razen zaklenjenih, tapnite .
- **Gumb »Domov«**: tapnite , da se vrnete na privzeti začetni zaslon.
- **Gumb »Nazaj«**: tapnite , da se vrnete na prejšnjo stran ali zaprete trenutni program.

## Začetni zaslon

Začetni zaslon je začetna točka pri uporabi vašega telefona. Na začetnem zaslonu so priročno že nastavljeni nekateri uporabni programi in pripomočki.







**Opomba:** Funkcije in začetni zaslon vašega telefona se lahko razlikujejo glede na lokacijo, jezik, operaterja in model.

## Prilagajanje začetnih zaslonov v načinu urejanja

Za odpiranje načina urejanja pritisnite in držite večfunkcijsko tipko ali se dotaknite in držite prazen prostor na začetnem zaslonu. Če želite zapustiti način urejanja, tapnite tipko za vrnitev nazaj.





V načinu urejanja lahko naredite kar koli od naslednjega:

- Za dodajanje začetnega zaslona podrsnite na skrajno desni zaslon in nato tapnite .
- Če želite premakniti začetni zaslon, pritisnite in držite sličico zaslona, da se rahlo poveča, nato jo povlecite na novo mesto in spustite.
- Če želite izbrisati prazen začetni zaslon, tapnite  na zaslonu.
- Če želite določiti začetni zaslon kot privzeti, tapnite  na sličici zaslona. Privzeti začetni zaslon ima  na sličici zaslona.
- Če želite dodati pripomoček na začetni zaslon, tapnite **PRIPOMOČKI**, podrsnite levo ali desno, da poiščete želeni pripomoček; pritisnite in držite pripomoček, da se poveča, povlecite ga na želeno mesto in ga nato spustite.
- Če želite spremeniti ozadje, tapnite **OZADJA**, odprite **Središče tem**, da izberete ozadje, ki ga želite.

### Upravljanje pripomočkov in programov

Ne glede na to, ali je vaš začetni zaslon v načinu urejanja, lahko naredite kar koli od naslednjega:

- Če želite premakniti pripomoček ali program, pritisnite in držite ikono pripomočka ali programa, da se ikona rahlo poveča, povlecite jo na želeno mesto in jo nato spustite.
- Če želite ustvariti mapo programa, pritisnite in držite program, da se ikona rahlo poveča, in jo povlecite na drug program.
- Če želite odstraniti pripomoček z začetnega zaslona, pritisnite in držite pripomoček, da se njegova ikona rahlo poveča, s prstom podrsnite proti zgornjemu delu zaslona in na ikoni  spustite pripomoček.
- Če želite odstraniti program, pritisnite in držite program, s prstom podrsnite proti zgornjemu delu zaslona in na ikoni  spustite program.

**Opomba: sistemskih programov ne morete odstraniti. Če poskusite odstraniti sistemski program, se na vrhu zaslona ne prikaže .**

### Zaklepanje zaslona


Če želite ročno zakleniti zaslon, ko je telefon vklopljen, pritisnite gumb Vklop/Izklop. Znova pritisnite gumb Vklop/Izklop, da se prikaže zaklepanje zaslona, in nato hitro povlecite navzgor

s spodnjega roba zaslona, da ga odklenete.


**Opomba: podrsavanje je privzeti način odklepanja zaslona. Če želite spremeniti zaklepanje zaslona, glejte [Nastavitve](#).**

## Obvestila in hitre nastavitve

Podokno z obvestili (glejte sliko 1: Obvestila) vas obvešča o zgrešenih klicih, novih sporočilih in dejavnostih v teku, kot je prenos datotek. Podokno s hitrimi nastavitvami (glejte sliko 2: Hitre nastavitve) omogoča dostop do pogosto uporabljenih nastavitvev, kot je stikalo za Wi-Fi.

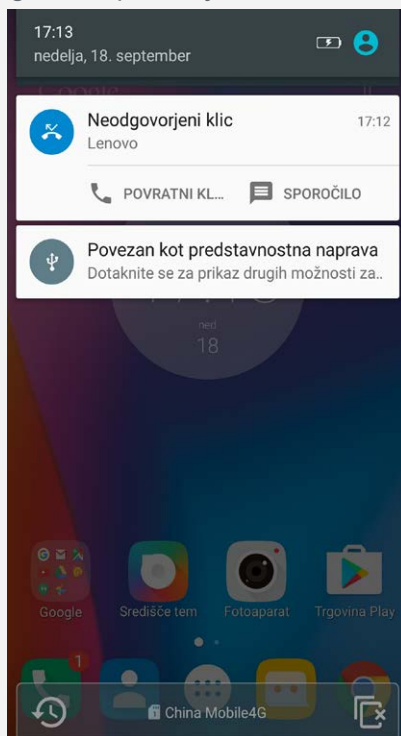


Slika 1: Obvestilo

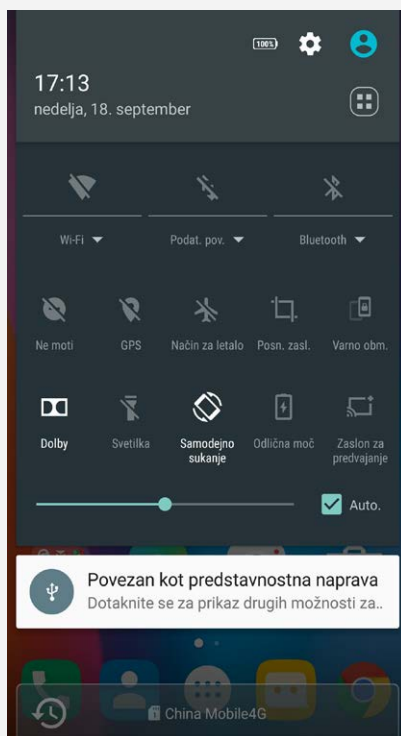

Slika 2: Hitre nastavitve

Naredite lahko kar koli od naslednjega:

- Za ogled obvestil podrsnite z zgornjega roba zaslona navzdol.
- Če želite zapreti ploščo Obvestila, podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.
- Če želite opustiti obvestilo, podrsnite levo ali desno prek obvestila.
- Če želite opustiti vsa obvestila, v spodnjem delu plošče Obvestila tapnite .

- Če želite odpreti podokno s hitrimi nastavitvami, dvakrat podrsnite z zgornjega roba zaslona navzdol.
- Če želite zapreti podokno s hitrimi nastavitvami, dvakrat podrsnite s spodnjega roba zaslona navzgor.

## Povezava USB



Ko povežete telefon z računalnikom prek kabla USB, se na plošči Obvestila prikaže obvestilo, kot je »Povezan kot predstavnostna naprava«. Obvestilo lahko tapnete, nato izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Predstavnostna naprava (MTP):** ta način izberite, če želite prenesti katere koli datoteke iz telefona v računalnik ali obratno.
- **Fotoaparat (PTP):** ta način izberite, če želite prenesti samo fotografije in videoposnetke iz telefona v računalnik ali obratno.
- **MIDI:** izberite ta način, če želite, da vaše aplikacije s podporo za MIDI na vašem telefonu delujejo s programi MIDI na računalniku.
- **Zaračunaj le:** ta način izberite, če želite polniti samo svoj telefon.



## Opravljanje klica

### Ročno izbiranje številke

1. Odprite program **Klicanje**.
2. V zavihku **Klicanje** po potrebi tapnite , da se prikaže številčnica.
3. Vnesite telefonsko številko, ki jo želite poklicati, in tapnite .

### Klicanje iz dnevnika klicev

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Tapnite zavihek **Dnevnik klicev**.
3. Če želite opraviti klic, tapnite zapis v dnevniku klicev.









### Klicanje stika

1. Odprite program **Klicanje**.
2. Tapnite zavihek **Stiki**.
3. Poiščite stik, ki ga želite poklicati, in tapnite ime stika, da se prikažejo podatki stika.
4. Tapnite telefonsko številko, ki jo želite poklicati.

## Prejemanje klicev

### Odgovarjanje na klic ali zavrnitev klica

Ko prejmete telefonski klic, se prikaže zaslon dohodnega klica. Naredite lahko sledeče:

- Povlecite , da  odgovorite na klic.
- Povlecite , da  zavrnete klic.
- Povlecite  do , da odgovorite s sporočilom.
- Povlecite  do  za opomnik o klicu po 10 minutah ali eni uri.








### Utišanje zvonjenja

Zvonjenje klica lahko utišate tako:

- Pritisnite gumb za povečanje ali gumb za zmanjšanje glasnosti.
- Pritisnite gumb Vklon/Izklop.
- Odložite telefon z zaslonom obrnjenim navzdol.

## Možnosti med klicem

Med klicem so na zaslonu na voljo naslednje možnosti:

- : prikaže številčnico, da lahko pokličete drugo osebo.
- : zadrži trenutni klic ali nadaljuje klic.
- : vklopi ali izklopi mikrofona.
- : začne ali prekine snemanje klica.
- : prikaže ali skrije tipkovnico.
- : vklopi ali izklopi zvočnik.
- : prekine klic.

Pritisnete lahko tudi gumb za glasnost, da povečate ali zmanjšate glasnost.

## Uporaba dnevnika klicev

Dnevnik klicev vsebuje zapise zamujenih, odhodnih in prejetih klicev. Zapis v dnevniku klicev lahko pritisnete in pridržite, se prikaže meni, v katerem lahko izberete možnost. Tapnete lahko, na primer, možnost **Dodaj v stike** in dodate zapis v seznam Stiki.





## Ustvarjanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **+**.
3. Vnesite podatke o stiku.
4. Tapnite **✓**.

## Iskanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - S pomikanjem seznama Stiki navzgor ali navzdol poiščite zeleni stik.  
**Nasvet: seznam Stiki ima ob strani kazalo, ki vam olajša krmarjenje. Tapnite črko, da skočite na ustrezen razdelek.**
  - Tapnite **🔍** in nato vnesite ime ali začetnice stika. Ujemajoči se stiki se sproti prikazujejo.

## Urejanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Poiščite in tapnite stik, ki ga želite urediti.
3. Tapnite **✎** in nato uredite informacije o stiku.
4. Tapnite **✓**.

## Brisanje stika

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **⋮ > Izbriši**, nato izberite stik, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite **🗑️**, nato tapnite **V REDU**.

## Uvažanje stikov

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **⋮ > Uvoz/izvoz**.
3. Tapnite **Uvozi iz USIM**. Če ima vaš telefon dve SIM kartici, izberite, iz katere želite uvoziti, SIM 1 ali SIM 2.
4. Tapnite **UVOZI**.

## Izvažanje stikov

1. Odprite program **Stiki**.
2. Tapnite **⋮ > Uvoz/izvoz**.
3. Tapnite **Izvozi v USIM**. Če ima vaš telefon dve SIM kartici, izberite, v katero želite izvoziti, SIM 1 ali SIM 2.
4. Tapnite **V REDU**.



# Sporočanje

## Pošiljanje sporočila

S programom **Sporočila** lahko pošiljate besedilna in večpredstavnostna sporočila.

1. Odprite program **Sporočila**.
2. Tapnite **+**.
3. Tapnite besedilno polje prejemnika in vnesite ime ali telefonsko številko stika. Ujemajoči se stiki se proti prikazujejo. Izberite stik.

Ali tapnite **+👥**, če želite dodati več prejemnikov.

4. Tapnite besedilno polje sporočila in vnesite sporočilo.

**Nasvet: če želite poslati večpredstavnostno sporočilo, tapnite **@**, da izberete vrsto predstavnostnega predmeta, kot so slike ali videoposnetki, in nato sporočilu priložite želeni predstavnostni predmet.**

5. Tapnite **➤**.

## Iskanje sporočila

1. Odprite program **Sporočila**.
2. Tapnite **🔍**, nato pa v besedilno polje iskanja vnesite celotno ime ali del imena stika, telefonsko številko ali sporočilo.

## Brisanje sporočil








1. Odprite program **Sporočila**.
2. V seznamu niti sporočil tapnite ime ali telefonsko številko stika, da si ogledate nit sporočila.
3. Pritisnite sporočilo in ga pridržite, da ga izberete, nato pa tapnite **🗑️ > IZBRIŠI**.  
Oziroma izbrišite sporočilni pogovor tako, da tapnete **⋮ > Izbriši > IZBRIŠI**.

# Fotoaparát

## Osnove uporabe kamere

Za fotografiranje in snemanje videoposnetkov lahko uporabite program **Fotoaparát**.



- Tapnite , da izberete način fotoaparata.
- Tapnite , da zajamete fotografijo.
- Tapnite , da posnamete videoposnetek.
- Tapnite sličico fotografije ali videoposnetka, da si ogledate fotografijo ali videoposnetek v programu **Foto**. Za več informacij glejte **Foto**.
- Tapnite , da zaženete pametni iskalnik, ki samodejno prepozna prizor ter zagotovi optimalne fotografske parametre in strokovne predloge za kompozicijo.
- Za preklop med načini bliskavice tapnite .
- Če želite preklopiti med kamero na sprednji in tisto na hrbtni strani, tapnite .
- Za konfiguracijo drugih nastavitev fotoaparata tapnite .

## Posnetek zaslona

Če želite narediti posnetek zaslona, sočasno pritisnite in držite gumb **Vklop/Izklop** in gumb za zmanjšanje glasnosti.


Privzeto se posnetki zaslona shranijo v notranji pomnilnik telefona. Za ogled posnetkov zaslona naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite program **Foto** in poiščite album **Screenshots**.
- Odprite program **Upravitelj datotek** in pojdite v mapo **KATEGORIJA > Slike**.




# Fotografije


## Ogled fotografij in videoposnetkov

1. Odprite program **Foto**.
2. Tapnite album.
3. Za ogled v celozaslonskem načinu tapnite fotografijo ali videoposnetek.
4. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če si želite ogledati naslednjo ali prejšnjo fotografijo ali videoposnetek, podrsajte levo ali desno.
  - Za ogled videoposnetka tapnite sliko z ikono .

## Skupna raba fotografij in videoposnetkov

Pri ogledu fotografije ali videoposnetka tapnite , nato izberite kanal za omogočanje skupne rabe, kot je **Sporočila** ali **Bluetooth**, da omogočite skupno rabo fotografije ali videoposnetka drugim osebam.


Če želite omogočiti skupno rabo več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Foto**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite deliti.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite  in nato izberite kanal za omogočanje skupne rabe.

## Brisanje fotografij in videoposnetkov

Pri ogledu fotografije ali videoposnetka tapnite , da izbrisete fotografijo ali predmet.

Če želite izbrisati več fotografij in videoposnetkov sočasno, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite program **Foto**.
2. Pri ogledu skupine fotografij ali videoposnetkov pritisnite in držite fotografijo ali videoposnetek, ki ga želite izbrisati.
3. Tapnite več predmetov.
4. Tapnite  > **Izbriši** > **IZBRIŠI**.



## Wi-Fi povezava

### Vklop ali izklop Wi-Fi povezave

Naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve** in nato tapnite stikalo **Wi-Fi**, da vklopite ali izklopite Wi-Fi povezavo.  
*Nasvet: Ko vklopite Wi-Fi povezavo, se prikaže seznam zaznanih dostopnih točk Wi-Fi. Če se seznam ne prikaže, na plošči »Hitre nastavitve« pritisnite in držite stikalo Wi-Fi.*
- Odprite **Nastavitve > Wi-Fi** in tapnite stikalo **Vklopljeno** ali **Izklopljeno**, da vklopite ali izklopite Wi-Fi povezavo.  
*Nasvet: Ko vklopite Wi-Fi povezavo, se prikaže seznam zaznanih dostopnih točk Wi-Fi. Če dostopna točka Wi-Fi, s katero želite vzpostaviti povezavo, ni navedena, tapnite **> Osveži**, da ročno poiščete dostopne točke Wi-Fi, ali tapnite **Dodaj omrežje**, da ročno dodate dostopno točko Wi-Fi.*

### Vzpostavljanje povezave z omrežjem Wi-Fi

1. Vklopite Wi-Fi povezavo in preverite seznam razpoložljivih dostopnih točk Wi-Fi.  
*Opomba: Če želite vzpostaviti povezavo, morate imeti na voljo veljavne dostopne točke Wi-Fi.*
2. Tapnite dostopno točko Wi-Fi, s katero želite vzpostaviti povezavo.
3. Če ste izbrali zaščiteno omrežje, vnesite uporabniško ime in geslo, nato pa tapnite **VZPOSTAVI POVEZAVO**.

## Podatkovna povezava

### Vklop ali izklop podatkovne povezave

Naredite nekaj od naslednjega:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve**, tapnite stikalo **Podat. pov.**, da vklopite ali izklopite podatkovno povezavo.
- Pojdite v **Nastavitve > Podatkovni promet > SIM1** (ali **SIM2**) in nato tapnite stikalo **Mobilni podatki** za vklop oz. izklop podatkovne povezave.

*Opomba: potrebujete veljavno kartico SIM, ki omogoča prenos podatkov. Če nimate kartice SIM, se obrnite na svojega operaterja.*

### Izbira kartice SIM za podatkovno povezavo

Telefon ima dve reži za kartico SIM. Obe reži podpirata podatkovne storitve 4G/3G/2G, vendar lahko za podatkovno povezavo sočasno omogočite samo eno kartico SIM. Kartico SIM, ki jo želite uporabiti za podatkovno povezavo, izberete z enim od naslednjih načinov:

- Odprite ploščo **Hitre nastavitve**, tapnite stikalo **Podat. pov.** in v razdelku **Osnovni podatki** izberite kartico SIM.
- Pojdite na **Nastavitve > Upravljanje SIM**, nato tapnite **Mobilni podatki**, da izberete kartico SIM za podatke.

## Nastavitev dostopne točke

Dostopno točko Wi-Fi lahko uporabite za skupno uporabo internetne povezave z drugim

telefonom ali drugimi napravami.


1. Pojdite na **Nastavitve > Več > Modem/prenosna dost. točka**.
2. Tapnite stikalo **Prenosna dostopna točka Wi-Fi**, da vklopite to možnost.  
**Opomba: omrežje lahko delite tudi prek možnosti Bluetooth ali USB.**
3. Pri prvem vklopu dostopne točke Wi-Fi tapnite **Nastavitev dostopne točke Wi-Fi**, da si ogledate ali spremenite podatke o konfiguraciji.

**Opomba: zaupajte svojim prijateljem SSID omrežja in geslo, da bodo lahko vzpostavili povezavo z vašim omrežjem.**








Če je vaš telefon povezan v omrežje Wi-Fi ali mobilno omrežje, lahko uporabite program **Chrome** za brskanje po internetu. Za več informacij o vzpostavljanju povezave z omrežjem Wi-Fi ali mobilnim omrežjem glejte [Omrežje](#).




## Obiskovanje spletnih mest

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite naslovno vrstico, vnesite naslov spletnega mesta ali iskane ključne besede in nato tapnite .


**Nasvet:** za dostop do spletne strani ni treba vnesti celotnega naslova s »http://«. Če želite, na primer, obiskati spletno stran <http://www.lenovo.com>, v naslovno vrstico vnesite »[www.lenovo.com](http://www.lenovo.com)« in tapnite .

3. Pri ogledu spletne strani naredite nekaj od naslednjega:
  - Če želite osvežiti trenutno stran, tapnite  > .
  - Če se želite vrniti na prejšnjo spletno stran, tapnite gumb za vrnitev nazaj.
  - Tapnite  > **Nov zavihek**, da dodate nov zavihek s spletno stranjo.
  - Podrsnite navzdol iz naslovne vrstice ali tapnite številko, kot je , da si ogledate vse zavihke nedavnih spletnih strani, tapnite , da zaprete zavihek spletne strani.
  - Če želite shraniti sliko v notranji pomnilnik telefona, pritisnite in držite sliko na spletni strani in nato tapnite **Shrani sliko**.

## Dodajanje zaznamka

Pri ogledu spletne strani, ki jo želite dodati med zaznamke, tapnite  > , nato tapnite **UREDÍ**, da uredite informacije. Ko naslednjič odprete program **Chrome**, tapnite  > **Zaznamki**, nato pa tapnite zaznamek za hiter dostop do spletne strani.

## Brisanje zgodovine brskalnika

1. Odprite program **Chrome**.
2. Tapnite  > **Zgodovina**.
3. Tapnite **IZBRIŠÍ PODATKE BRSKANJA....**
4. Izberite možnosti, ki jih želite, nato tapnite **IZBRIŠÍ PODATKE**.



# Nastavitve

## Nastavitev datuma in ure

1. Odprite **Nastavitve > Datum in ura**.
2. Naredite nekaj od naslednjega:
  - Če želite uporabiti omrežni datum in uro, vklopite stikalo **Samodejna datum in ura**.
  - Če želite ročno nastaviti datum in uro, izklopite stikalo **Samodejna datum in ura** ter tapnite **Nastavi datum** in **Nastavi uro**.
  - Če želite uporabiti omrežni časovni pas, vklopite stikalo **Samodejno nast. čas. pas**.
  - Če želite ročno nastaviti časovni pas, izklopite stikalo **Samodejno nast. čas. pas**, tapnite **Izberite časovni pas** in nato izberite časovni pas.
  - Če želite preklopiti med 24-urno in 12-urno obliko, vklopite ali izklopite stikalo **Uporabljaljaj 24-urno obliko**.

## Nastavitev jezika

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Jezik**.
2. Izberite jezik prikaza, ki ga želite uporabiti.

## Nastavitev načina vnosa

1. Odprite **Nastavitve > Jezik in vnos > Privzeto**.
2. Izberite način vnosa, ki ga želite privzeto uporabljati.

## Nastavitev zaklepanja zaslona

Za izbor možnosti zaklepanja zaslona in nastavitev zaklepanje zaslona, odprite **Nastavitve > Varnost in zaklepanje zaslona > Zaklepanje zaslona**.

## Omogočanje nameščanja programov

Pred nameščanjem programov, ki ste jih prenesli iz neznanih virov, opravite vse naslednje postopke:

1. Odprite **Nastavitve > Varnost in zaklepanje zaslona**.
2. Tapnite stikalo **Neznani viri**, da vklopite to možnost.

## Nastavitev zvoka zvonjenja

Določite lahko privzet **Zvok**, **Zvonjenje** in **Kakovost zvoka**. Za vsako posamezno vrsto zvoka lahko tudi prilagodite glasnost.

Odprite **Nastavitve > Zvonjenje in glasnosti**.

## Ponastavitev na tovarniške nastavitve

1. Odprite **Nastavitve > Izdelaj varn. kop. In ponastavi > Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Tapnite **PONASTAVI TELEFON**.





Da bi preprečili telesne poškodbe, gmotno škodo ali nenamerne poškodbe izdelka, pred uporabo izdelka preberite vse informacije v tem razdelku.

## Pomembni varnostni napotki

### Ravnanje

#### Skrbno ravnajte s telefonom Lenovo

Telefona Lenovo ne mečite, ne zvijajte in ne luknjajte, vanj ne vstavljajte tujkov in ne postavljajte težkih predmetov na telefon Lenovo. Občutljive komponente v telefonu se lahko poškodujejo.

#### Preprečite stik telefona Lenovo in napajalnika s tekočinami:

Telefona Lenovo ne smete potopiti v vodo ali ga pustiti na mestu, na katerem lahko vanj vstopijo voda ali druge tekočine.

### Popravilo

Ne razstavlajte in ne spreminjajte telefona Lenovo. Telefon Lenovo je zapečaten enota. V njej ni delov, ki jih lahko servisira uporabnik. Vsa popravila notranjosti mora opraviti pooblaščen servis Lenovo ali pooblaščen serviser Lenovo. Poskus odpiranja ali spreminjanja telefona Lenovo bo razveljavil garancijo.

Zaslon telefona Lenovo je izdelan iz stekla. Steklo se lahko zlomi, če pade telefon Lenovo na trdo površino, če je izpostavljen močnemu udarcu ali če nanj pritisne težak predmet. Če se steklo okruši ali če razpoka, se ne dotikajte poškodovanega stekla in ga ne poskušajte odstraniti s telefona Lenovo. Takoj prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se posvetujte s tehnično podporo Lenovo glede popravila, zamenjave ali odstranitve.

### Polnjenje

Za varno polnjenje notranjega akumulatorja telefona Lenovo lahko uporabite kateri koli od naslednjih načinov polnjenja.

Način polnjenja	Vklopljen zaslon	Izklopljen zaslon
Napajalnik	Podprt, vendar se baterija polni počasi.	Podprt
Povezava USB med vhodnim enosmernim priključkom na telefonu Lenovo in priključkom USB na računalniku ali drugih napravah, ki so skladne s standardom USB 2.0	Podprt, vendar se moč baterije sočasno odjema, zato se polni počasneje kot običajno	Podprt, vendar se baterija polni počasi.

#### Opombe:

Vklopljen zaslon: naprava vklopljena

Izklopljen zaslon: naprava izklopljena ali v načinu zaklenjenega zaslona

Polnilniki se lahko med polnjenjem pri običajni uporabi segrejejo. Poskrbite za zadostno zračenje v okolici polnilnika. V naslednjih primerih izklopite polnilnik:

- Polnilnik je bil izpostavljen dežju, tekočini ali čezmerni vlažnosti.
- Na polnilniku so vidni znaki poškodb.
- Polnilnik želite očistiti.

Družba Lenovo ni odgovorna za delovanje ali varnost izdelkov, ki jih ne izdeluje oziroma ne odobri Lenovo. Uporabljajte samo napajalnike in akumulatorje, ki jih je odobrila družba Lenovo.

**OPOMBA: napajalnik morate namestiti blizu opreme, kjer je preprosto dostopen. Uporabniki morajo uporabljati povezavo z vmesniki USB različice 2.0 ali novejše.**

### Motena pozornost

Bodite pazljivi pri uporabi telefona Lenovo v motornem vozilu ali na kolesu. Na prvo mesto morate vedno postaviti svojo varnost in varnost drugih. Upoštevajte predpise. Lokalni zakoni in predpisi morda urejajo uporabo mobilnih elektronskih naprav, kot je telefon Lenovo, pri vožnji motornega vozila ali kolesa.

### Nevarnost zadržitve

Telefon Lenovo in dodatke hranite izven dosega majhnih otrok. Telefon Lenovo vsebuje majhne dele, s katerimi se majhni otroci lahko zadržijo. Poleg tega se lahko steklena površina zlomi ali napoka, če pade ali je vržena na trdo površino.

### Eksplozivna ozračja

Ne polnite in ne uporabljajte telefona Lenovo nikjer, kjer obstaja možnost eksplozivnega ozračja, kot je območje za točenje goriva, ali tam, kjer so v zraku kemikalije ali delci (žit, prahu ali kovine). Upoštevajte vse znake in navodila.

### Radiofrekvenčne motnje

Upoštevajte znake in obvestila, ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo mobilnih telefonov (na primer, v bolnišničnem okolju ali območjih razstreljevanja). Telefon Lenovo je zasnovan, preizkušen in izdelan v skladu s predpisi, ki urejajo radiofrekvenčne izpuste, vendar lahko tovrstni izpusti iz telefona Lenovo ovirajo delovanje druge elektronske opreme in povzročijo njene okvare. Izklopite telefon Lenovo ali uporabite »Način za letalo«, da izklopite brezžične oddajnike telefona Lenovo, če je uporaba prepovedana, na primer, med potovanjem z letalom ali kadar tako zahtevajo pristojni organi.

### Medicinski pripomočki

Telefon Lenovo vsebuje radie, ki oddajajo elektromagnetna polja. Ta elektromagnetna polja lahko povzročajo motnje v delovanju srčnih spodbujevalnikov ali drugih medicinskih pripomočkov. Če imate srčni spodbujevalnik, pazite, da bo razdalja med njim in telefonom Lenovo najmanj 15 cm. Če sumite, da telefon Lenovo povzroča motnje v delovanju vašega srčnega spodbujevalnika ali drugega medicinskega pripomočka, prenehajte uporabljati telefon Lenovo in se s svojim zdravnikom posvetujte o svojem medicinskem pripomočku.

## Pomembni napotki za ravnanje

### Čiščenje

Takoj očistite telefon Lenovo, če pride v stik s čimer koli, kar lahko povzroči madeže, kot so umazanija, čnilo, ličila ali losjoni. Pri čiščenju:

- Odklopite vse kable in izklopite telefon Lenovo (pritisnite in držite gumb Spanje/Bujenje, nato povlecite drsnik na zaslonu).
- Uporabite mehko krpo, ki ne pušča vlaken.
- Preprečite vstop vlage v odprtine.
- Ne uporabljajte čistilnih sredstev ali stisnjenega zraka.

### Delovna temperatura

Zavedajte se, da se telefon Lenovo lahko segreje. Pri uporabi hranite telefon Lenovo stran od

virov toplote ali visoke napetosti, kot so električne naprave, električne ogrevalne naprave ali električne kuhinjske naprave. Da bi preprečili poškodbe, telefon Lenovo uporabljajte samo pri temperaturi od -10 °C do 35 °C.

Ko je telefon Lenovo vklopljen in se akumulator polni, se lahko nekateri deli segrejejo. Temperatura, ki jo dosežejo, je odvisna od dejavnosti sistema in ravni napolnjenosti baterije. Daljši stik s kožo, tudi skozi oblačila, lahko povzroči neprijeten občutek ali celo opekline. Vročega dela telefona Lenovo ne držite daljši čas z rokami, v naročju ali na drugem delu telesa.

### Zaščita podatkov in programske opreme

Ne brišite neznanih datotek in ne spreminjajte imen datotek ali map, ki jih niste sami ustvarili; v nasprotnem programska oprema telefona Lenovo morda ne bo pravilno delovala.

Dostopanje do omrežnih virov lahko povzroči ranljivost telefona Lenovo za računalniške viruse, vdore, vohunske programe in druge zlonamerne dejavnosti, ki lahko povzročijo poškodbe telefona Lenovo, programske opreme in podatkov. Sami morate zagotoviti ustrezno raven zaščite v obliki požarnih zidov in programov za zaščito pred virusi in vohunsko opremo ter vzdrževati najnovejše stanje teh programov.

Električne naprave, kot so ventilator, radio, zvočniki z veliko močjo, klimatska naprava in mikrovalovna pečica, ne smejo biti v bližini telefona Lenovo. Močna magnetna polja, ki jih ustvarjajo električne naprave, lahko povzročijo poškodbe zaslona in podatkov v telefonu Lenovo.