



Pametni telefon Cat[®] S61
Navodila za uporabo

PRED PRVO UPORABO PREBERITE VARNOSTNA OPOZORILA

- Skrbno preberite za navodila za uporabo in priporočena varnostna opozorila, tako boste zagotovili pravilno uporabo te naprave.
- Kljub temu, da je robustna, se izognite udarcem, metanju, trkom, prebadanju ali upogibanju naprave.
- Naprave ne vklopite na mestih, kjer uporaba mobilnega telefona ni dovoljena, ali lahko povzroči motnje oz. nevarnost.
- Nikoli ne uporabljajte naprave med vožnjo.
- Vedno upoštevajte predpise za uporabo naprave v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah ter jo izklopite v bližini medicinskih aparatov.
- Ko ste v letalu izklopite napravo ali vklopite letalski način, ker lahko naprava povzroča motnje v opremi za upravljanje letala.
- Napravo izklopite v bližini zelo natančnih elektronskih naprav, ker lahko vpliva na njihove lastnosti.
- Ne poskušajte sami razstavljati naprave ali njene opreme, le kvalificirano osebje jo sme servisirati ali popravljati, če je treba.
- Naprave ali njene opreme ne postavljajte v posode z močnim elektromagnetnim poljem.
- V bližino naprave ne postavljajte magnetnih medijev za shranjevanje podatkov. Sevanje iz naprave lahko izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.
- Naprave ne uporabljajte v okolju z vnetljivimi plini, kot je plinska postaja in ne odlagajte naprave na mesta z visoko temperaturo.
- Napravo in dodatke shranjujte na mestih, ki niso dostopni majhnim otrokom. Otrokom ne dovolite, da bi uporabljali napravo brez nadzora odrasle osebe.
- Za polnjenje uporabljajte le predpisane polnilnike, da bi se izognili tveganju eksplozije.
- Upoštevajte vse zakone ali druge predpise o uporabi brezžičnih naprav ob upoštevanju zasebnosti in pravic drugih.
- Osebe z vgrajenimi medicinskimi vsadki (srce, sklepi itd.) morajo nositi napravo vsaj 15 cm proč od vsadka, med pogovorom pa naj imajo napravo na nasprotni strani od vsadka.
- Med uporabo napajalnega kabla USB natančno upoštevajte vsa ustrezna navodila iz teh navodil za uporabo, sicer lahko poškodujete svojo napravo ali osebni računalnik.
- Meritve s senzorja kakovosti zraka so lahko napačni, če boste telefon čistili z izdelki, ki vsebujejo hlapljive organske spojine (kot sta alkohol ali razkužila). Da se senzor vrne v normalno stanje lahko traja do 72 ur.

PRAVNO OBVESTILO

© 2018 Caterpillar. Vse pravice pridržane.

CAT, CATERPILLAR, BUILT FOR IT, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" reklamna oblačila, kakor tudi imena podjetij in izdelkov, ki se oglašujejo, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez njihovega dovoljenja.

Bullitt Mobile Ltd je imetnik licence Caterpillar Inc.

Bullitt Mobile Ltd. in blagovne znamke tretjih oseb, so last njihovih lastnikov.

Nobene delo tega dokumenta brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Caterpillar ne smete reproducirati ali prenašati v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način.

Izdelek, ki je opisan v tem priročniku, lahko vključuje avtorsko zaščiteno programsko opremo proizvajalca ali njegovih licenčnih partnerjev. Kupci ne smejo na noben način kopirati, distribuirati, spreminjati, prevajati, razstavljati, dešifrirati, izločati, izvajati obratno inženirstvo, oddajati v najem, dodeljevati podlicenc omenjene programske ali strojne opreme, razen, če so takšna dejanja dovoljena z veljavno zakonodajo, oziroma jih odobrijo ustrezni imetniki avtorskih pravic na podlagi njihovih licenc.

Vsebina tega priročnika je na voljo "takšna kot je". Razen kot je določeno v veljavnih zakonih, brez kakršnih koli jamstev, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z, vendar ne omejeno na, predpisano jamstvo o trgovski kakovosti in ustreznosti za določen namen, so navedbe v tem priročniku točne, zanesljive in vsebinsko celovite.

V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, proizvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za nobeno posebno, naključno, posredno ali posledično škodo ali izgubo dobička, posla, dohodka, podatkov, dobrega imena ali pričakovanih prihrankov.

OBVESTILO

Nekatere funkcije izdelka in dodatne opreme, opisane v tem dokumentu, se sklicujejo na nameščeno programsko opremo, funkcije in nastavitve lokalnega omrežja, in jih ni mogoče aktivirati ali je njihova uporaba omejena z dovoljenji upravljavcev lokalnih omrežij in ponudniki storitev omrežja. Zato se opisi v teh navodilih za uporabo morda ne bodo popolnoma ujemali s kupljenim izdelkom ali njegovo opremo.

Proizvajalec si pridržuje pravico, da lahko, brez predhodnega obvestila ali najave, spremeni kakršne koli informacije ali zahteve, vsebovane v teh navodilih za uporabo.

Proizvajalec ni odgovoren za zakonitost in kakovost katerega koli izdelka, ki je snet s to napravo, vključno vendar ne omejeno na besedila, slike, glasbo, filme in ne vgrajeno programsko opremo, ki je predmet zaščitene avtorskih pravic. Vse posledice, ki izhajajo iz namestitve ali uporabe prej navedenih izdelkov na tej napravo, nosi uporabnik sam.

PREDPISI O UVOZ IN IZVOZU

Uporabnik mora upoštevati vse veljavne zakone in predpise glede uvoza in izvoza. Uporabnik mora pridobiti vsa potrebna vladna dovoljenja in licence za izvoz, ponovni izvoz ali uvoz izdelka, ki je omenjen v teh navodilih za uporabo, vključno s programsko opremo in tehničnimi podatki.

VSEBINA

DOBRODOŠLI PRI PAMETNEM TELEFONU CAT® S61	6
ROBUSTNE LASTNOSTI	6
KAJ JE V PRODAJNEM KOMPLETU	7
FUNKCIJE TIPK	7
PRVI KORAKI	8
NAMESTITEV NANO KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE	8
POLNJENJE BATERIJE	8
POMEMBNA INFORMACIJA O NADALJNJI UPORABI BATERIJE	9
VKLOP/IZKLOP NAPRAVE	9
ZASLON NA DOTIK	10
DOMAČI ZASLON	10
ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA	10
PRIKAZOVALNIK	10
POLJE Z OBVESTILI	12
IKONE BLIŽNJIC	12
GRADNIKI	12
MAPE	13
SLIKE OZADJA	13
PRENOS MEDIJSKIH VSEBIN NA TELEFON IN Z NJEGA	13
UPORABA LETALSKEGA NAČINA	13
KLICANJE	14
DRUGE DEJAVNOSTI MED KLICEM	15
STIKI	15
UPORABA ZASLONSKE TIPKOVNICE	16
BREŽŽIČNO OMREŽJE (WI-FI)	16
SMS IN MMS	17
BLUETOOTH	18
FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOV	19
UPORABA TOPLOTNE KAMERE	21
UPORABA LASERSKEGA MERILNIKA	22
UPORABA SENZORJA ZA MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA V PROSTORIH	25
UŽIVANJE V GLASBI	28
POSLUŠANJE RADIA FM	28
UPORABA GOOGLOVIH STORITEV	29

UPORABA TRGOVINE GOOGLE PLAY	30
SINHRONIZACIJA INFORMACIJ	31
UPRAVLJANJE SVOJIH RAČUNOV	31
PRILAGAJANJE SINHRONIZACIJE SVOJIH RAČUNOV	31
UPORABA DRUGIH PROGRAMOV	32
UPRAVLJANJE NAPRAVE	33
NASTAVITEV DATUMA IN URE	33
POOSEBLJANJE PRIKAZA	33
KONFIGURIRANJE PROGRAMIRLJIVEGA GUMBA	33
NASTAVITEV SVOJE MELODIJE ZVONJENJA	34
NASTAVITEV STORITEV TELEFONA	34
UPORABA NFC	35
ZAŠČITA NAPRAVE	35
AKTIVIRANJE OPOZORILNE ANIMACIJE VODOTESNOST/ODPORNOST PROTI PRAHU	36
UPRAVLJANJE PROGRAMOV	36
PONASTAVITEV NAPRAVE	36
OGLED E-NALEPK	37
DODATEK	38
OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI	38
BATERIJA IN POLNILNIK	39
ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE	40
ZDRUŽLJIVOSTI S SLUŠNIMI PRIPOMOČKI (HAC)	40
IZJAVA FCC	41
KANADSKA PANOŽNA IZJAVA	42
INFORMACIJA O IZPOSTAVLJENOSTI RF (SAR)	42
PREPREČEVANJE IZGUBE SLUHA	43
SKLADNOST S CE SAR	43
INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU MED ODPADKE IN RECIKLIRANJU	43
SPEKTER IN TABELA NAPAJANJA	44
SPECIFIKACIJE S61	45
IZJAVA O SKLADNOSTI	46

DOBRODOŠLI PRI PAMETNEM TELEFONU CAT® S61

Resnično robustni pametni telefon S61 je zasnovan za uporabo na prostem z veliko funkcijami za uporabo v večini zahtevnih okoljih. Izdelan je za ekstremne pogoje, s katerimi se srečujete vsak dan pri delu in igri. Če pade na tla, se potopi ali ste ga pozabili napolniti - Cat S61 vas ne bi pustil na cedilu.

Povečana odpornost pri padcu z neverjetne višine 1,8 m, dovolj trden, da vzdrži toplotne šoke in slano meglo, povečano je vodotesen do 60 minut v globini do 3 metre – Cat 61 bo ostal povezan, ne glede na to, kako ga bo življenje premetavalo.

Opremljen je z vgrajeno toplotno kamero FLIR, zato lahko S61 zagotavlja jasne toplotne slike in več točkovnih merilnikov, ki omogočajo, da za nazaj določate toplotne točke v svoji sliki. Je odporen proti prahu in zaslon FHD, odporen proti praskam omogoča, da lahko berete v neposredni sončni svetlobi in ga lahko uporabljate tudi, če nosite rokavice.

ROBUSTNE LASTNOSTI

PADEC TELEFONA NA TLA:

- Uporabljajte: svojo napravo do višine 1,8 metra - odporna je proti padcem s te višine.
- Ne: mečite svoje naprave na tla s silo z višine več kot 1,8 metra je odporna, ni pa neuničljiva.

VODOTESNOST:

- Uporabljajte: svojo napravo v vlažnih in mokrih pogojih – zaslon za več dotikov deluje z mokrimi prsti in naprava je odporna 60 minut na globini 3 metre, z njo pa lahko slikate in snemate videe.
- Ne: poskušajte je uporabljati na globinah, večjih od 3 metre.

ODPORNOST PROTI PRAHU IN PRASKAM:


- Uporabljajte: svojo napravo v umazanem, prašnem okolju. Cat S61 ima certifikata IP68 & 69, najvišji industrijski standard za odpornost in je odporna proti prahu z zaslonom, ki je odporen proti praskam.

IZJEMNE TEMPERATURE:

- Uporabljajte: napravo v temperaturnem območju -25 °C do + 55 °C. Odporna je tudi proti ekstremnim temperaturnim spremembam: zelo hitro spreminjanje med hladnim ali obratno.
- Ne: uporabljajte svoje naprave izven temperaturnega območja delovanja -25 °C to +55 °C. Zaradi kovinskih strani priporočamo, da med uporabo izven temperaturnega območja delovanja nosite zaščitne rokavice.

KAJ JE V PRODAJNEM KOMPLETU

- Naprava
- Vodič za hiter začetek
- Napajalni USB kabel in polnilnik
- Tovarniško nameščena zaščita za zaslon (je že nameščena na napravi)

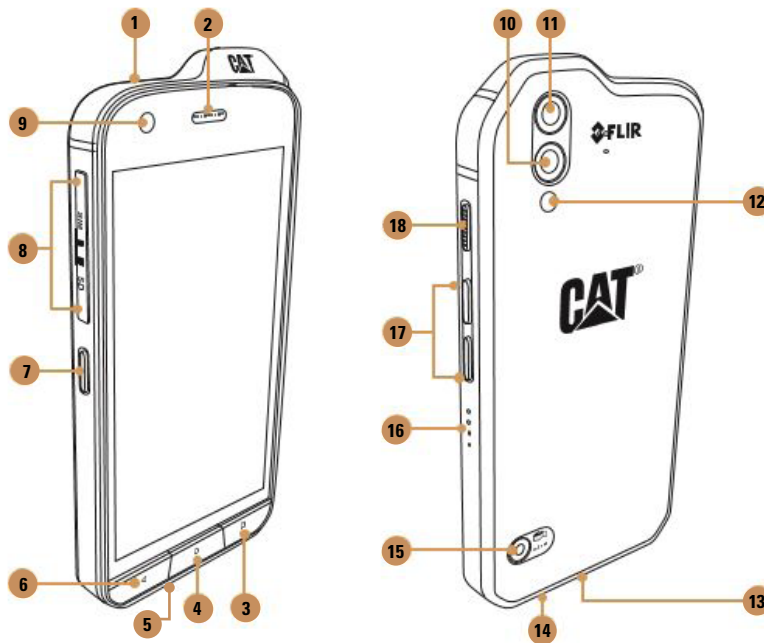

1. PRIKLJUČEK ZA NAGLAVNI KOMPLET
2. UŠESNE SLUŠALKE
3. GUMB ZA NEDAVNE PROGRAME
4. GUMB DOMOV
5. MIKROFON
6. GUMB NAZAJ
7. PROGRAMIRLJIVA TIPKA
8. REŽA SIM/SD
9. SPREDNJA KAMERA
10. FOTOAPARAT NA ZADNJI STRANI
11. TOPLOTNA KAMERA
12. BLISKAVICA
13. PRIKLJUČEK USB
14. ZVOČNIK
15. OKNO ZA LASER
16. SENZOR KAKOVOSTI ZRAKA
17. TIPKA GLASNEJE/TIŠE
18. TIPKA ZA VKLOP

FUNKCIJE TIPK

TIPKA ZA VKLOP

- Za vklop naprave pritisnite in držite pritisnjeno
- Ko je naprava vklopljena pritisnite in držite pritisnjeno da bi odprli možnosti **izklopa**
- Pritisnite, da zaklenete ali zbudite zaslon, ko je naprava v načinu spanja
- Pritisnite dvakrat, da odprete program **Kamera**, ko je naprava zaklenjena
- Pritisnite hitro trikrat zapored, da bi zagnali program **Kamera** v podvodnem načinu, ki je naprava zaklenjena

GUMB DOMOV

- Pritisnite za prikaz Domačega zaslona, ki je naprava odklenjena
- Pritisnite in držite pritisnjeno, za uporabo svojega **Pomočnika Google**
- Pritisnite dvakrat, da zbudite zaslon, ko je naprava v načinu spanja

GUMB ZA NEDAVNE PROGRAME

- Pritisnite ga za odpiranje pred kratkim uporabljenih programov

GUMB NAZAJ

- Pritisnite nanj za vrnitev na prejšnji zaslon
- Pritisnite ga za zapiranje zaslonske tipkovnice


TIPKA GLASNEJE/TIŠE

- Glasnost – pritisnite na tipko **Glasneje** za povečanje glasnosti, ali tipko **Tišje** za zmanjšanje glasnosti klica, zvonjenja, medija ali alarma
- Posnetek zaslona – sočasno pritisnite tipki **Napajanje** in **Tišje** (posnetki zaslona so shranjeni v albumu fotografij)
- Program Kamera – pritisnite tipko **Glasneje**, da bi posneli fotografijo, pritisnite tipko **Tišje**, da bi preklpili v način Video

PRVI KORAKI

NAMESTITEV NANO KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE

1. Napravo položite na ravno površino tako, da bo zaslon obrnjen navzdol.
2. Da bi izvlekli predalček za kartico SIM / SD, uporabite konice prstov.
3. Nano SIM vstavite v predalček SIM z zlatimi stiki navzgor.
4. Predalček Sim vstavite previdno nazaj v režo za kartico SIM.

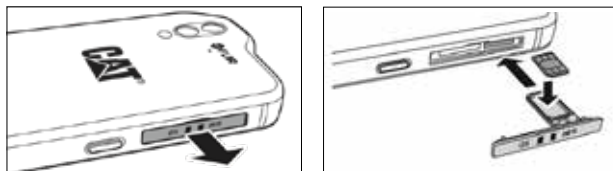

POMNITE:

- Predalček SIM je priklopljen na stranska vratca.
- Vratca SIM/SD potisnite nazaj, dokler niso trdno pritrjena.

Nekatere naprave lahko sprejmejo dve kartici SIM.

Če sta vstavljeni dve kartici SIM lahko obe kartici SIM podpirata storitev 4G/3G.


Konfiguracija SIM 1: 4G / 3G / 2G

Konfiguracija SIM 2: 4G / 3G / 2G

Če vaša naprava sprejme le eno kartico SIM, se druga reža uporablja za pomnilniško kartico.

Za vstavljanje pomnilniške kartice postopajte po naslednjih korakih.

1. Napravo položite na ravno površino tako, da bo zaslon obrnjen navzdol.
2. Da bi izvlekli predalček za kartico SIM / SD, uporabite konice prstov.
3. Skrbno izvlecite predalček za pomnilniško kartico in nanj položite kartico microSD z zlatimi stiki navzgor.
4. Pomnilniško kartico vstavite previdno v režo za pomnilniško kartico.
5. Predalček SIM vstavite previdno nazaj v režo za kartico SIM. Vratca SIM/SD potisnite notri, dokler niso trdno pritrjena.

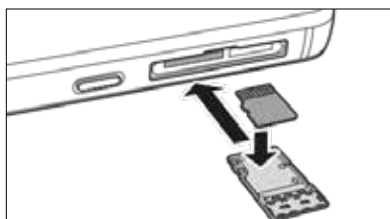

POMNITE:

- Kartice microSD ne vstavljajte s silo, ker bi jo lahko poškodovali.

POLNJENJE BATERIJE


Baterije S61 ni mogoče odstraniti iz naprave. Za polnjenje:

1. Kabel USB povežite s polnilnim adapterjem napajanja.

Uporabljajte le polnilnike in kable, ki jih je odobril Cat®. Neodobrena oprema lahko povzroči poškodbe naprave oziroma eksplozijo baterije, prenehala pa bo veljati tudi garancija.

2. Odprite pokrov priključka USB in nato priključite kabel USB na priključek USB.

Pri priključevanju USB kabla pazite, da ne uporabite prekomerne sile. Če priključek kabla napačno vstavite, potem povzročene poškodbe niso pokrite z garancijo.

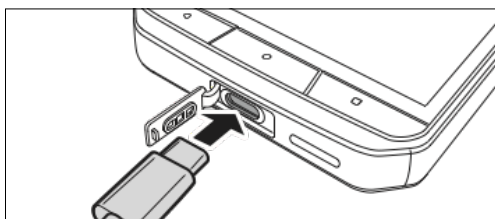

3. Priključite USB na adapter na polnilni adapter napajanja in ga vtaknite v vtičnico z izmeničnim tokom.
4. Ko je polnjenje končano, odstranite kabel USB z naprave in šele nato izvlecite napajalni adapter iz električne vtičnice. Zaprite pokrov priključka USB na napravi.

POMEMBNA INFORMACIJA O NADALJNI UPORABI BATERIJE

Če je baterija popolnoma izpraznjena, morda ne boste mogli vklopiti naprave takoj, ko boste začeli polniti baterijo. Zato pustite, da se telefon polni nekaj minut in šele nato poskusite vklopiti telefon. Med tem časom animirani prikazovalnik stanja morda ne bo prikazan na zaslonu.

Čas, potreben za polnjenje baterije je odvisen od temperature okolja in starosti baterije.

Ko je raven napolnjenosti baterije nizka, naprava sproži alarm in pokaže poziv za polnjenje. Ko je baterija skoraj izpraznjena, se telefon samodejno izklopi.

VKLOP/IZKLOP NAPRAVE

VKLOP

- Pritisnite in zadržite tipko **Vklop**.

Ob prvem vklopu telefona, se bo prikazal pozdravni zaslon. Izberite želeni jezik in se za nadaljevanje nastavitve dotaknite **START**.

POMNITE:

- Potrebna je podatkovna ali Wi-Fi povezava.
- Če imate na kartici SIM nastavljen zaščito z osebno identifikacijsko številko (PIN), boste morali pred prikazom pozdravnega zaslona, vnesti kodo PIN.
- Namestitev Google računa je obvezna zato, ker telefon uporablja nekatere storitve Google. Pokazala se bo zahteva, da se prijavite z obstoječim računom Google, ali pa nastavite novi račun pozneje.

IZKLOP

1. Pritisnite in zadržite gumb **Napajanje** in odprle se vam bodo možnosti menija **Izklop**.
2. Dotaknite se gumba **Izklop**.

ZASLON NA DOTIK

DEJANJA NA ZASLONU NA DOTIK

- **Dotik:** s konico prsta izberete želeni element, potrdite izbiro ali zaženete program na zaslonu.
- **Dotik in zadržanje:** s konico prsta se dotaknete elementa in ga držite, dokler se zaslon ne odzove (npr. za odpiranje menija možnosti za aktivni zaslon se dotaknete zaslona in ga držite pritisnjene, dokler se ne pokaže meni).
- **Podrsati:** svoj prst premaknete po zaslonu ali navpično, ali vodoravno (npr. podrsajte levo ali desno, da bi preklopili med slikami).
- **Potegniti:** za premik elementa se ga dotaknete in držite s konico prsta in ga nato povlecite na kateri koli del zaslona.

DOMAČI ZASLON




Začetni zaslon je začetna točka za dostop do funkcij naprave. Prikazuje ikone programov, gradnike, bližnjice in drugo. Svoj Domači zaslon lahko opremito z različnimi slikami ozadja in ga nastavite tako, da prikazuje vaše priljubljene elemente.

ZAKLEPANJE IN ODKLEPANJE ZASLONA

ZAKLEPANJE ZASLONA

1. Če je vaš mobilni telefon vklopljen, zaklenete zaslon tako, da pritisnete tipko **Napajanje**. Kljub zaklenjenemu zaslonu lahko še vedno sprejemate sporočila in klice.
2. Če pustite vaš mobilni telefon za nekaj časa pri miru, se bo zaslon zaklenil samodejno. V nastavitvah lahko nastavite dolžino tega.

ODKLEPANJE ZASLONA

1. Zaslon prebudite tako, da pritisnete tipko za **vklop**. Nato povlecite ikono za zaklepanje  navzgor da bi odklenili zaslon. Če je prenestavljeno, vnesite vzorec ali kodo PIN.
2. Za neposredni zagon programa **Kamera** ko je telefon zaklenjen, potisnite ikono kamere  navzgor.
3. Če želite uporabljati funkcijo **Google Voice Search** (Glasovno iskanje Google) neposredno z zaklenjenega zaslona, povlecite ikono za glasovno iskanje  navzgor.

POMNITE:

- Če ste nastavili zaklepanje zaslona, boste pozvani, da odklenete zaslon. Za podrobnosti glejte "Zaščita naprave s funkcijo Zaklepanje zaslona", na strani 35.

ZASLON

ZASNOVA ZASLONA












OBVESTILA IN INFORMACIJE O STANJU

Vrstica stanja je prikazana na vrhu vsakega zaslona. Ta prikazuje ikone obvestil o neodgovorjenih klicih ali prejetih sporočilih (na levi) in ikone stanja telefona, kot je napolnjenost baterije (na desni), in uro.

IKONE STANJA



IKONE STANJA

4G	Povezava s 4G mobilnim omrežjem		Ni signala
LTE	Povezava z mobilnim omrežjem LTE		Način vibriranja
3G	Povezava s 3G mobilnim omrežjem		Uporablja se lokacijska storitev.
G	Povezava z GPRS mobilnim omrežjem		Baterija je polna
E	Povezava z EDGE mobilnim omrežjem		Baterija se polni
H	Povezava s HSDPA mobilnim omrežjem		FM radio je vključen
H+	Povezava s HSPA+ mobilnim omrežjem		Način za letalo
R	Gostovanje		Vzpostavljena je povezava z omrežjem Wi-Fi
	Moč signala mobilnega omrežja		Povezava z napravo Bluetooth
	NFC omogočen		

IKONE OBVESTIL

	Novo e-poštno sporočilo		Neodgovorjen klic
	Alarm je nastavljen		Zunanji zvočnik je vključen
	Prihajajoči dogodek		Mikrofon telefona je utišán
	Podatki se sinhronizirajo		Prenašanje podatkov
	Težava s prijavo ali sinhronizacijo		Novo besedilno sporočilo
	Slika zaslona je zajeta		Alarmno sporočilo za nezdravi ali slab zrak

POLJE Z OBVESTILI

Obestilo se bo pokazalo, ko sprejmete novo sporočilo, za zgrešeni klic ali ob prihajajočem dogodku. Polje z obvestili odprite, če želite videti alarme, upravljavca brezžičnega omrežja, oziroma si ogledati sporočilo, opomnik, oziroma obvestilo o dogodku.

ODPIRANJE POLJA Z OBVESTILI

1. Ko se prikaže nova ikona obvestila, se dotaknite vrstice z obvestili in jo povlecite navzdol, da bi odprli polje z obvestili.
2. Dotaknite se obvestila, da bi odprli ustrezn program.

ZAPIRANJE POLJA Z OBVESTILI


1. Za zapiranje polja z obvestili, potisnite spodnji del polja navzgor.
2. Za zapiranje obvestila (brez gledanja), se dotaknite in zadržite obvestilo ter ga povlecite proti levi/desni strani zaslona.

POMNITE:

- Lasnosti obvestil lahko spremenite v **Nastavitve > Programi in obvestila**.

IKONE BLIŽNJIC

DODAJANJE NOVEGA ZASLONKEGA ELEMENTA

1. Za prikaz vseh programov podrsajte na začetnem zaslonu navzgor ali se dotaknite .
2. Za dodajanje elementa na domači zaslon povlecite njegovo ikono na položaj, ki ste ga izbrali.

PREMIKANJE ELEMENTA DOMAČEGA ZASLONA

1. Dotaknite se in pridržite ikono programa na začetnem zaslonu toliko časa, da se ikona poveča.
2. Brez dviga svojega prsta povlecite ikono na zeleno mesto na zaslonu ter jo nato spustite.

POMNITE:

- Za prilagoditev ikone mora biti na polju začetnega zaslona dovolj prostora.

ODSTRANJEVANJE ELEMENTA DOMAČEGA ZASLONA

1. Dotaknite se in pridržite ikono programa na začetnem zaslonu toliko časa, da se ikona poveča.
2. Ne da bi dvignili prst povlecite ikono na **Odstraniti** in ga nato spustite.
3. Programčke lahko odstranite tako, da izvedete korak 1 in korak 2 ter povlečete program v **Odstraniti** na vrhu zaslona.

GRADNIKI

Gradnik vam omogoča predogled, ali uporabo programa. Gradnike lahko postavite na zaslon kot ikone ali predogledna okna. Nekaj gradnikov je že nameščenih na telefonu, še več pa jih lahko prenesete z **Google Play**.

DODAJANJE GRADNIKOV

1. Dotaknite in pridržite začetni zaslon.
2. Dotaknite se možnosti **Gradniki**, da bi videli, kateri so na voljo.
3. Želeni gradnik povlecite na začetni zaslon.

ODSTRANJEVANJE GRADNIKA

1. Dotaknite se in pridržite ikono gradnika na začetnem zaslonu toliko časa, da se poveča.
2. Brez dviga svojega prsta povlecite ikono v **Odstraniti** na vrhu zaslona in jo nato spustite.

MAPE

USTVARJANJE MAPE

Določene programe lahko združite na začetnem zaslonu v skupine tako, da povlečete ikono ali bližnjico ter jo spustite na vrh druge ikone. To bo ustvarilo novo mapo, ki jo lahko dodate po svoji izbiri.

PREIMENOVANJE MAPE

1. Za odpiranje se dotaknite zelene mape.
2. V naslovno vrstico vnesite ime nove mape.
3. Pritisnete gumb **Nazaj**.

SLIKE OZADJA

ZAMENJAVA SLIKE OZADJA

1. Dotaknite in pridržite začetni zaslon.
2. Dotaknite se **Slike ozadja**.
3. Premikajte se po razpoložljivih možnostih.
4. Na izbrani sliki se dotaknite **Nastavi sliko ozadja** – nato izberite, ali jo boste nastavili kot sliko ozadja zaklenjenega zaslona, začetnega zaslona ali obeh.

PRENOS MEDIJSKIH VSEBIN NA TELEFON IN Z NJEGA

Prenašanje vaših priljubljenih glasbenih in slikovnih datotek med napravo in osebnim računalnikom v načinu Media Device MTP.



1. Z napajalnim kablom USB povežite svojo napravo z računalnikom.
2. Nato odprite polje z obvestili in se dotaknite možnosti povezave z USB. Dvakrat se dotaknite **Polnjenje te naprave z USB**, da bi dostopali do več možnosti.
3. Nato se dotaknite **Prenosi datotek**, da bi aktivirali način MTP.
4. Vaš telefon bo prikazan kot odstranljiv disk, ki prikazuje notranji pomnilnik telefona. Če je vstavljena, je vidna tudi kartica microSD. Kopirajte zelene datoteka na svojo napravo.
- 5.

POMNITE:

- Če uporabljate računalnik MAC morate prenesti gonilnike z naslova: <http://www.android.com/filetransfer/>

UPORABA LETALSKEGA NAČINA

Ponekod je lahko zahtevano, da izklopite brezžične povezave vašega telefona. Če ne želite izklopiti mobilnega telefona, ga lahko nastavite v Letalski način.

1. Dotaknite se **^ > Nastavitve** .
2. Dotaknite se **Omrežje in internet**.
3. Da bi omogočili funkcijo, premaknite gumb Način za letalo v desno .

POMNITE:

- Do Način z letalo lahko pridete tudi iz začetnega zaslona tako, da povlečete navzdol polje z obvestili.

KLICANJE




Obstaja več načinov za vzpostavitev klica.

1. Izberete številko s tipkovnico.
2. Izberite številko iz seznama svojih stikov.
3. Izberete številko s spletne strani oziroma z dokumenta kjer je telefonska številka.


POMNITE:

- Med aktivnim klicem lahko prevzamete nov dohodni klic, oziroma ga preusmerite v svojo glasovno pošto. Med klicem lahko tudi dodate druge stike in tako vzpostavite konferenčni klic.
- Med klicem pritisnite za vrnitev gumb **Domov**, da bi se vrnil na začetni zaslon, ali uporabite druge funkcije. Če se želite vrniti na zaslon za klicanje, povlecite vrstico z obvestili navzdol in se dotaknite polja **Trenutni klic**.




KLICANJE S TIPKOVNICO

1. Na začetnem zaslonu se dotaknite . Nato se dotaknite  in odprla se bo tipkovnica.
2. Za izbiro telefonske številke se dotaknite tipk s števkami.
3. Po vnosu številke ali izbiri stika, se dotaknite .





Nasvet: Vaš mobilni telefon podpira funkcijo **SmartDial**. Med tipkanjem številke začne telefon ob dotiku določene številke samodejno iskati med stiki in prikaže seznam stikov, ki se ujemajo s številko. Če si želite ogledati vse možne rezultate, tipkovnico zaprite.

4. Po vnosu številke ali izbiri stika, se dotaknite .

KLICANJE IZ STIKOV


1. Na začetnem zaslonu se dotaknite  > **Stiki** , da bi prikazali seznam stikov. Na tipkovnici se dotaknite zavihka  da bi si ogledali seznam stikov.
2. Izberite stik
3. Za klicanje tega stika se dotaknite telefonske številke.

KLICANJE IZ DNEVNIKA KLICEV

1. Dotaknite se jezička  > **Telefon** , da bi si ogledali seznam najnovejših klicev. Če ne najdete želenega stika, se dotaknite  > **Zgodovina klicev** in prikazana bo zgodovina klicev.
2. Za vzpostavitev klica izberite stik s seznama in se dotaknite .

SPREJEM ALI ZAVRNITEV KLICA

Ko prejmete telefonski klic, se bo pokazal zaslon dohodnega klica, kjer bo prikazana ID kličočega in vsaka druga njegova informacije, ki ste jo vnesli v **Stike**.

- Za odgovor na klic se dotaknite **ODGOVORITI**.
- Za zavrnitev klica se dotaknite **ZAVRNITEV**.
- Za zavrnitev klica in za neposredno pošiljanje sporočila kličočemu se dotaknite pasice z obvestili in povlecite ikono  navzgor ter izberite eno od razpoložljivih predlog sporočila, dali se dotaknite **Pisanje lastnega sporočila**, da bi sestavili osebno sporočilo.


KONČANJE KLICA

Za končanje telefonskega klica, pritisnite .

DRUGE DEJAVNOSTI MED KLICEM

PREKLAPLJANJE MED KLICI

Če dobite med trenutnim klicem novega, lahko preklapljate med njima.





1. Ko potekata oba klica, se dotaknite .
2. Trenutni klic bo postavljen na čakanje in povezani boste z drugim klicem.

STIKI

Program **Stiki** omogoča shranjevanje in upravljanje informacij o vaših stikih.

ODPIRANJE PROGRAMA STIKI

Ko nastavljate napravo bo program **Stiki** pokazal sporočilo z nasveti, kako lahko dodajate nove stike. Če želite odpreti program, storite nekaj od naslednjega:


- Dotaknite se  in nato še **Stiki** .
- Na začetnem zaslonu se dotaknite , nato se dotaknite zavihka , da bi prikazali seznam stikov.

POMNITE:

- Vsi vaši stiki bodo prikazani po abecednem vrstnem redu.


KOPIRANJE STIKOV

Stike lahko kopirate s kartice SIM, ali jih shranite v notranji pomnilnik ali na pomnilniško kartico.


1. Na seznamu stikov se dotaknite  > **Nastavitve** > **Uvoz**.
2. Storite eno od naslednjega:
 - Če želite uvoziti stike s kartice SIM:
Dotaknite se **Kartica SIM**. Izberite stik/stike in se dotaknite **UVOZ**, da bi uvozili izbrane stike.
 - Če želite uvoziti stike z notranjega pomnilnika ali pomnilniške kartice:
Dotaknite se **Datoteka .vcf**. Izberite lokacijo kam želite uvoziti stike in se dotaknite datoteke *.vcf, da bi uvozili stike.

IZDELAVA VARNOSTNE KOPIJE STIKOV



Stike s kartice SIM ali z notranjega pomnilnika lahko kopirate.

1. Na seznamu stikov se dotaknite  > **Nastavitve** > **Izvoz**.
2. Storite eno od naslednjega:
 - Če želite izvoziti stike na kartico SIM:
Dotaknite se **Kartica SIM**. Izberite stik/stike in se dotaknite **OK**, da kopirati izbrane stike.
 - Če želite izvoziti stike na notranji pomnilnik:
Dotaknite se **Izvoz v datoteko .vcf**. Izberite lokacijo, na kateri želite shraniti stike in se dotaknite **SHRANITI**.


DODAJANJE NOVEGA STIKA

1. Na seznamu stikov se dotaknite  ali , da bi dodali novi stikov.
2. Vnesite ime stika, nato dodajte morebitne podatke o stiku, ki sta telefonska številka ali naslov.
3. Za shranjevanje informacij o stiku, se dotaknitev **SHRANITI**.

DODAJANJE NOVEGA STIKA PRILJUBLJENIM


1. Dotaknite se stika, ki ga želite dodati med **Priljubljene**.
2. Dotaknite se  ob imenu in ikona se bo obarvala belo , stik je dodan.

ISKANJE STIKA

1. Na seznamu stikov se dotaknite  za iskanje stika.
2. Vnesite ime stika, ki ga iščete. Med vnašanjem imena stika, se bodo pojavili stiki z ustreznim imenom.


UREJANJE STIKA

Kasneje lahko vedno spremenite podatke, ki ste jih shranili za stik.


1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, ki ga želite urediti.
2. Dotaknite se .
3. Opravite zelene spremembe v informacijah stika, nato potrdite s **SHRANITI**. Za preklic sprememb pritisnite gumb **Nazaj**.

KOMUNIKACIJA S STIKI

Svoj stik lahko iz jezičkov **Stiki** ali **Prikljubljeni** kontaktirate s telefonskim klicem, besedilom (SMS) ali večpredstavnostnim sporočilom (MMS).

1. V seznamu stikov se dotaknite stika, s katerim želite komunicirati.
2. Lahko:
 - se dotaknete telefonske številke in pokličete;
 - ali se dotaknete , da pošljete sporočilo.

BRISANJE STIKA

1. Na seznamu stikov se dotaknite stika, ki ga želite izbrisati.
2. Dotaknite se  > **Izbrirati**.
3. Znova se dotaknite **Izbrirati**, da bi potrdili izbris.

UPORABA ZASLONSKE TIPKOVNICE



PRIKAZ POLJA S TIPKOVNICO

Nekateri programi odprejo tipkovnico samodejno. Pri drugih se za odpiranje tipkovnice dotaknite besedilnega polja. Da bi skrili tipkovnico, pritisnite tipko **Nazaj**.

UPORABA LEŽEČE TIPKOVNICE

Če v pokončni legi telefona tipkovnico težko uporabljate, obrnite telefon v ležeči položaj. Zaslona bo zdaj prikazal tipkovnico v ležečem položaju, ki je veliko širša in enostavnejša za uporabo.

PRILAGAJANJE NASTAVITEV TIPKOVNICE

1. Dotaknite se  > **Nastavitve**  > **Jeziški in vnos**.
2. Storite eno od naslednjega:
 - Za konfiguriranje tipkovnice Google in nastavitve Googleovega glasovnega tipkanja se dotaknite **Navidezna tipkovnica**.
 - Za konfiguriranje nastavitve zunanje tipkovnice se dotaknite **Fizična tipkovnica**.
 - Za dostop do nastavitve, ki se nanašajo na dostop pomočnika za vnos se dotaknite **Napredno**.

WI-FI®

Dostop do brezžičnih dostopnih točk (hotspots) je obvezen za uporabo Wi-Fi (brezžične povezave) na telefonu.

VKLOP WI-FI IN PRIKLOP NA BREZŽIČNO OMREŽJE

1. Dotaknite se  > **Nastavitve**  > **Mreža in Splet**.
2. Dotaknite se **Wi-Fi** in premaknite gumb Wi-Fi v desno .

3. Za prikllop izberite iz seznama želeno omrežje Wi-Fi omrežje.
4. Če boste izbrali odprto omrežje, se bo naprava priklopila samodejno. Če izberete zavarovano omrežje morate vnesti geslo in se dotakniti **Povezati**.

POMNITE:

- Če se povežete v zavarovano brezžično omrežje, ki ste ga že uporabljali, ne boste rabili ponovno vnašati gesla razen, če se ponastavili napravo na privzete nastavitve ali, če se je spremenilo geslo za Wi-Fi.
- Ovire, ki blokirajo signal Wi-Fi bodo zmanjšale moč signala.

Nasvet: Na zaslonu z nastavitvami Wi-Fi, se dotaknite **Dodati omrežje**, da bi dodali novo omrežje Wi-Fi.

SMS IN MMS



ODPIRANJE SPOROČILA

Če želite odpreti program, storite nekaj od naslednjega:

- na začetnem zaslonu se dotaknite .
- Dotaknite se **^ > Sporočila** .

USTVARJANJE IN POŠILJANJE BESEDILNIH SPOROČIL





Ustvarite lahko novo besedilo sporočilo ali odprete nit trenutnega sporočila.

1. Da bi odprli novo besedilno ali večpredstavnostno sporočilo, se dotaknite .
2. V polje **Za** vnesite telefonsko številko ali ime stika. Ko tipkate, bo SmartDial skušala najti ujemajoči se stik v stikih, ki so v napravi. Lahko se dotaknete predlaganega prejemnika ali pa nadaljujete s tipkanjem. Če želite odpreti obstoječo nit trenutnega sporočila, se ga morate le dotakniti.
3. Dotaknite se polja za vnašanje, da bi sestavili svoje sporočilo. Če med vnašanjem pritisnete tipko **Nazaj** se vnos shrani kot osnutek v vašem seznamu sporočil. Za nadaljevanje se dotaknite sporočila.
4. Ko je sporočilo pripravljeno za pošiljanje, se dotaknite .


POMNITE:

- Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari nit sporočila.

USTVARJANJE IN POŠILJANJE VEČPREDSTAVNOSTNIH SPOROČIL

1. Na zaslonu za sporočanje se dotaknite .
2. V polje **Za** vnesite telefonsko številko ali ime stika in se premikajte po seznamu stikov navzdol, da najdete stik, ki mu želite poslati sporočilo. Za začetek skupinskega pogovora se dotaknite .
3. Dotaknite se polja za vnašanje besedila, da bi sestavili svoje sporočilo.
4. Znova se dotaknite  in izberite vrsto predstavnostne datoteke. Izberite datoteko, ki jo želite pripeti.
5. Vaš naprava je v večpredstavnostnem načinu. Ko je opravljeno, se dotaknite .

ODPIRANJE IN ODGOVARJANJE NA SPOROČILO

1. Na seznamu sporočil se dotaknite niti besedila ali večpredstavnostnega sporočila, ki ga želite odpreti.
2. Dotaknite se polja za vnašanje besedila, da bi sestavili svoje sporočilo.
3. Ko ste pripravljeni, se dotaknite .

PRILAGAJANJE NASTAVITEV SPOROČIL

Na seznamu sporočil se dotaknite  **> Nastavitve** in prilagodite nastavitve za sporočilo. Izbirate lahko med:

Privzeti program za SMS: Določite privzeti program za SMS (privzeta so **Sporočila**)

Obvestila

- Pomembnost: nastavite raven pomembnosti obvestila za SMS-e.
- Zvok: nastavite ton zvonjenja za nova sporočila.
- Vibriranje: gumb premaknite v desno, da bi naprava zavibrirala, ko prejmete novo sporočilo.
- Na zaklenjenem zaslonu: izberite katera obvestila se naj pokažejo na zaslonu.
- Pokaži obvestilno piko: izberite, ali želite videti obvestilno piko ob programu.
- Povožitev 'Ne moti': to bo vklopilo obvestilo, če je telefon nastavljen na **Ne moti** in ga postavilo na **Le prednostna**.

Napredno

- Obvestilo za sporočila skupine: To možnost omogočite, da bi samodejno kombinirali obvestila v eno skupino.

BLUETOOTH®

Telefon Cat S61 ima Bluetooth. Z njim lahko ustvarite brezžično povezavo z drugimi napravami Bluetooth, in tako lahko delite datoteke s prijatelji, vzpostavite povezavo s slušalko za prostoročno telefoniranje ali celo prenos fotografij med telefonom in računalnikom.

Če uporabljate povezavo Bluetooth, ne pozabite, da ste lahko oddaljeni le do 10 metrov od drugih naprav Bluetooth, s katerim se želite povezati. Upoštevajte, da lahko ovire, kot so zidovi, ali druge elektronske naprave motijo povezavo Bluetooth.

VKLOP POVEZAVE BLUETOOTH

1. Dotaknite se **^ > Nastavitve**  **> Povezane naprave**.
2. Da bi omogočili funkcijo, se dotaknite **Bluetooth**, in premaknite gumb  v desno.

Ko je Bluetooth vklopljen, se v vrstici za obvestila pojavi ikona Bluetooth.

UPARJANJE IN POVEZOVANJE NAPRAV BLUETOOTH

Bluetooth vam omogoča naslednje:

- prostoročna uporaba naprav Bluetooth;
- uporaba mono ali stereo naglavnega kompleta Bluetooth;
- daljinsko krmiljenje predvajanja prek naglavnega kompleta Bluetooth.

Preden začnete uporabljati Bluetooth, morate upariti telefon z drugo napravo Bluetooth na naslednji način:

1. Zagotovite, da je na vaši napravi omogočena funkcija Bluetooth.
2. Dotaknite se **Upariti novo napravo**. Cat S61 bo nato iskal naprave z Bluetooth, ki so v dosegu.
3. Dotaknite se naprave, s katero želite povezati svoj telefon.
4. Za dokončanje povezave sledite navodilom na zaslonu.

POMNITE:


- Ko ste ustvarili povezavo, ne bo več treba vnašati gesla, ko se boste znova povezovali s to napravo z Bluetoothom.

POŠILJANJE DATOTEK PREK POVEZAVE Z BLUETOOTHOM

Preko Bluetootha lahko delite fotografije, videoposnetke ali glasbene datoteke s svojo družino in prijatelji. Pošiljanje datotek preko povezave Bluetooth:

1. Dotaknite se datoteka, ki jo želite poslati.
2. Dotaknite se  **> Bluetooth** in izberite povezano napravo.

PREKINITEV POVEZAVE ALI PREKINITEV UPARJANJA Z NAPRAVO Z BLUETOOTHOM

1. Dotaknite se **^ > Nastavitve**  **> Povezane naprave**.
2. Dotaknite se **Bluetooth**.
3. Pri možnosti povezanih naprav se dotaknite  in potem **POZABI**, da bi potrdili prekinitev povezave.

FOTOGRAFIRANJE IN SNEMANJE VIDEOV

CAT S61 lahko uporabite za slikanje in deljenje fotografij in video posnetkov.

ODPIRANJE KAMERE

Če želite odpreti program kamere storite nekaj od naslednjega:




- na začetnem zaslonu se dotaknite .
- Dotaknite se **^ > Kamera** .

Za zapiranje kamere pritisnite gumb **Nazaj** ali **Domov**.

FOTOGRAFIRANJE

1. Dotaknite se **^ > Kamera** .
- Program se privzeto se odpre v načinu Kamera. Če ne, se dotaknite ikone na zaslonu spodaj desno.

POMNITE:

- Za preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamero se dotaknite , ali pritisnite in držite pritisnjeno tipko **Tišje**.
- 2. Na zaslonu za zajemanje fotografije ustvarite svojo fotografijo.
 - Dotaknite se zaslona, da bi izostrili na določeno območje.
 - S prstoma razširite predmet, da bi ga povečali/zmanjšali.
 - Dotaknite se , da bi spremenili nastavitve kamere, nastavili merilnik časa za samodejni posnetek, nastavili belino, nastavili ISO, nastavili sistem proti migetanju ali nastavili lastnosti slike.
- 3. Na zaslonu za zajemanje fotografije ustvarite svojo fotografijo.
 - Da bi posneli fotografijo se dotaknite .

POMNITE:

- V programu **Kamera** lahko tudi posnamete fotografijo s pritiskom na tipki **Glasneje**.

OGLED FOTOGRAFIJ

Če si želite ogledati fotografije storite eno od naslednjega:




- Če ste v programu **Kamera**, se dotaknite sličice nazadnje posnete fotografije, ki je na spodnjem levem kotu zaslona.

POMNITE:

- Če se želite vrniti v pogled fotoaparata pritisnite gumb **Nazaj** ali podrsajte s prstom po zaslonu proti desni toliko, da se znova prikaže zaslon za fotografiranje.
- Za ogled vseh fotografij in video posnetkov se dotaknite **^ > Fotografije** .

UREJANJE IN DELJENJE FOTOGRAFIJ








Ko brskate po vaših fotografijah, imate na voljo naslednje možnosti:

- Urejanje: dotaknite se  in uredite svoje fotografije s široko paleto možnosti, ki so na voljo.
- Skupna raba: dotaknite se  in omogočite deljenje svojih fotografij z različnimi razpoložljivimi programi, ki so v napravi.
- Izbrisati: dotaknite se , da bi izbrisali fotografije, ki jih ne želite.



SNEMANJE VIDEOA

1. Dotaknite se **^ > Kamera** .
2. Za preklap v način Video, pritisnite tipko **Tišje**.







POMNITE:

- Za preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamero se dotaknite , ali se dotaknite in držite pritisnjeno tipko **Tišje**.
3. Za začetek snemanja se dotaknite .
 4. Med snemanjem storite nekaj od naslednjega:
 - Dotaknite se zaslona, če želite povečati/pomanjšati kader.
 - dotaknite se  za začasno prekinitvev snemanja; za nadaljevanje se dotaknite .
 - za izklop mikrofona se dotaknite . za ponovni vklop se dotaknite .
 - dotaknite se zaslona in posnemite fotografijo.
 5. Če želite prekiniti snemanje, se dotaknite .

OGLED SVOJIH VIDEOV

Za ogled videa po snemanju, se dotaknite sličice zadnjega posnetka ob . Nato se dotaknite , da bi predvajali svoj video.

SNEMANJE PANORAMSKE FOTOGRAFIJE

1. Dotaknite se  > **Kamera** .
2. Dotaknite se  in nato se za preklap v panoramski način dotaknite .
3. Za začetke snemanja se dotaknite .
4. Izberite smer, v katero želite zajeti posnetek in nato počasi premikajte napravo v izbrani smeri.
5. Ko vodilo snemanja doseže končno točko se snemanje konča. Za ročno ustavitev snemanja se dotaknite .

SNEMANJE PODVODNE FOTOGRAFIJE

1. Dotaknite se  > **Kamera** .
2. Dotaknite se , nato se dotaknite  za preklap v način Podvodno snemanje.



POMNITE:

- Za preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamero se dotaknite , ali se dotaknite in držite pritisnjeno tipko **Tišje**.

UPORABA FOTOGRAFIJ

Program **Fotografije** lahko samodejno poišče slike in video posnetke, shranjene na napravi ali pomnilniški kartici. Izberite album/mapo in predvajajte vsebino kot diaporoekcijo ali izberete elemente, ki jih želite imeti v skupni rabi z drugimi programi.

ODPIRANJE FOTOGRAFIJ



Za odpiranje programa se dotaknite  > **Fotografije** . Program **Fotografije** razvršča slike in videoposnetke glede na mesto shranjevanja in shranjuje te datoteke v ustrezne mape. Če si želite ogledati svoje slike ali videe v njej, se dotaknite mape.

GLE DANJE FOTOGRAFIJ

1. V **Fotografije** se dotaknite mape, v kateri so fotografije, ki jih želite videti.
2. Dotaknite se slike, da bi jo videli na celozaslonski način, nato podrsate levo ali desno in si tako ogledate prejšnjo ali naslednjo sliko.
3. Za povečavo slike, položite nanjo dva prsta in ju razmaknite na tistem delu zaslona, ki ga želite povežati. V načinu povečave podrsajte s prstom gor ali dol ter levo ali desno.

Nasvet: Pregledovalnik slik podpira funkcijo samodejnega vrtenja. Ko obrnete vaš naprava, se slika prilagodi velikosti obrnjenega zaslona.

OBREZOVANJE SLIKE V PROGRAMU FOTOGRAFIJE

1. Ko si ogledujete sliko, se dotaknite .
2. Dotaknite se  in uporabite orodje za obrezovanje, da bi izbrali območje slike za obrezovanje.
 - Povlecite od notranjega dela orodja za obrezovanje navzven.
 - Povlecite rob ali vogal orodja za obrezovanje in zajemite zeleni del slike, ki ga želite obrezati.
3. Da bi shranili obrezano sliko se dotaknite **OPRAVLJENO > SHRANITI**.
 - Da bi zavrgli spremembe pritisnite dvakrat gumb **Nazaj** in se dotaknite **ZAVRZI**.



UPORABA TOPLLOTNE KAMERE

Pametni telefon Cat S61 ima vgrajeno toplotno kamero, ki lahko prikaže in meri kontrastne temperature površine. Toplotno kamero nadzirate s programom **MyFLIR**, ki ga najdete na začetnem zaslonu.

POMNITE:












- Temperatura, ki jo prikazuje je vedno izračunani približek in ga ne morete uporabljati kot natančno meritev.
- Na temperaturo vplivajo številni dejavniki, ključno z razdaljo do predmeta in učinkovitostjo predmeta pri oddajanju energije, kot toplotno sevanje. Na temperaturo lahko vplivajo tudi dnevni čas, vremenski pogoji ali odsevanje drugih predmetov v bližini.

ODPIRANJE TOPLLOTNE KAMERE





1. Če želite odpreti program, storite nekaj od naslednjega:
 - na začetnem zaslonu se dotaknite .
 - dotaknite se  > **MyFLIR** .

Za zapiranje kamere pritisnite gumb **Nazaj** ali **Domov**.






FOTOGRAFIRANJE

1. Program **MyFLIR** je privzet v načinu Fotografija. Sicer se dotaknite  in izberite  za preklop v način Fotografija.
2. Na zaslonu za zajemanje fotografije ustvarite svojo fotografijo.
 - Za spreminjanje palete barv se dotaknite .
 - Za konfiguriranje nastavitve kamere se dotaknite .
 - Za izbiro načina videa se dotaknite . Možnosti sta **Infrardeče z MSX** ali **Vidno**. Če gledate predmet v bližini telefona potisnite drsnik, da bi nastavili poravnavo MSX.
 - Dotaknite se , da bi dodali način **Točkovni merilnik**.
 - Dotaknite se , da bi prikazali **Lestvica IR** na desni strani slike. Lestvica IR kaže odnos med barvo in temperaturo v sliki. Lestvico IR prilagodite ali z dotikom na zgornji/spodnji del temperature, ali s drsenjem/potiskanjem po lestvici IR. Za nastavev samodejno obarvanje se dvakrat dotaknite lestvico IR.
 - Za zaklenitev samodejnega obarvanja slike IR se dotaknite .
 - Za preklop med normalnim (do 120 °C) in visokim (do 400 °C) načinom dinamičnega obsega območja se dotaknite .
 - Za ročno umerjanje slike se dotaknite . Glejte razdelek **Uglaševanje**.
3. Da bi posneli fotografijo se dotaknite .

SNEMANJE VIDEA












1. Dotaknite se  in izberite  za preklop v način Video.
2. Za začetek snemanja se dotaknite . Za ustavev snemanja se dotaknite .

IZDELAVA POHITRENEGA VIDEA

1. Dotaknite se  in izberite , da bi prekopili v način **Pohitreno**.
2. Dotaknite se , da bi odprli meni za nastavev pohitrenega snemanja. Konfigurirajte, kot je treba.
3. Dotaknite se . Za ustavev snemanja se dotaknite .

OGLED POSNETIH FOTOGRAFIJ ALI VIDEOV

Nazadnje posneto fotografijo ali video, odprite tako, da se dotaknete sličice v desnem kotu na dnu zaslona.

1. Dotaknite se , da bi preklopili v pogled **Knjižnica**.
2. Podrsajte levo/desno za ogled prejšnje/naslednje datoteke.
3. Za predvajanje videa se dotaknite .
4. Za urejanje fotografije se dotaknite . Nato se dotaknite , da bi spremenili način **Točkovni merilnik**, se dotaknite , da bi izbrali med videom **Infrardeče z MSX** in **Vidno**, ali se dotaknite , da bi izbrali barvno paletu. Ko ste končali, se dotaknite , da bi shranili spremembe.
5. Dotaknite se  in omogočite deljenje svojih fotografij z različnimi razpoložljivimi programi, ki so v napravi.
6. Da bi izbrisali izbrano datoteko se dotaknite . Tapnite **OK** in potrdite izbris.
7. Dotaknite se , da bi videli informacije o posneti datoteki, vključno z datumom, uro, barvno paletu, temperaturo, emisivnostjo in mestom posnetka.
8. Dokaknite se , da bi zagnali **Orodja FLIR**, ki se lahko prav tako uporabljajo za ogled in urejanje slik.


UGLAŠEVANJE

Ta kamera ima mehansko sprožilo, ki se aktivira periodično in omogoča toplotni kameri, da se umeri ali osveži sliko. Ko se sprožilo aktivira, bo slika za trenutek zamrznila.


Naloga sprožila je, da omogoča kameri zagotavljanje izboljšane slike. S61 izvaja uglaševanje samodejno na periodični osnovi. Ko je točkovni merilnik vklopljen, se bo uglaševalo pogosteje.

MERJENJE TEMPERATURE S TOČKOVNIM MERILNIKOM

Točkovni merilnik uporabite za merjenje površin ali na shranjeni toplotni sliki, ali z toplotnega napajanja kamere v živo.

1. Dotaknite se , in nato znova iz spodnjega podmenija.
2. Na zaslonu se pokaže točkovni merilnik z odčitkom temperature.
3. Dotaknite se in premaknite točkovni merilnik na drugo točko. Dodate lahko do tri točkovne merilnike.
4. Da bi izbrisali točkovni merilnik, se ga dotaknite in ga držite.

S PREJŠNJE SLIKE:

1. Dotaknite se **Galerija MyFLIR**  in se nato dotaknite ikone za urejanje.
2. Dotaknite se ikone **Točkovni merilnik** in znova v podmeniju.
3. Na zaslonu se pokaže točkovni merilnik, dotaknite se ga in premaknite na izbrani položaj.
4. Dodate lahko do tri točkovne merilnike. Da bi izbrisali točkovni merilnik, se ga dotaknite in ga držite.

POMNITE:

Za preklop med enotami Celziji in Fahrenheit v toplotnem napajanju kamere v živo izberite **Meni > Nastavitve**, nato potisnite gumb **Enota temperature**.

SPREMINJANJE BARVNE PALETE

Izberete lahko iz širokega obsega vizualizacije za različne temperature tako, da izberete ikono za barvno paletu  in izbirate med devetimi barvnimi shemami.

UPORABA LASERSKEGA MERILNIKA

Cat S61 ima laserski merilnik razdalj in sistem merjenja površine.

MERITEV RAZDALJE

1. Za zagon programa se dotaknite **^ > Meritev** .
2. Napravo držite vodoravno in poravnano, za natančen rezultat mora biti vzporedna s površino, ki jo merite.





3. Rdeči laser, ki je na hrbtni strani naprave, namerite na površino, ki jo želite izmeriti.
4. Počakajte, da program zazna mesto rdeče laserske pike, ki je označen z zelenim kvadratom, ali se dotaknite lokacije rdeče laserske pike na zaslonu.

POMNITE:

Ne namerite laserja na svetleče, zelo svetle ali prosojne cilje, kot so viri svetlobe, bleščeča kovina, steklo itd., ki lahko povzročijo nenatančno meritev.

- Za nastavitve, ki se nanašajo na merjenje, se dotaknite .
- Za prilagoditev osvetlitve se dotaknite ikone  in premaknite drsnik navzgor (povečanje) ali navzdol (zmanjšanje).



5. Za merjenje razdalje se dotaknite .
- Ko je ugotovljeno mesto pike v zelenem okvirčku se dotaknite .
- Poravnavo zelenega križca prek središča laserske pike lahko fino uglasite s premikanjem slike navzgor, navzdol, levo ali desno.
- V levem zgornjem kotu zaslona se bo pokazala razdalja.
- To sliko lahko shranite, ali pa uporabite ikono za izhod na desni strani zaslona.

POMNITE:

Slika se ne bo shranila samodejno, razen, če v nastavitvah ne vklopite **Samodejno shranjevanje**.

DODAJANJE DODATNIH MERITEV:


- Znotraj slike lahko dodate meritev črt, trikotnih ali pravokotnih površin.
- To lahko naredite takoj po te, ko ste zajeli sliko, ali s sliko, ki je shranjena v Galeriji meritev.




POMNITE:

Dotatne meritve lahko dodaten natančno le delom slike, ki kažejo predmete, ki je oddaljena na isti razdalji, kot je površina, na kateri je prikazana laserska pika.

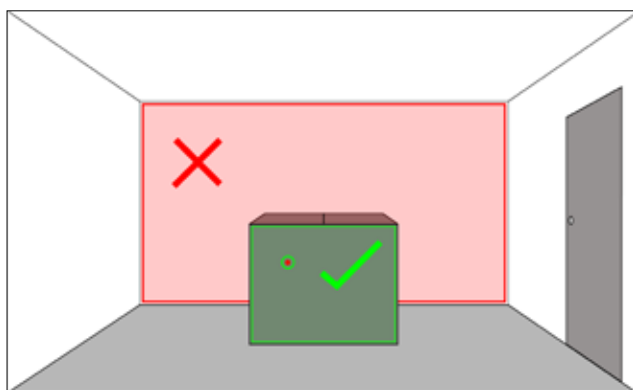

Na primer, če slika kaže škatlo pred steno in je laserska pika na škatli, lahko dodatno meritev opravite le na površini škatle. Poskus meritve na steni bi dal napačni rezultat.



MERITEV DOLŽINE

1. Sledite korakom 1-5 za **Merjenje razdalje**.
2. Dotaknite se ikone Linija .
3. Dotaknite se in pridržite en konec linije. Povlecite ga na rob prostora, ki ga želite izmeriti.
4. Dotaknite se in držite drugi konec linije ter ga namestite na drugi konec prostora.
5. S pojavnim oknom lahko fino uglasite lokaciji končnih točk.
6. Zda bo prikazana dolžina linije

MERITEV POVRŠINE

1. Sledite korakom 1-5 za **Merjenje razdalje**.
2. Dotaknite se ikon **Trikotnik**  ali **Površina** .
3. Dotaknite se in držite, da bi premaknili vsakega od vogalov v obratu, dokler niste pokrili površine, ki bi jo radi izmerili.
4. Namestite vsako točko zelenega območja okvirja po površini, ki bi jo radi izmerili.
5. Dolžina vsake linije bo prikazana z meritvijo površine v središču.

Nasveti:

- da bi odstranili izmero linije, trikotnika ali površine na sliki, ki še ni shranjena, se je dotaknite in držite ter nato izberite **IZBRISATI**.
- enoto merjenja spremenite v meniju **Nastavitve**.

- omogočite **Samodejno shranjevanje** v meniju **Nastavitve**. Vsako opravljeno meritev boste lahko najdete v galeriji Ponovna izmera.
- v meniju **Nastavitve** omogočite mrežo, ki vam bom pomagala držati napravo izravnano.

UMERJANJE

Natančnost meritev s svojo napravo ohranjajte z rednim umerjanjem poravnosti laserja/kamere.

- Z merilnim trakom izmerite višino površine.
- Napravo postavite na površino tako, da bosta kamera in laser kazala prek roba.
- Dotaknite se **Umerjanje** v meniju **Nastavitve**.
- Vnesite razdaljo, izmerjeno z merilnim trakom.
- Izmerite razdaljo do pike.
- Naprava je zdaj umerjena.

UPORABA SENZORJA ZA MERITEV KAKOVOSTI ZRAKA V PROSTORIH

Cat S61 ima vgrajeni senzor za mejenje kakovosti zraka v prostorih. Zazna onesnaževalce zraka v notranjosti (Volatile Organic Compounds ali VOC = hlapljive organske spojine) in obvesti o tem uporabnike.

POMNITE:


Ta program je namenjen, da vam sporoča relativne kazalnike prisotnosti in ravni hlapljivih organskih spojin v vašem okolju. Program ni orodje za preverjanje, ali je območje varno. Ni ga dovoljeno uporabljati v stanjih, ki ogrožajo življenje, ali, kjer obstaja tveganje za poškodbe ali bolezni.



Ko je naprava nova, lahko traja do 36 ur za umerjanje senzorja hlapljivih organskih spojin. To pa je zaradi tega, ker obstajajo morda ostanki hlapljivih organskih spojin še iz proizvodnih procesov, ki morda učinkujejo iz telefona.

Meritve senzorja kakovosti zraka so lahko napačne, če boste telefon čistili z izdelki, ki vsebujejo hlapljive organske spojine (kot sta alkohol ali razkužila). Da se senzor vrne v normalno stanje lahko traja do 72 ur.


OGLED INFORMACIJ

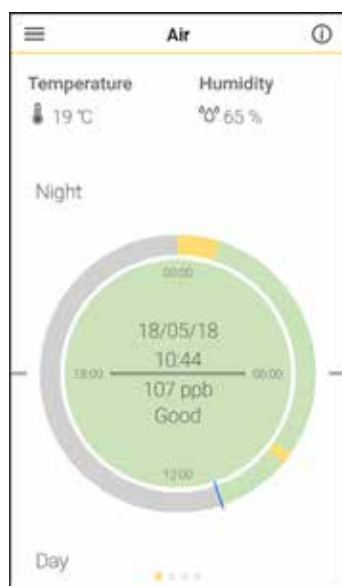1. Za zagon programa se dotaknite **^ > Zrak** .
2. Preberite Zavrtnitev odgovornosti in se dotaknite **RAZUMEM**, da bi zapustili stran.
3. Na glavni strani se na zaslonu pojavijo podatki o trenutni temperaturi, ravni vlage in kakovosti zraka.




- Za več informacije podrsajte v levo.
- Za spreminjanje nastavitve alarma se dotaknite  > **Nastavitve**.
- Da bi izvedeli več o hlapljivih organskih spojinah se dotaknite  > **Več o**.


Vrednost **ppb** znotraj kroga na začetnem zaslonu programa kaže vsebnost hlapljivih organskih spojin v okoljskem zraku.

Barca kroga označuje raven hlapljivih organskih spojin na prvi pogled. Da bi izvedeli več o pomenu vsake ravni kakovosti zraka, se dotaknite informacijske ikone , ki je na zgornji desni strani zaslona.


Podrsajte v levo, da bi videli raven hlapljive organske spojine ki je označena na grafu. Dotaknite se tega grafa, da bi spremenili časovni lestvico med 5 minutami, 10 minutami, 1 uro, 3 urami, 12 urami, in 24 urami.

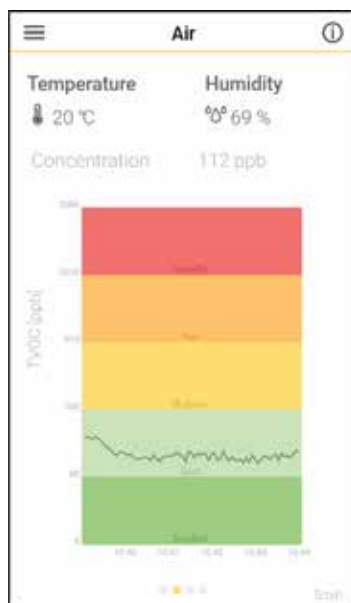

Znova podrsajte po zaslonu v levo in videli boste 7-dnevno zgodovino kakovosti zraka. To je zelo koristno za ugotavljanje dnevnih vzorcev ponavljajoče se slabe kakovosti zraka, da bi lahko sprejeli ukrepe za preprečevanje.

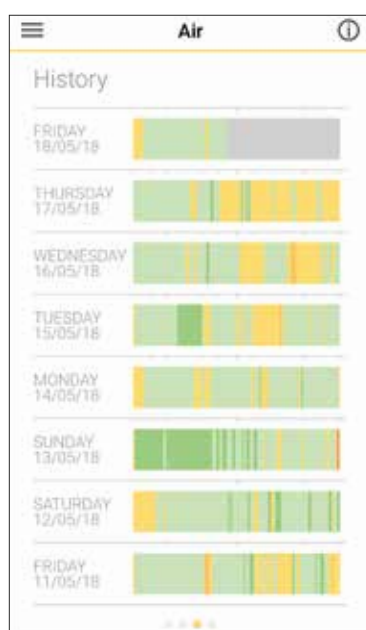

Znova podrsajte, da bi videli tortne diagrame torte za 7-dnevno zgodovino (posamezni dnevi) in 7-dnevno povprečje.

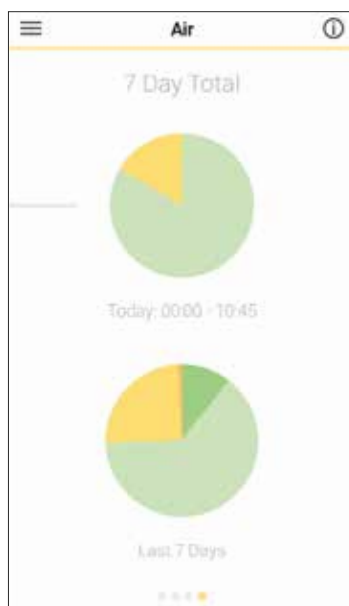

NASTAVITEV ALARMOV

V meniju **Nastavitve** lahko nastavite napravo, da vas alarmira, ko zazna SLABO in/ali NEZDRAVO kakovost zraka.

Obvestilo se bo samodejno izklopilo, ko se bo naprava premaknila na območje z izboljšano kakovostjo zraka.

VKLOP/IZKLOP SENZORJA "ZRAK"

Senzor **Zrak** lahko vklopite ali izklopite v meniju **Nastavitve** v programu.

(OPOZORILO: Če boste izklopili senzor, ne boste dobivali alarmov o slabi kakovosti zraka).

ČE NAPRAVA SPOROČA PODALJŠANI NEZDRAVI ZRAK

Če je naprava izpostavljena zgoščeni ravni hlapljivih organskih spojin, bo senzor nasičen z njimi in bo sporočal nezdravi / slabi zrak tudi potem, ko ste se umaknili iz območja, bogatega s hlapljivimi organskimi spojinami. Da bi znova znižali odčitek je treba napravo odnesti v območje svežim zrakom.

Zaznani onesnaževalci notranjega zraka vključujejo:

- etanol
- Co
- vodik
- toluen
- formaldehid
- aceton
- mešanico hlapljivih organskih spojin
- cikloheksan
- limonen
- butilacetat


UŽIVANJE V GLASBI

Z osebnega računalnika lahko prenesete na svoj Cat S61 glasbene datoteke in poslušate glasbo kjer koli ste.

KOPIRANJE GLASBE NA SVOJO NAPRAVO

1. Z napajalnim kablom USB povežite svojo napravo z računalnikom.
2. Na osebnem računalniku, poiščite pogon USB in ga odprite.
3. Ustvarite mapo v korenskem imeniku naprave (na primer Glasba).
4. Kopirajte svojo glasbo z osebnega računalnika v novo mapo.
5. Za varno odstranitev naprave od osebnega računalnika počakajte, da se konča kopiranje glasbe, nato izvrzite pogon tako, kot to zahteva operacijski sistem osebnega računalnika.

ODPIRANJE GOOGLOVEGA PREDVAJANJA GLASBE

- Dotaknite se programa **Google** na začetnem zaslonu in se nato dotaknite **Predvajanje glasbe**.
- Dotaknite se , nato se dotaknite Glasbena knjižnica. Vsebuje pet zavihkov: **SEZNAM ZA PREDVAJANJE**, **GLASBENIKI**, **ALBUMI**, **SKLADBE**, in **ZVRSTI**.

PREDVAJANJE GLASBE

1. Izberite kategorijo na zaslonu Glasbena knjižnica.
2. Dotaknite se skladbe, ki jo želite predvajati.

Nasvet: Med posluhanjem glasbe pritisnite na gumb **Nazaj**, da bi uporabili drugi program in nadaljevali s posluhanjem. Če se želite vrniti na kontrolnike za predvajanje glasbe, odprite polje z obvestili in se dotaknite skladbe.

DODAJANJE GLASBE NA SEZNAM PREDVAJANJ


1. Izberite kategorijo na zaslonu Glasbena knjižnica.
2. Dotaknite se ob izbrani skladbi, nato se v meniju možnosti dotaknite **Dodati seznamu predvajanja**.
3. Izberite seznam predvajanja ali se dotaknite **Novi seznam predvajanja**, da bi dodali skladbo.

PREDVAJANJE SEZNAMA SKLADBA

1. Na zaslonu Glasbena knjižnica se dotaknite **SEZNAMI PREDVAJANJ**.
2. Dotaknite se seznam predvajanja v katerega želite dostopiti.
3. Dotaknite se skladbe, ki jo želite predvajati.

POSLUŠANJE RADIA FM

S programom **FM Radio** lahko poslušate radijske postaje FM.

Pred odpiranjem programa priključite najprej naglavni komplet v avdio vtičnico. Za zagon programa se dotaknite **^ > FRadio FM** .

POMNITE:

Da bi ugotovili vse svoje priljubljene radijske postaje zagotovite, da bo Lokalni območni pas nastavljen pravilno. Za spreminjanje območja se dotaknite **⚙ > Nastavitve > Pas območja**.

IZBERITE ENO OD NASLEDNJIH MOŽNOSTI:

- za ročno nastavljanje frekvence se dotaknite ◀ ali ▶.
- za samodejno iskanje radijski postaj se dotaknite ⋮ > **Iskanje** in izberite priljubljene postaje iz seznama.
- za ogled razpoložljivih kanalov se dotaknite ⋮ > **Vsi kanali**.
- za dodajanje trenutne radijske postaje na seznam priljubljenih se dotaknite in držite 📌.
- za izklop zvoka radia FM se dotaknite 🔇.
- če želite izklopiti radijski sprejemnik, se dotaknite 🔌 in pritisnite gumb **Nazaj**, za izhod iz programa.

SNEMANJE Z RADIA FM

Za začetek snemanja radia:

- za začetek snemanja se dotaknite 🟢 ali ⋮ > **Začetek snemanja**.
- če želite prekiniti snemanje, se dotaknite 🔴 ali ⋮ > **Ustavi snemanje**.

Posneta datoteka se bo samodejno shranila.

UPORABA GOOGLOVIH STORITEV

Za uporabo **Gmail**, **Koledar Google** se morate prijaviti v račun Google.

USTVARJANJE RAČUNA GOOGLE

Če med nastavljanjem nist izbrali ustvarjanje računa Google, si ga lahko zlahka ustvarite:

1. Dotaknite se ⤴ > **Nastavitve** ⚙️.
2. Dotaknite se **Uporabniki in računi** > **Dodaj račun**.
3. Dotaknite se **Google** in sledite navodilom na zaslonu.

UPORABA PROGRAMA GMAIL

Med nastavljanjem ste lahko konfigurirali svojo napravo na obstoječi račun Gmail. Ko na telefonu prvič odpirate program **Gmail**, bodo v predalu Prejeto tudi sporočila iz tega računa Gmail.

ODPIRANJE PROGRAMA GMAIL

Dotaknite se ⤴ > **Gmail** 📧.

PREKLAPLJANJE MED RAČUNI


Dotaknite se polja za izbiro računa v zgornjem levem kotu zaslona, nato pa še računa, ki si ga želite ogledati.

USTVARJANJE IN POŠILJANJE E-POŠTE



1. Na zaslonu Prejeto se dotaknite 🔴.
2. V polje **Za** vnesite e-poštni naslov prejemnika sporočila.
 - Če pošiljate e-pošto več prejemnikom, ločite e-poštne naslove s presledki
 - Če želite Kp ali Skp drugim prejemnikom, se dotaknite ▼, da bi prikazali polja **Dodati Kp/Skp**.
3. Vnesite zadevo in sestavite novo e-sporočilo.
 - Če želite dodati v priponko sliko, se dotaknite 📎 > **Dodati priponko**, da bi lahko izbrali datoteko.
4. Za pošiljanje se dotaknite ➤.

ODGOVARJANJE ALI POSREDOVANJE E-POŠTE


1. Na zaslonu Prejeto izberite e-pošto.
2. Dotaknite se **Odgovori** ⤴, odgovori vsem (⋮ > **Odgovori vsem**), ali posreduj (⋮ > **Posreduj**).

3. Storite eno od naslednjega:
 - za **Odgovori** ali **Odgovori vsem** vnesite svoje sporočilo.
 - za **Posredovanje** dodajte prejemnike in kakršno koli dodatno besedilo.
4. Dotaknite se .

ISKANJE E-POŠTE

1. Na zaslону **Prejeto** se dotaknite .
2. V okvirček vpišite ključne besede in se dotaknite .

PRILAGAJANJE NASTAVITEV PROGRAMA GMAIL

1. Na začetnem zaslónu **Gmail** se dotaknite  > **Nastavitve**.
2. Izberite **Splošne nastavitve**, ali e-poštni račun.
3. Dotaknite se možnosti in spremenite ustrezne nastavitve.

UPORABA TRGOVINE GOOGLE PLAY

Iz **Play Store** snemite in namestite programe in igre na svojo napravo.

ODPIRANJE TRGOVINE GOOGLE PLAY



1. Dotaknite se  > **Trgovina Play** .

POMNITE:

Ko boste odprli Trgovino Play prvič, bo od vas zahtevano, da se vpišete s svojim obstoječim računom Google. Nato sledite navodilom na zaslónu.

ISKANJE PROGRAMOV

Da bi našli programe na domačem zaslónu Trgovine Play, lahko:

- razvrstite programe po kategoriji: dotaknite se kategorijo in se premikajte po njej.
- uporabite Iskanje: v polje vpišite ključne besede in se dotaknite .
- Za ogled nameščenih programčkov se dotaknite  > **Moji programi in igre**.


NAMEŠČANJE PROGRAMOV

1. Dotaknite se  > **Trgovina Play** .
2. Izberite kategorijo, nato se dotaknite elementa, ki ga želite prenesti za dodano informacijo.
3. Za namestiti elementa se dotaknite **NAMESTITEV**.


POMNITE:

Napredek prenosa lahko preverite v polju z obvestili.

ODSTRANJEVANJE PROGRAMOV

1. Na domačem zaslónu **Trgovina Play** se dotaknite  > **Moji programčki in igre**.
2. Izberite jeziček **NAMEŠČENO**.
3. Dotaknite se aplikacija, ki jo želite odstraniti, in nato izberite **ODSTRANI**.
4. Za odstranitev programa z naprave se dotaknite **OK**.

POMNITE:

Programe lahko upravljate tudi tako, da greste v glavne **Nastavitve**  > **Programi in obvestila** telefona. Lahko jih tudi odstranite neposredno z začetnega naslova/Predala programov tako, da držite prst na programi in ga povlečete navzgor v **Odstrani**.

SINHRONIZACIJA INFORMACIJ

Nekateri programi (na primer **Gmail**) na vašem Cat S61 vam omogočajo dostop do istih podatkov, ki jih lahko dodajate, si jih ogledate in uredite na svojem računalniku. Če dodate, spremenite ali izbrišete svoje podatke v katerem koli teh programov na osebнем računalniku, bodo na mobilnem telefonu prikazane posodobljene informacije.


To je mogoče s pomočjo sinhronizacije podatkov "over-the-air (po zraku)". Proces se dogaja v ozadju in ne moti pri uporabi mobilnega telefona. Med sinhronizacijo naprave bo v vrstici za obvestila prikazana ikona sinhronizacije.

UPRAVLJANJE SVOJIH RAČUNOV

Glede na nameščene aplikacije na mobilnem telefonu lahko stike, e-pošto in druge podatke na vašem mobilnem telefonu sinhronizirate z več računi Google ali drugimi računi.

Na primer z dodajanjem osebnega računa Google lahko zagotovite, da boste imeli vedno na voljo osebno e-pošto, stike in vnose v koledar. Lahko pa dodate tudi službeni račun in si omogočite pregled tudi nad službeno e-pošto stiki in vnosi v koledar, ki bodo shranjeni ločeno.

DODAJANJE RAČUNA

1. Dotaknite se **^ > Nastavitve** .
2. Dotaknite se **Uporabniki in računi**. Zaslون bo prikazal trenutne nastavitve za sinhronizacijo in seznam vaših tekočih računov.

POMNITE:

- Dotaknite se **Uporabniki in računi**. Zaslون bo prikazal trenutne nastavitve za sinhronizacijo in seznam vaših tekočih računov.
3. Dotaknite se **Dodaj račun**.
 4. Dotaknite se vrste računa, ki ga želite dodati.
 5. Za vnos obveznih in izbirnih podatkov za svoj račun, sledite navodilom na zaslonu. Večina računov zahteva uporabniško ime in geslo, vendar so podrobnosti odvisne od vrste računa in konfiguracije storitve, na katero se povezujete.
 6. Ko ste končali, se vaš račun doda na seznam na zaslon **Uporabniki in računi**.

ODSTRANJEVANJE RAČUNA

Račun in vse informacije, povezane z njim, vključno z e-pošto, imenikom, nastavitvami itd., lahko vedno odstranite iz vaše naprave. Nekaterih računov pa ni mogoče odstraniti, recimo prvi račun, v katerega ste prijavili svojo napravo. Če boste poskušali odstraniti določene račune, upoštevajte, da se bodo izbrisali tudi podatki, ki so z njim povezani.

1. Na zaslonu nastavitve **Uporabniki in računi** se dotaknite računa, ki ga želite izbrisati.
2. Dotaknite se **ODSTRANI RAČUN** in nato znova, ko s epokaže zahteva za potrditev.



PRILAGAJANJE SINHRONIZACIJE SVOJIH RAČUNOV

Možnosti uporabe podatkov v ozadju in sinhronizacije lahko nastavite za vse programe na svoji napravi. Prav tako lahko nastavite, vrsto podatkov, ki jih želite sinhronizirati v posameznih računih. Nekatero aplikacije, kot sta **Stiki** in **Gmail**, lahko sinhronizirate s podatki iz drugih aplikacij.

Sinhronizacija je za nekatere račune dvosmerna in spremembe pri informacijah, ki ste jih naredili na napravi, bodo uveljavljene v kopiji te informacije na spletu. Nekateri računi podpirajo le enosmerno sinhronizacijo; podatki na mobilnem telefonu so le za branje.

SPREMINJANJE NASTAVITEV ZA SINHRONIZACIJO RAČUNOV

1. Na zaslonu nastavitve **Uporabniki in računi** se dotaknite računa.
2. Dotaknite se **Sinhronizacija računa**. Odpre se zaslon za podatke in sinhronizacijo, ki prikazuje seznam informacij, ki jih lahko sinhronizira račun.

3. Omogočite elemente, ki bi jih radi sinhronizirali tako:
 - da podrsate ustrezno stikalo v desno .
 - podrsate ustrezno podatkovni stikalo v levo, da bi onemogočili samodejno sinhronizacijo .

UPORABA DRUGIH PROGRAMOV



UPORABA KOLEDARJA

Za ustvarjanje in upravljanje dogodkov, srečanj in sestankov, uporabite program Koledar. Odvisno od svojih nastavitvev sinhronizacije, ostane koledar na telefonu sinhroniziran s koledarjem na spletu.



ODPIRANJE KOLEDARJA

Za odpiranje programa se dotaknite  > **Koledar** . Za prikaz različnih pogledov in možnosti nastavitvev, se dotaknite .

USTVARJANJE DOGODKA

1. Za začetek dodajanja dogodka se na vsakem pogledu koledarja dotaknite  > **Dogodek**.
2. Vnesite ime, lokacijo ali stik dogodka.
 - Če obstaja časovni okvir za dogodek se dotaknite datum in ure začetka in konca.
 - Če gre za posebno priložnost, kot so rojstni dan ali dogodek in trajajo ves dan, premaknite stikalo **Ves dan** v desno .
3. Nastavite čas vašega opomnika dogodka, povabite druge, nastavite barve, in dodajte morebitne opombe ali priloge.
4. Ko ste vnesli vse informacije in ste končali z nastavitvami, se dotaknite **SHRANITI**.




NASTAVLJANJE OPOMNIKA DOGODKOV

1. V katerem koli pogledu koledarja se dotaknite dogodka, da bi videli podrobnosti.
2. Če želite začeti urediti dogodek se dotaknite .
3. Za nastavitvev opomnika za dogodek se dotaknite razdelka opomnika .
4. Za shranitev se dotaknite **SHRANITI**.



UPORABA ALARMA

Nastavite lahko nov alarm oziroma spremenite obstoječega.

ODPIRANJE ALARMA

Za uporabo budilke telefona se dotaknite  > **Ura**  > .

DODAJANJE URE BUJENJA

1. Na zaslону seznamu alarmov se dotaknite , da bi dodali alarm.
2. Za nastavitvev svojega alarma, storite naslednje:
 - ure in minute nastavite s krmarjenjem po izbirniku in se dotaknite **OK**;
 - za nastavitvev ponavljanja potrdite potrditveno polje **Ponovitev**. Dotaknite se ene možnosti ali več.
 - Za nastavitvev tona zvonjenja se dotaknite  in izberite možnost.
 - Če želite, da bo naprava ob zvoku alarma vibrirala, se dotaknite potrditvenega polja **Vibriranje**;
 - Če želite dodati alarmu oznako se dotaknite polja **Oznaka**. Vnesite oznako, nato pritisnite **OK**.

POMNITE:

- Privzeto je, da se alarm samodejno aktivira.


RAČUNALO

Cat S61 ima računalno, ki ima standardni in napredni način.

ODPIRANJE RAČUNALA

1. Za odpiranje programa se dotaknite **^ > Računalno** .
2. Podrsajte v levo ali obrnite napravo vodoravno, da bi prišli v napredni način računalna.

UPRAVLJANJE NAPRAVE

Za nastavitve svoje naprave se dotaknite **^ > Nastavitve** .


NASTAVITEV DATUMA IN URE

Ko prvič zaženete telefon, obstaja možnost, da se ura in čas samodejno posodobljata z nastavitvami, ki jih nudi omrežje.

POMNITE:

Datuma in ure ter časovnega pasu ne morete nastaviti ročno, če uporabljate samodejno možnost.

Če želite ročno nastaviti datum in čas storite naslednje:

1. Na zaslonu z nastavitvami, se dotaknite **Nastavitve > Datum in ura**.
2. Gumba **Samodejni datum in ura time** ali **Samodejni časovni pas** potisnite v levo , da bi onemogočili funkcijo.
3. Dotaknite se **Nastavitev datuma**, nato izberite zeleni datum in se dotaknite **OK**.
4. Dotaknite se **Nastavitev ure**. Na zaslonu za nastavitve ure izberite zeleno polje, nato pa se pomikajte navzgor ali navzdol, da nastavite uro. Ko je konfiguracija dokončana, izberite možnost OK.
5. Dotaknite se možnosti **Izberite časovni pas**, nato iz seznama izberite zeleni časovni pas.
6. Omogočite ali onemogočite **24-urni format** in preklopite med 24-urno obliko in 12-urno obliko prikazovanja.

NASTAVLJANJE PROGRAMIRLJIVE TIPKE

1. Programirljivo tipko lahko dodelite za izvajanje različnih koristnih funkcij v določenih okoliščinah, ko je zaslon zaklenjen.
2. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Programirljiva tipka**.
3. Izberite način pritiskanja gumba. Izberite razpoložljivo funkcijo in jo dodelite tipki.
4. Dotaknite se **OK**.

POOSEBLJANJE PRIKAZA

NASTAVLJANJE SVETLOSTI ZASLONA

1. Na zaslonu z nastavitvami se dotaknite možnosti **Nastavitve > Raven svetlosti**.
2. Če želite potemnit zaslon, pomaknite drsnik proti levi, če pa želite zaslon osvetliti, drsnik pomaknite proti desni.
3. Za samodejno shranjevanje nastavitve odmaknite prst z drsnika.

Nasvet: Stikalo **Adaptivna svetlost** premaknite v desno  in omogočite, da naprava samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na raven osvetlitve okolice.

SAMODEJNO SUKANJE ZASLONA

Da bi omogočili obračanje zaslona med panoramskim in portretnim načinom ko obračate napravo, se dotaknite **Napredno** in premaknite gumb **Samodejno obračanje** v desno .

NASTAVLJANJE ČASA, PREDEN SE IZKLOPI ZASLON

Če je vaša naprava neaktivna določen čas, se bo zaslon izklopil zaradi varčevanja baterije. Za nastavev daljšega ali krajšega časa:

1. Na zaslonu **Nastavitve**, se dotaknite možnosti **Nastavitve > Napredno > Spanje**.
2. Izberite trajanje, kako dolgo naj bo zaslon osvetljen, preden se bo izklopil.

NASTAVITEV SVOJE MELODIJE ZVONJENJA

VKLOP TIHEGA NAČINA

- Pritisnite in držite pritisnjeno tipko **Tišje**, dokler se ne na zaslonu ne pokaže .
- Odtlej bodo utišani vsi zvoki razen medijskih in alarmov.

PRILAGAJANJE GLASNOSTI MELODIJE ZVONJENJA

Glasnost melodije zvonjenja nastavite na začetnem zaslonu ali na zaslonu katerega koli programa (razen med klicem, ali, ko predvajate glasbo ali gledate videe). Za nastavljanje zelene ravni glasnosti melodije zvonjenja uporabite tipko **Glasneje/tišje**. Glasnost melodija zvonjenja lahko nastavite tudi na zaslonu **Nastavitve**.

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Zvok**.
2. V **Glasnost zvonjenja** povlecite drsnik, da bi nastavili raven glasnosti.

ZAMENJAVA MELODIJE ZVONJENJA

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Zvok**.
2. Dotaknite se **Melodija zvonjenja**.
3. Izberite melodijo zvonjenja, ki jo želite uporabiti. Ko ste izbrali, boste slišali izbrano melodijo.
4. Dotaknite se **OK**.

NASTAVITEV VIBRIRANJA OB DOHODNEM KLICU

Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Zvok** in podrsajte gumb **Vibriraj tudi ob klicih** v desno .

NASTAVITEV STORITEV TELEFONA


VKLOP GOSTOVANJA PODATKOV

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
2. Stikalo **Gostovanje** podrsajte v desno .

POMNITE:

- Zapomni si, da Dostopanje do podatkovnih storitev med gostovanjem, lahko povzroči velike dodatne stroške. Glede pristojbin podatkovnega gostovanja vprašajte svojega ponudnika mobilnih storitev.


ONEMOGOČANJE PODATKOVNIH STORITEV

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite možnosti **Omrežje in internet > Mobilno omrežje**.
2. Gumb **Mobilni podatki** podrsajte v levo .

UPORABA NFC

NFC omogoča izmenjavo podatkov med dvema NFC omogočenima napravama, ki sta oddaljeni manj kot nekaj centimetrov.

AKTIVIRANJE FUNKCIJE NFC

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Povezane naprave**.
2. Gumb **NFC** podrsajte v desno .
3. Funkcija **Android™ Beam** se bo prav tako omogočila samodejno.


PRENAŠANJE VSEBINE PREK NFC

1. Omogočite funkciji **NFC** in **Android Beam**.
2. Odprite vsebino, ki jo želite deliti (lahko delite vsebino spleta, videee iz You Tuba, stike in še veliko več)
3. Napravi postavite s hrbtoma eno ob drugi in ko je zahtevano se na zaslonu dotaknite **Dotik za povezavo**.



ZAŠČITA NAPRAVE

OMOGOČANJE PINA SVOJE KARTICE SIM

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Varnost in lokacija > Zaklenitev kartice SIM**.
2. Gumb **Zaklenitev kartice SIM** podrsajte v desno .
3. Vnesite kodo PIN za kartico SIM, nato se dotaknite **OK**. Če želite spremeniti kodo PIN za kartico SIM, se dotaknite **Spremeni PIN kartice SIM**.

POMNITE:

Nujne številke lahko z naprave pokličete kadarkoli.

ZAŠČITA NAPRAVE Z ZAKLEPANJEM ZASLONA


Da bi bili podatki na vašem Cat S61 bolj varni lahko uporabite način zaklepanja zaslona.

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Varnost in lokacija > Zaklenitev zaslona**.
2. Izberite eno od razpoložljivih možnosti.
 - Podrsljaj: podrsajte ikono za odklepanje zaslona.
 - Vzorec: Za odklepanje zaslona, morate narisati pravilni vzorec.
 - PIN: Vnesite številko PIN za odklepanje zaslona.
 - Geslo: Vnesite geslo za odklepanje zaslona.
3. Sledite navodilom na zaslonu, da dokončate nastavev izbranega načina zaklepanja zaslona.

AKTIVIRANJE OPOZORILNE ANIMACIJE VODOTESNOST/ODPORNOST PROTI PRAHU

To možnost uporabite, da bi omogočilo opozorilno animacijo.

1. Na zaslonu **Nastavitve**, se dotaknite možnosti **Zaslon > Napredno**.

Gumb Vodotesno/odporno proti prahu potisnite v desno , da bi omogočili opozorilno animacijo. Na zaslonu se bo pokazala vedno, ko je pokrov odprt.

UPRAVLJANJE PROGRAMOV

OGLED NAMEŠČENIH PROGRAMOV

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Programi in obvestila**.
2. Na seznamu programov naredite nekaj od naslednjega:
 - dotaknite se programa, za katerega si želite neposredno ogledati podrobnosti.
 - za konfiguriranje nastavev obvestila se dotaknite **Obvestila**.
 - za nastavev, do katerih informacij lahko dostopa program se dotaknite **Dovoljenja programa**.
 - za nastavev ali brisanje privzetih programov se dotaknite **Napredno > Privzeti programi**.
 - za spreminjanje svojih nastavev za nujne alarme se dotaknite **Nujni alarmi**.
 - za prilagajanje, kateri programi lahko dostopajo do posebnih funkcij, ki so našteje tu, se dotaknite **Posebni dostop programov**.

ODSTRANITEV NAMEŠČENIH PROGRAMOV

1. Na zaslonu **Nastavitve** se dotaknite **Programi in obvestila**.
2. Če želite odstraniti program z naprave se dotaknite programa in nato se dotaknite **ODSTRANITEV > OK**.


POMNITE:

- Prednaloženih programov ni mogoče izbrisati.

PONASTAVITEV NAPRAVE

VARNOŠTNO KOPIRANJE OSEBNIH NASTAVITEV

Na strežnike Google lahko z računom Google izdelate varnostno kopijo svojih osebnih nastavev. Če ste zamenjali svojo napravo, lahko varnostno kopijo prenesete na novo napravo prvič, ko ste se vpisali v račun Google.

1. Na zaslonu **Nastavitve**, se dotaknite možnosti **Sistem > Varnostna kopija**.
2. Nato podrsajte gumb v desno **Varnostno kopiraj v Google Drive** .

OBNOVITEV TOVARNIŠKIH NASTAVITEV

Če obnavljate tovarniške nastavitve, se bo vaša naprava ponastavila na nastavitve, ki so bile nastavljene v tovarni. Če ponastavite telefon na tovarniške nastavitve, se bodo izbrisali vsi vaši osebni podatki, vključno z informacijami o računu, nastavitvami sistema in programov, ter vsi preneseni programi.



Ponastavitev naprave ne izbrše posodobitev sistemske programske opreme, ki ste jo prenesli, niti ne glasbenih ali slikovnih datotek na kartici MicroSD.

1. Na zaslону **Nastavitve** se dotaknite **Sistem > Možnosti ponastavitve > Brisanje vseh podatkov (ponastavitev na tovarniške nastavitve)**.
2. Ko ste pozvani se dotaknite **PONASTAVI TELEFON** in nato izberite možnost **IZBRISATI VSE**. Naprava bo ponastavljena na izvirne tovarniške nastavitve in se nato ponovno zagnala.

OGLED E-NALEPK

Če si želite ogledati informacije o predpisih na vaši napravi, storite naslednje:

1. Na začetnem zaslону se dotaknite **^ > Nastavitve** .
2. Na zaslону **Nastavitve** se dotaknite **Sistem > O telefonu > Informacije o predpisih**.

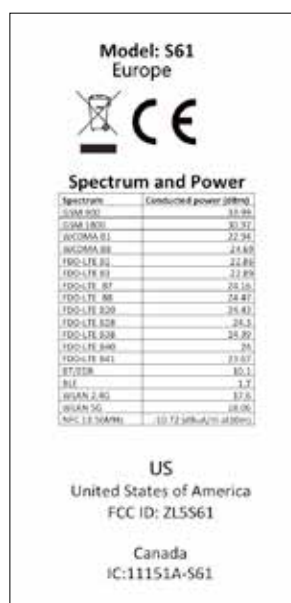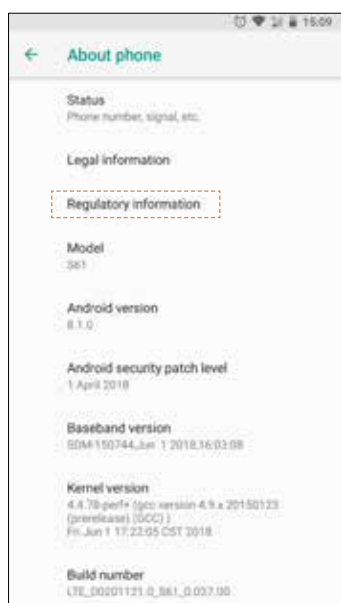

DODATEK

OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

Ta razdelek vsebuje pomembne informacije, ki se nanašajo na navodila za uporabo naprave. Vsebuje tudi informacije o tem, kako varno uporabljati napravo. Pred uporabo naprave si natančno preberete ta navodila.

VODOTESNO OHIŠJE

Če želite zagotoviti ustrezno raven vodotesnosti, morata biti USB in priključek za slušalke dobro zaprta pred stikom aparata s tekočino.

ELEKTRONSKA NAPRAVA

Če uporaba naprave ni dovoljena, jo izklopite. Naprave ne uporabljajte, če njena uporaba lahko povzroči nevarnost ali motnje na elektronskih napravah.

MEDICINSKE NAPRAVE

Pri uporabi mobilnega telefona upoštevajte pravila in predpise, določene v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Če uporaba naprave ni dovoljena, je ne uporabljajte.

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo, da imate mobilni telefon vsaj 15 cm proč od srčnega spodbujevalnika, kajti le tako lahko preprečite morebitne motnje spodbujevalnika. Če uporabljate srčni spodbujevalnik, uporabljajte telefon na nasprotni strani spodbujevalnika, in nikoli ne nosite mobilnega telefona v prednjem prsnem žepu.

POTENCIALNO EKSPLOZIVNO OZRAČJE

Mobilni telefon vedno izklopite na mestih, kjer lahko pride do eksplozije, in upoštevajte vse pristojne oznake ter navodila. Območja, ki predstavljajo potencialno nevarnost za eksplozijo vključujejo območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Sprožitev iskre na teh območjih povzroči eksplozijo ali požar, kar lahko povzroči telesne poškodbe ali celo smrti. Naprave ne vklopite na mestih oskrbe z gorivom, kot so npr. bencinski servisi. Upoštevajte omejitve za uporabo radijske opreme v skladiščih goriva, skladiščih in distribucijskih obratih ter kemičnih tovarnah. Hkrati pa upoštevajte prepovedi za območja kjer poteka miniranje. Pred uporabo telefona preverite, če se slučajno ne zadržujete na območju, kjer je potencialno eksplozivno ozračje, seveda pa so slednja pogosto dobro označena. Takšne lokacije vključujejo območja ladijskih podpalubij, kemičnih skladišč ali objekte za skladiščenje ter področja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci. Če želite mobilni telefon varno uporabljati v bližini skladišč utekočinjenega plina (kot sta butan in propan), se posvetujte s proizvajalcem vozil, ki se uporabljajo na teh območjih.

PROMETNA VARNOST

- Med uporabo mobilnega telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise. Če mobilni telefon uporabljate med vožnjo, to počnite v skladu z naslednjimi smernicami:
- osredotočite se na vožnjo. Vaša prva naloga je, da poskrbite za varno vožnjo.
- med vožnjo se ne pogovarjajte s pomočjo naprave. Za varno telefoniranje uporabljajte pripomočke za prostoročno telefoniranje.
- ko boste želeli vzpostaviti ali sprejeti klic, pred uporabo naprave parkirajte vozilo ob cesti.
- radio frekvenčni signali lahko vplivajo na elektronske sisteme motornih vozil. Za več informacij se obrnite na proizvajalca vozila.
- v vozilu ne postavljajte telefona nad območja zračne blazine ali na območje, ki ga lahko zasede napihnjena blazina. Če se varnostna blazina napihne, lahko močne sile, ki delujejo na napravo, povzročijo hude poškodbe.
- ko potujete z letalom, preklopite napravo v letalski način. Uporaba brezžične naprave v letalu lahko povzroči nevarnost za delovanje letala in ogrozi delovanje mobilnega telefonskega omrežja. Lahko je tudi nezakonita.
-

DELOVNO OKOLJE

- Naprave ne uporabljajte, niti je ne polnite v prašnem, vlažnem in umazanem okolju ter na mestih z močnim magnetnim poljem. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodbe tokokroga.
- Mobilni telefon deluje v skladu s specifikacijami RF, vendar le, če ga uporabljate v bližini ušesa ali na razdalji 1,0 cm od telesa. Poskrbite, da pripomočki, ki jih uporabljate skupaj s telefonom ne bodo izdelani iz kovinskih delov. Za pravilno izpolnjevanje prej določenih zahtev, mobilni telefon med uporabo imejte najmanj 1,0 cm proč od telesa.
- Telefona ne uporabljajte na nevihtni dan z grmenjem ali ko se polni, kajti le tako lahko preprečite nevarnost poškodb zaradi udara strele.
- Med klicem se ne dotikajte antene. Če se med klicanjem dotikate antene, to vpliva na kakovost signala in povzroči večjo porabo električne energije. Tako se skrajšata čas pogovora in čas pripravljenosti.
- Med uporabo telefona upoštevajte lokalne zakone in predpise, hkrati pa spoštujte zasebnost in zakonske pravice drugih.
- Ko se telefon polni, ga uporabljajte, ko je temperatura okolice med 0 °C in 40 °C. Ko uporabljate telefon, ki ga napaja le baterija, ga lahko uporabljate, ko je temperatura okolice med 0 °C in 45 °C. Naprava bo delovala med -25 °C in 55 °C, a zadati kovinskih strani ne priporočamo uporabo naprave pri temperaturah pod 0 °C ali več kot 45 °C brez uporabe zaščitnih rokavic.

PREPREČEVANJE POŠKODOVANJA SLUHA

Uporaba slušalk pri visoki glasnosti lahko poškoduje vaš sluh. Da bi zmanjšali tveganje za okvaro sluha, znižajte glasnosti na slušalkah na varno in udobno raven.

VARNOST OTROK

Upoštevajte vse varnostne ukrepe v zvezi z varnostjo otrok. Otrokom ne pustite, da bi se igrali s telefonom ali pripomočki, kar vključuje tudi dele, ki bi se lahko odlomili, kajti to le lahko nevarno, saj lahko povzroči zadušitev. Poskrbite, da naprave in opreme ne boste imeli v bližini majhnih otrok.

OPREMA

Izbirajte le baterije, polnilnike in dodatke, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Uporaba katere koli druge vrste polnilnika ali opremo lahko izniči garancijo za napravo, lahko je v nasprotju z lokalnimi pravili ali zakoni, in je zato lahko nevarna. Glede podatkov o razpoložljivosti odobrenih baterij, polnilnikov in dodatne opreme, se posvetujte s prodajalcem.

BATERIJA IN POLNILNIK

- Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite iz električne vtičnice in naprave.
- Baterijo je mogoče napolniti in izprazniti več stokrat, preden se sčasoma obrabi.
- Uporabite AC napajalnik, ki je naveden v specifikacijah polnilnika. Nepravilna napetost lahko povzroči požar ali okvaro polnilnika.
- Če iz baterije izteče elektrolit pazite, da ne bo zašel na vašo kožo ali v oči. Če pride elektrolit v stik s kožo ali očmi, predel takoj izperite z vodo in se posvetujte z zdravnikom.
- Če pride do poškodbe baterije, spremembo barve ali nenormalnega ogrevanja, medtem ko se slednja polnilni, takoj prenehajte s polnjenjem. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja elektrolita, pregrevanja, eksplozije ali požara.
- Če je USB napajalni kabel poškodovan (na primer, če je kabel obrabljen ali zdrobljen), oziroma je vtičnik slabo pritrjen, takoj prenehajte z uporabo polnilnika. V nasprotnem primeru lahko pride do električnega udara, kratkega stika na polnilniku ali celo do požara.

- Naprave ne mečite v ogenj, saj lahko pride so eksplozije. Baterije ob udarcu lahko eksplodirajo.
- Naprave ne predelujte, vanjo ne vstavljate predmetov, je ne potaplajte niti ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam, ognju, eksploziji ali drugim nevarnostim.
- Preprečite padec naprave na tla. Če naprava pade na tla, zlasti na trdo površino in sumite, da se je poškodovala, jo odnesite v servisni center na pregled. Nepravilna uporaba lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost.
- Neuporabne naprave zavržite v skladu z lokalnimi predpisi.
- Napravo lahko priključite le na izdelke z logotipom USB-IF ali na izdelke, ki so opravili program skladnosti z USB-IF.
- Ko polnite zagotovite, da je polnilnik priklopljen v električno vtičnico AC, ki je v bližini naprave. Polnilnik mora biti dostopen zlahka.
- Napajalnik kabel USB je ločena naprava za adapter polnilnika.
- Izhodna vrednost polnilnika 3,6 V~6,0 V/3 A;6,2 V~9,0 V/2.0A;9,2 V~12,0 V /1,5

POZOR - ČE JE NAMEŠČENA NAPAČNA BATERIJA, OBSTAJA NEVARNOST EKSPLOZIJE. RABLJENE BATERIJE ODSTRANITE MED ODPADKE V SKLADU Z NAVODILI.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Polnilnik ni vodoodporen. Poskrbite, da bo vedno suh. Polnilnik zavarujte pred vodo ali paro. Polnilnika se ne dotikajte z mokrimi rokami, ker to lahko povzroči kratek stik, nepravilno delovanje naprave in udar elektrike.
- Naprave in polnilnika ne odlagajte na mesta, kjer se lahko poškoduje zaradi udarca. V nasprotnem primeru lahko pride do puščanja elektrolita, motenj v delovanju, pregrevanja, eksplozije ali požara.
- V bližino naprave ne odlagajte magnetnih medijev za shranjevanje, kot so magnetne kartice in diskete. Sevanje iz telefona lahko izbriše podatke, ki so shranjeni na teh medijih.
- Telefona in polnilnika ne puščajte v prostoru z ekstremno visoko ali nizko temperaturo. V nasprotnem primeru morda ne bo deloval pravilno, lahko pa pride tudi do požara ali eksplozije. Ko je temperatura okolice nižja od 0 °C, je omejena učinkovitost baterije.
- V bližino slušalke ne postavljajte ostrih kovinskih predmetov, kot so sponke. Slušalka lahko privleče te predmete in vas poškoduje.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem te naprave jo izklopite in odklopite od polnilnika.
- Za čiščenje telefona in polnilnika ne uporabljajte kemičnih čistil, prahu ali drugih kemičnih snovi (kot sta alkohol in bencin). Sicer se lahko deli telefona poškodujejo ali pa pride do požara. Napravo morate čistiti z mehko protistatično krpo.
- Naprave in dodatne opreme ne razstavljajte. V nasprotnem primeru garancija na napravo in dodatno opremo postane neveljavna in proizvajalec ni odgovoren za plačilo škode.
- Če se zaslon naprave zdrobi zaradi trka ob trd predmet, se ne zaslona ne dotikajte, niti ne poskušajte odstraniti zdrobljenega dela. V tem primeru telefon takoj prenehajte uporabljati, in se obrnite na pooblaščen servisni center.

ZDRUŽLJIVOST S SLUŠNIMI PRIPOMOČKI (HAC)

PREDPISI ZA BREŽIČNE NAPRAVE LE ZA RAZLIČICE ZDA

Ta naprava je bil preizkušen in ocenjena za uporabo skupaj s slušnimi pripomočki z nekaterimi od brezžičnih tehnologij, ki jih uporablja.

Vendar pa lahko obstajajo nekatere novejšje brezžične tehnologije, uporabljene v tej napravi, ki še niso bile preizkušene za uporabo s slušnimi aparati. Pomembno je, da temeljito in na različnih lokacijah preskusite različne funkcije te naprava z vašim slušnim pripomočkom ali vsadkom v ušesnem polžu, kajti le tako lahko ugotovite, če slišite morebitne motnje. Za informacije o združljivosti slušnega aparata z napravo se posvetujte s ponudnikom storitev ali proizvajalcem tega telefona. Če imate vprašanja o vrnitvi ali politiki menjave, se obrnite na svojega ponudnika storitev ali prodajalca telefona.

- Zvezna komisija za komunikacije ZDA (FCC) je vzpostavila zahteve za digitalne brezžične mobilne naprave, ki so združljive s slušnimi aparati in drugimi slušnimi pripomočki.
- Na področju brezžične telefonije se je razvil ocenjevalni sistem za brezžične mobilne naprave, ki uporabnikom slušnih pripomočkov pomaga najti takšne mobilne naprave, ki so združljive z njihovimi slušnimi pripomočki.
- Ocene niso jamstva. Rezultati se razlikujejo glede na uporabnikov slušni pripomoček in stopnjo izgube sluha. Če se pripeti, da vaš slušni pripomoček postane občutljiv na motnje, telefona morda ne boste mogli več uspešno uporabljati. Najboljši način za preizkus skladnosti delovanja mobilnega telefona in slušnega pripomočka je, da ju konkretno preizkusite.
- FCC je prevzel pravila HAC za digitalne brezžične telefone. Ta pravila zahtevajo, da morajo biti določene naprave testiranje in ocenjene glede standardov združljivosti za slušne pripomočkov skladu z American National Standard Institute (ANSI) C63.19-201. Standard ANSI za združljivost pripomočkov za poslušanje ima dve vrsti ocen:
- M-ocene: telefoni z oceno M3 ali M4 izpolnjujejo zahteve FCC in so verjetno manj moteči za slušne pripomočke kot mobilne naprave brez te ocene. M4 je boljša/višja ocena od ostalih dveh.
- T-ocene: telefoni z oceno T3 ali T4 izpolnjujejo zahteve FCC in so verjetno bolj združljivi s telefonsko tuljavo slušne naprave ("T-stikalo" ali "telefonsko stikalo") kot telefoni, ki nimajo te ocene. T4 je boljša/višja ocena od ostalih dveh. (Upoštevajte, da vsi slušni pripomočki imajo telefonskih tuljav.) M-Ocena in T-Ocena za ta telefon znašata (FCC ID: ZL5S61), M3 in T3.

KLIC V SILI

To napravo lahko uporabite tudi za nujne klice v sili v območju storitve. Povezave pa ni mogoče zagotoviti v vseh pogojih. Naprava ne sme biti edini pripomoček za bistveno komunikacijo.

IZJAVA FCC

- Ta naprava je v skladu z določili 15. dela pravilnika FCC. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev: (1) naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.
- Antena, ki jo uporabljate za delovanje tega oddajnik ne sme biti postavljena tako, da deluje v povezavi z drugo anteno ali oddajnikom.

POMNITE:

- Izbira kode države je samo za model, ki ni namenjen prodaji v ZDA in ni na voljo za vse ZDA modele. Z uredbo FCC morajo vsi brezžični izdelki, ki se prodajajo na ameriškem tržišču uporabljati le fiksne ameriške kanale.
- Ta naprava je bila testirana in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B, skladno s 15. delom pravilnika FCC. Te omejitve so zasnovane zato, da poskrbijo za razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih namestitvah. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko seva radijsko frekvenčno energijo, zato v primeru, da ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Vendar ni nobenega zagotovila, da se motnje ne bodo pojavile med namestitvijo. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri sprejemu radijskih ali televizijskih signalov, kar lahko ugotovite tako, da med poslušanjem radijske postaje napravo izklopite in vklopite. V primeru obstoja motenj, poskusite izvesti enega od naslednjih ukrepov:
 - obrnite ali prestavite sprejemno anteno.
 - povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
 - priključite v vtičnico na drugem tokokrogu kot je tisti, v katerega je priključen sprejemnik.
 - posvetujte se s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.
 - spremembe, ki jih ni odobrila oseba, ki je odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo pridobljene pravice do uporabe.

KANADSKA PANOŽNA IZJAVA

Ta naprava je skladna s kanadsko panožno izjavo, katerih vsebina ni vključena v RSS standardih. Delovanje je predmet naslednjih dveh pogojev:

1. naprava ne sme povzročati motenj in
2. ta naprava mora sprejeti vse motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje naprave.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
 2. l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- Ta digitalni aparat razreda B digital je skladen s kanadskimi standardi ICES-003; CAN ICES-3(B)/NMB-3(B).
 - Naprava lahko samodejno prekine prenašanje v primeru, če ni informacij, ki bi se lahko prenašale prenašajo ali pride do napake v delovanju. Upoštevajte, da ta vsebina ni namenjena prepovedi prenosa informacij ali uporabe ponavljajočih kod, če tako zahteva tehnološki postopek.

IZJAVA O IZPOSTAVLJENOSTI SEVANJU

Skladnost izdelka s Kanadsko omejitvijo mejnih vrednosti izpostavitve prenosnih RF naprav, določeno za nenadzorovano okolje in potrdilo, da je naprava varna za opravila, ki so opisana v tem priročniku. Nadaljnje zmanjšanje izpostavljenosti RF je mogoče doseči, če izdelek lahko v čim večji meri držite proč od telesa ali nastavite napravo tako, da se zniža izhodna moč, če je le takšna funkcija na voljo.

V smislu škodljivega vplivanja na telo, je bila ta naprava testirana in ustreza zahtevam smernic IC RF glede izpostavljenosti skupaj z dodatno opremo, ki ne vsebuje kovinskih delov in je postavljena vsaj 1 cm proč od telesa. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost IC RF izpostavljenosti.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIATIONS:

- Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats- Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
- Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 1.0 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
- Ta naprava in njena antena se ne smeta nahajati ali delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom, razen z vgrajenimi. Funkcija izbire kode države je pri izdelkih, ki so namenjeni prodaji v ZDA in Kanadi, onemogočena.
- Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur, exception faites des radios intégrées qui ont été testées. La fonction de sélection de l'indicatif du pays est désactivée pour les produits commercialisés aux États-Unis et au Canada.

INFORMACIJA O IZPOSTAVLJENOSTI (SAR)

- Cat S61 ustreza vladnim zahtevam glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Ta naprava je zasnovana in izdelana tako, da ne presega omejitev emisij za izpostavljenost radio frekvenčni (RF) energiji, ki jih predpisuje Zvezna komisija za komunikacije vlade ZDA.

- V smislu škodljivega vplivanja na telo, je bila ta naprava testirana in ustreza zahtevam smernic FCC RF glede izpostavljenosti skupaj z dodatno opremo, ki ne vsebuje kovinskih delov in je postavljena vsaj 1 cm proč od telesa. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost FCC RF izpostavljenosti.
- Mejna vrednost SAR, ki jo predpisuje FCC je 1,6 W/kg.

Najvišje poročane vrednosti SAR znotraj FCC smernic za telefon so navedene spodaj:

SAR glave: 1.17 W/kg, SAR telesa: 0,84 W/kg , SAR brezžičnega usmerjevalnika: 1,20 W/kg

Za zmanjšanje ravni izpostavljenosti sevanju, prosimo, storite naslednje:

- (i) **napravo uporabljate v pogojih dobrega sprejema**
- (ii) **uporabljajte prostoročni komplet**
- (iii) **nosečnice naj naprava drži proč od trebuha,**
- (iv) **naprave ne uporabljajte v bližini genitalij.**

PREPREČEVANJE IZGUBE SLUHA



Da bi preprečili morebitne poškodbe sluha, naprave ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti.

SKLADNOST S CE SAR

Ta naprava ustreza zahtevam EU (1999/519/ES) o omejevanju izpostavljenosti javnosti elektromagnetnim poljem, na način varovanja zdravlja.

Omejitev so del obsežnih priporočil za zaščito javnosti. Ta priporočila so bila razvita in se izvajajo s strani neodvisne znanstvene organizacije, ki jih tudi redno preverja in podaja ocene. Merska enota za priporočeno mejo določeno za mobilne naprave s strani Evropskega sveta je "Specific Absorption Rate" (SAR), pri čemer omejitev SAR znaša na 2,0 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva. To ustreza zahtevam Mednarodne komisije za Ne-ionizirajoče sevanje (ICNIRP).

Glede vplivanja na človeško telo, je bila ta naprava testirana in ustreza smernicam ICNIRP glede izpostavljenosti in izpolnjuje določila evropskega standarda EN 62209-2, ki vključujejo tudi uporabo predpisane dodatne opreme. Uporaba druge dodatne opreme morda ne zagotavlja skladnosti s smernicami za izpostavljenost ICNIRP.

SAR se meri za napravo, ki je oddaljena 5 mm od telesa, medtem, ko oddaja pri najvišji dovoljeni izhodni moči v vseh frekvenčnih pasovih za mobilne naprave.

Najvišje poročane vrednosti SAR znotraj CE smernic za telefon so navedene spodaj:

SAR glave: 0.416 W/kg, SAR telesa: 1,594 W/kg

Da bi zmanjšali izpostavljenost energiji RF, uporabljajte opremo za prostoročno telefoniranje ali podobne možnosti zato, da bi imeli napravo stran od glave in telesa. To napravo nosite najmanj 5 mm stran od telesa, da bi zagotovili, da raven izpostavljenosti ostaja pod testirano ravni. Izberite zaponke pasa, etuije ali drugo podobno opremo za nošnjo na telesu, ki ne vsebuje kovinskih sestavnih delov, da bi tako podprli delovanje na ta način. Škatle s kovinskimi deli lahko spremenijo lastnosti RF na napravi, vključno njegovo skladnost s smernicami za izpostavljenost RF na način, ki ni bil testiran in nima certifikata. Zato se je treba izogniti uporabi takšne opreme.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU MED ODPADKE IN RECIKLIRANJU



Ta simbol na napravi (in na baterijah), kaže, da je ne smete odstranjevati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki. Naprave ali baterij ne odlagajte med običajne komunalne odpadke. Odsluženo napravo (in baterije) odlagajte na predpisanih mestih za ločeno zbiranje odpadkov.

Za podrobnejše informacije o recikliranju naprave ali baterij, se obrnite na lokalne oblasti, službo za odlaganje gospodinjskih odpadkov ali trgovino kjer ste kupili napravo.

Odlaganje te naprave med odpadke je predmet direktive EU, ki ureja ravnanje z odpadnimi električnimi in elektronskimi napravami (WEEE). Razlog za ločevanje WEEE in baterije od drugih odpadkov je zmanjšati morebitne okoljske vplive na zdravje ljudi nevarnih snovi, ki so lahko prisotni.

ZMANJŠEVANJE NEVARNIH SNOVI

Ta naprava je v skladu z EU registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejitvijo kemikalij uredbe (REACH) (Uredba št. 1907/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta) in EU direktivo o omejevanju nevarnih snovi (RoHS) (Direktiva 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta). Za več informacij o skladnosti REACH za naprave, obiščite spletno stran www.catphones.com/certification. Priporočamo, da redno obiščete spletno stran in si tako vedno zagotovite najsodobnejše informacije.

SKLADNOST S PREDPISI EU

Hereby, Bullitt Mobile Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa S61 skladna z direktivo 2014/53/EU. Polno izjavo EU o skladnosti lahko dobite na spletni strani: <https://www.catphones.com/support/s61-support>

IZJAVA EU O SKLADNOSTI

Notranja uporaba te naprave je omejena le, če deluje v frekvenčnem območju 5150 do 5350 MHz. Omejitve v: Belgiji (BE), Bulgariji (BG), na Češkem (CZ), Danski (DK), Nemčiji (DE), Estoniji (EE), Irski (IE), Grčiji (EL), Španiji (ES), Franciji (FR), na Hrvaškem (HR), Italiji (IT), na Cipru (CY), Latviji (LV), Litvi (LT), Luxembourg (LU), na Madžarskem (HU), na Malti (MT), Nizozemski (NL), Avstriji (AT), Poljski (PL), na Portugalskem (PT), v Romuniji (RO), Sloveniji (SI), Slovaški (SK), Finski (FI), Švedski (SE), Združenem kraljestvu (UK), Švici (CH), Norveški (NO), Islandiji (IS), Liechtensteinu (LI) in Turčiji (TR).

Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne znamke Google LLC; Oreo je blagovna znamka skupine Mondelez International, Inc.

SPEKTER IN TABELA NAPAJANJA

Spectrum	Conducted power (dBm)
GSM 900	33.99
GSM 1800	30.97
W C D M A B1	22.94
W C D M A B8	24.69
F D D - L T E B1	22.86
F D D - L T E B3	22.89
F D D - L T E B7	24.16
F D D - L T E B8	24.47
F D D - L T E B20	24.43
F D D - L T E B28	24.3
F D D - L T E B38	24.39
F D D - L T E B40	24
F D D - L T E B41	23.67
BT/EDR	10.1
BLE	1.7
W L A N 2.4G	17.6
WLAN 5G	18.06
NFC 13.56MHz	-10.72 (dBuA/m at10m)

SPECIFIKACIJE S61

ELEMENT	SPECIFIKACIJE
Operacijski sistem	Android 8.1 Oreo™
Procesor	QCT SDM630, jedro Octa
Pomnilnik	<ul style="list-style-type: none"> Notranji pomnilnik: 64 GB eMMC / 4 GB RAM LPDDR4 Zunanji pomnilnik: SDXC, razred 10/Ultra velika hitrost (Ultra high speed) / do 200GB
Brezžično omrežje	<p>Pasovi ROW SKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> LTE: 1,2,3,5,7,8,19,20,26,28,38,39,40,41 HSPA: 1,2,5,8 GSM/GPRS/EDGE: 850,900,1800,1900 <p>Pasovi ZDA SKU:</p> <ul style="list-style-type: none"> LTE: 1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,25,26,28,29,66 HSPA: 1,2,4,5,8 GSM: 850,900,1800,1900 <ul style="list-style-type: none"> LTE DL/UL: Cat12 (600Mbps) / Cat13 (150Mbps) HSPA+ DL/UL: Cat24 (42Mbps) / Cat 7 (11Mbps) GSM/GPRS/EDGE VoLTE, VoWiFi, ViLTE, SRVCC, eMBMS
Zaslon	<ul style="list-style-type: none"> 5,1" FHD s kapacitivnim 10 točkovnim dotikom z/ s podporo mokrih prstov in rokavic, GG5 zaslon IPS svetlost: 500 cd/m2
Kamera	<ul style="list-style-type: none"> Zadnja kamera: 16 MP PDAF w/ dvojna LED bliskovka Sprednja kamera: 8 MP FF toplotna kamera FLIR: 80x60 + SDK
Senzor	Senzor bližine in svetlobe, G-senzor, E-kompas, žiroskop, barometer, senzor kakovosti zraka, vlage/temperature
Povezljivost	<ul style="list-style-type: none"> Bluetooth 5 WiFi 802.11 a/b/g/n/ac GPS, aGPS, GLONASS, iZat, Gaileo, QZSS, SBAS FM radio z RDS NFC
Baterija	<ul style="list-style-type: none"> Tip: ni je mogoče odstraniti Velikost: 4500 mAh
Drugo	<ul style="list-style-type: none"> Zaščita proti vdoru: IP68 & 69 Vodotesnost: 3m Test padca na tla: 1,8m HAC M3/T3 Meritev z laserjem razreda II
Mere	75.8 x 149.8 (157mm od vrha 'FLIR') x 12.60 mm
Teža	255g

* Oblika in tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

IZJAVA O SKLADNOSTI

PROIZVAJALEC:

Ime: Bullitt Mobile Limited
Naslov: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, Anglija RG1 1AR

RADIJSKA OPREMA

Model: S61
Predmet deklaracije: robustni pametni telefon
Različica programske opreme: LTE_D0201121.1_S61
Priložena oprema in sestavni deli: Adapter za izmenični tok, kabel ESB, slušalke

Podjetje Bullitt Mobile Limited, izjavlja s polno odgovornostjo, da je opisani izdelek skladen z zadevno usklajeno zakonodajo Unije:

DIREKTIVA RE (2014/53/EU), DIREKTIVA ROHS (2011/65/EU)

Uporabljeni so bili naslednji usklajeni standardi in/ali relevantni standardi:

1. ZDRAVJE IN VARNOST (ČLEN 3,1(A) DIREKTIVE RE)

- EN 62311:2008, EN 62479:2010
- EN 50360:2017, EN 62209-1:2016
- EN 50566:2017, EN 62209-2:2010
- EN 60950-1:2006/A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

2. ELEKTROMAGNETNA ZDRUŽLJIVOST (ČLEN 3.1 (B) DIREKTIVE RE)

- EN 301 489-1 V2.1.1, končni osnutek EN 301 489-3 V2.1.1
- EN 301 489-17 V3.1.1, osnutek EN 301 489-19 V2.1.0, osnutek EN 301 489-52 V1.1.0
- EN 55032:2015/AC:2016 razred B, EN 55035:2017
- EN 61000-3-2:2014 razred A, EN 61000-3-3:2013

3. UPORABA RADIJSKEGA FREKVENČNEGA SPEKTRA (ČLEN 3.2 DIREKTIVE R&TTE)

- EN 301 511 V12.5.1
- EN 301 908-1 V11.1.1, EN 301 908-2 V11.1.2, EN 301 908-13 V11.1.2
- EN 300 328 V2.1.1, EN 301 893 V2.1.1
- Osnutek EN 300 440 V2.2.0
- EN 303 413 V1.1.1
- EN 300 330 V2.1.1
- Končni osnutek EN 303 345 V1.1.7

4. DIREKTIVA ROHS (2011/65/EU)

- EN 50581:2012

Priglašeni urad (ime: CETECOM GmbH, ID: 0680) je opravil oceno skladnosti v skladu z dodatkom III, modul B direktive Radijske naprave 2014/53/EU in je izdal certifikat o preizkusu EU tipa (ref. št.: M18-0490-01-TEC), ki pokriva bistvene zahteve členov 3.1a, 3.1b, 3.2.

Podpis v imenu Bullitt Mobile Limited
Mesto: One Valpy, Valpy Street, Reading, Berkshire, England RG1 1AR, Datum: 30. april 2018

Ime: Wayne Huang, Funkcija: direktor uprave ODM

Podpis:





© 2018 Caterpillar. CAT, CATERPILLAR, njihovi logotipi, "Caterpillar Yellow," "Power Edge" reklamna oblačila, kakor tudi imena podjetij in izdelkov, ki se oglašujejo, so blagovne znamke podjetja Caterpillar in jih ni dovoljeno uporabljati brez njihovega dovoljenja.
www.cat.com / www.caterpillar.com

Bullitt Mobile Ltd je imetnik licence Caterpillar Inc.