

**NOKIA**

Nokia 6.1

Uporabniški priročnik

## O tem priročniku za uporabo



**Pomembno:** Preden začnete uporabljati napravo, preberite pomembne informacije o varni uporabi naprave in baterije v poglavjih »Za vašo varnost« in »Varnost izdelka« v natisnjem priročniku za uporabo ali na spletnem mestu [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Če želite izvedeti, kako začnete uporabljati svojo novo napravo, preberite natisnjen priročnik za uporabo.

# Uporabniški priročnik

<b>O tem priročniku za uporabo</b>	<b>2</b>
<b>Uvod</b>	<b>6</b>
Posodabljanje telefona	6
Tipke in deli	6
Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM in pomnilniške kartice	7
Polnjenje telefona	9
Vkllop in nastavitve telefona	9
Nastavitve dveh kartic SIM	10
Nastavitev prepoznavanja prstnega odtisa	11
Zaklepanje ali odklepanje telefona	12
Uporaba zaslona na dotik	12
<b>Osnove</b>	<b>16</b>
Prilagajanje telefona	16
Odpiranje in zapiranje aplikacije	16
Obvestila	17
Posnetki zaslona	18
Nastavitev glasnosti	18
Čas delovanja baterije	19
Prihranek pri stroških podatkovnega gostovanja	21
Vnos besedila	22
Datum in ura	24
Ura in budilka	25
Računalo	26
Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami	27
<b>Povezovanje s prijatelji in družinskimi člani</b>	<b>28</b>
Klici	28
Stiki	28
Pošiljanje in prejemanje sporočil	29
E-pošta	30
Družabna omrežja	31
<b>Fotoapar</b>	<b>33</b>

Osnove fotoaparata	33
Snemanje videoposnetka	34
Napredna uporaba fotoaparata	35
Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico	36
Fotografije in videoposnetki	36
<b>Internet in povezave</b>	<b>38</b>
Aktiviranje povezave Wi-Fi	38
Uporaba mobilne podatkovne povezave	38
Brskanje po spletu	39
Prekinitev povezave	41
Bluetooth®	42
NFC	44
VPN	45
<b>Glasba in videi</b>	<b>47</b>
Glasba	47
Videoposnetki	48
Radio FM	48
<b>Načrtovanje dneva</b>	<b>51</b>
Koledar	51
Zapiski	51
<b>Zemljevidi</b>	<b>53</b>
Iskanje mest in navodila za pot	53
Prenos in posodobitev zemljevidov	54
Uporaba lokacijskih storitev	54
<b>Aplikacije in storitve</b>	<b>56</b>
Google Play	56
<b>Posodobitve programske opreme in varnostno kopiranje</b>	<b>58</b>
Posodobitev programske opreme telefona	58
Varnostno kopiranje podatkov	58
Obnovitev prvotnih nastavitev in odstranitev zasebne vsebine iz telefona	59
Prostor za shranjevanje	59
<b>Zaščita telefona</b>	<b>62</b>
Zaščita telefona s prstnim odtisom	62
Spreminjanje kode PIN za SIM	62
Kode za dostop	63

<b>Informacije o izdelku in varnostne informacije</b>	<b>66</b>
Za vašo varnost	<b>66</b>
Omrežne storitve in stroški	<b>69</b>
Klici v sili	<b>70</b>
Nega naprave	<b>70</b>
Recikliranje	<b>71</b>
Simbol prečrtanega smetnjaka	<b>72</b>
Informacije o bateriji in polnilniku	<b>72</b>
Majhni otroci	<b>74</b>
Medicinske naprave	<b>74</b>
Vsajene medicinske naprave	<b>74</b>
Sluh	<b>74</b>
Zaščita naprave pred škodljivo vsebino	<b>75</b>
Vozila	<b>75</b>
Potencialno eksplozivna okolja	<b>75</b>
Informacije o potrdilu za uporabo (SAR)	<b>76</b>
O upravljanju digitalnih pravic	<b>77</b>
Avtorske pravice in pravna obvestila	<b>77</b>

# Uvod

## Posodabljanje telefona


### PROGRAMSKA OPREMA TELEFONA

Posodablajte telefon in sprejemajte posodobitve programske opreme, ki so na voljo, ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

## Tipke in deli

Raziščite tipke in dele svojega novega telefona.

### VAŠ TELEFON

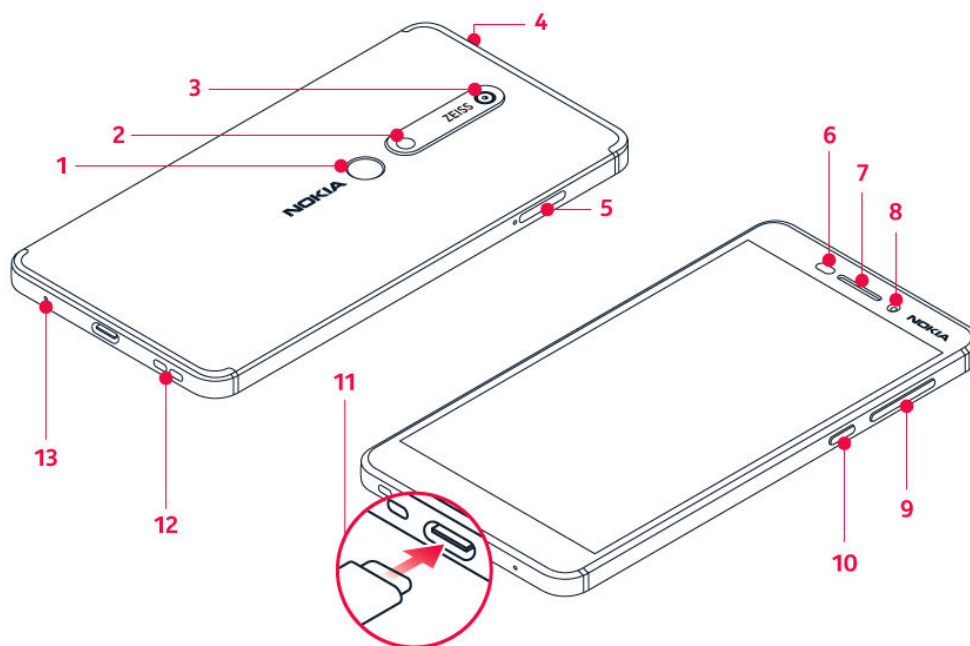

Ta priročnik za uporabo velja za te modele: TA- 1068, TA-1050, TA-1043, TA-1016 in TA-1045.

1. Tipalo prstnih odtisov
2. Bliskavica
3. Glavni fotoaparata
4. Priključek za zvok
5. Kartica SIM/MicroSD
6. Senzor bližine
7. Slušalka
8. Sprednji fotoaparata
9. Tipki za glasnost
10. Tipka za vklop/izklop in zaklepanje
11. Priključek za polnilnik
12. Zvočnik
13. Mikrofon

Nekatera dodatna oprema, omenjena v tem priročniku za uporabo, na primer polnilnik, slušalke ali podatkovni kabel, je morda naprodaj posebej.


## **DELI IN PRIKLJUČKI TER MAGNETIZEM**

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

Deli naprave so magnetni, zato lahko privlačijo kovinske predmete. Kreditnih in drugih kartic z magnetnim zapisom ne postavljajte zraven naprave za dalj časa, ker lahko pride do poškodb.

## Vstavljanje in odstranjevanje kartice SIM in pomnilniške kartice

### VSTAVLJANJE KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE

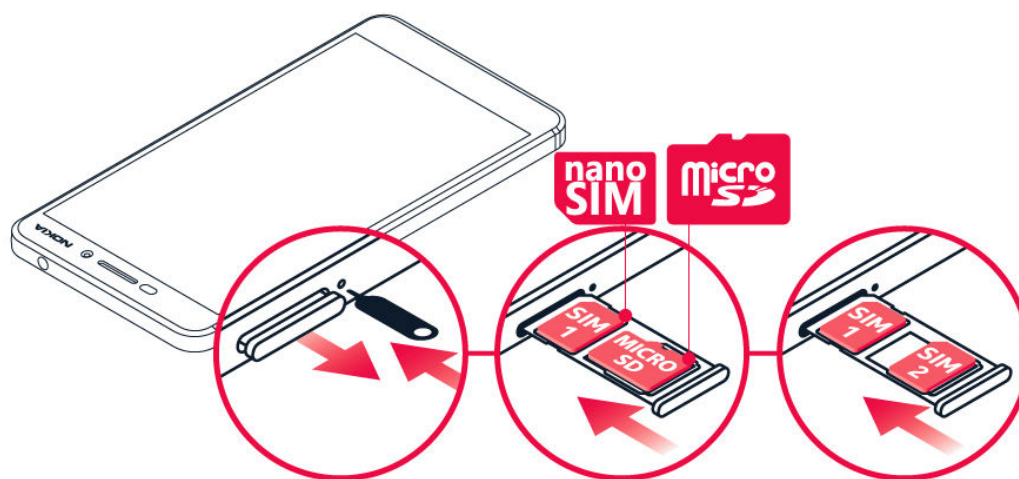

1. Nosilec kartice SIM odprete tako, da nastavek za odpiranje nosilca vstavite v odprtino ob nosilcu in ga potisnete.
2. Kartico nano-SIM vstavite v režo 1 na nosilcu, tako da je vezje na kartici obrnjeno navzdol. Če imate različico z dvema karticama SIM, lahko v režo 2 vstavite drugo kartico SIM ali pomnilniško kartico. Če imate različico z eno kartico SIM, lahko v režo 2 vstavite samo pomnilniško kartico.
3. Potisnite nosilec kartice SIM in pomnilniške kartice nazaj na njegovo mesto.<sup>1</sup>

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdružljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.



**Opomba:** Če imate različico z dvema karticama SIM s samo enim nosilcem za kartico SIM, ne morete hkrati uporabljati dveh kartic SIM in pomnilniške kartice.

### ODSTRANJEVANJE KARTICE SIM IN POMNILNIŠKE KARTICE

Odprite nosilec kartice SIM in pomnilniške kartice, odstranite kartici in potisnite nosilec nazaj v režo.

<sup>1</sup>


Uporabljajte samo originalne kartice nano-SIM. Pri uporabi nezdružljivih kartic SIM se lahko poškodujejo kartica ali naprava in



podatki, ki so shranjeni na kartici.

## Polnjenje telefona

### **POLNJENJE BATERIJE**

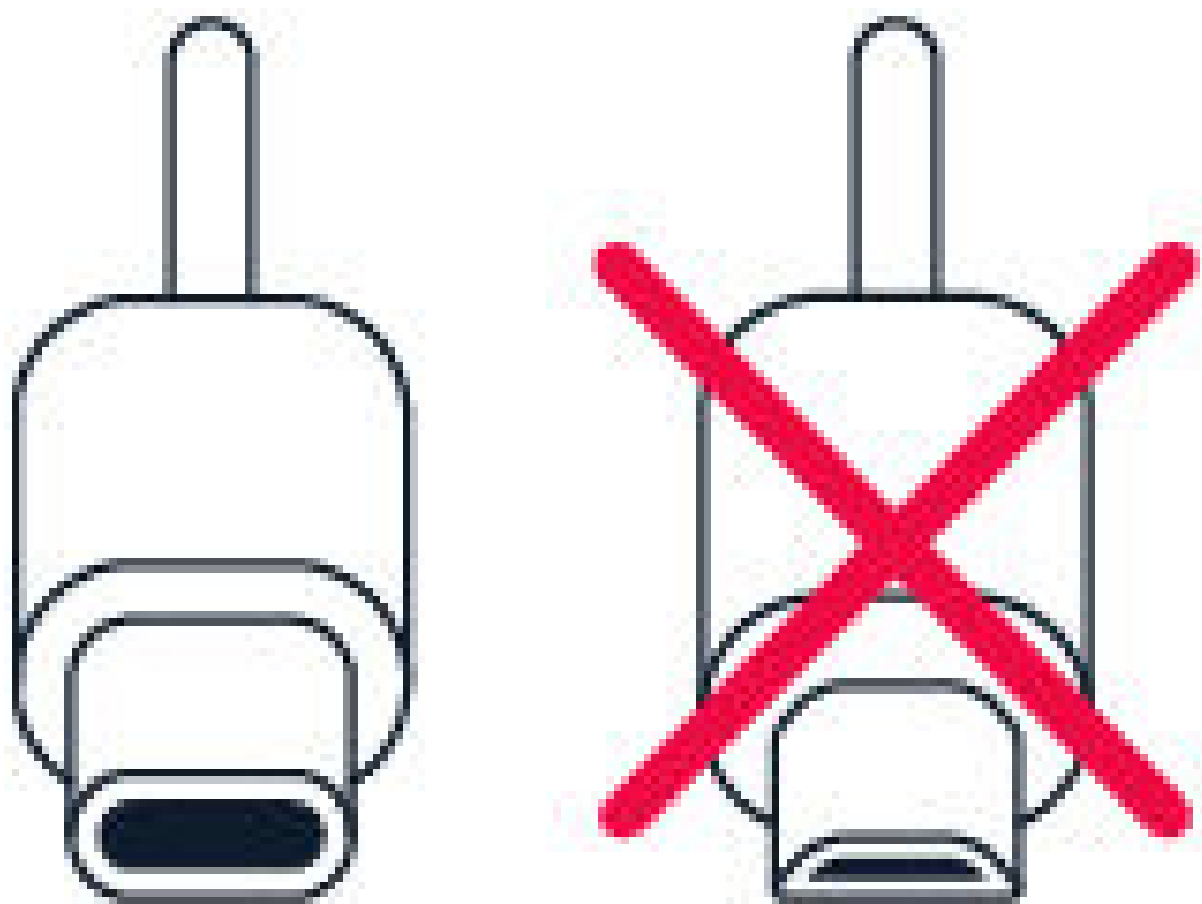

1. Združljiv polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel priključite v telefon.

Telefon podpira kabel USB-C. Telefon lahko s kablom USB polnite tudi prek računalnika, vendar lahko to traja dlje časa.

Če je baterija popolnoma prazna, lahko traja nekaj minut, preden se prikaže indikator za polnjenje.

## Vklop in nastavitve telefona

Ko prvič vklopite telefon, vas sam vodi skozi postopek nastavitve omrežnih povezav in določanja nastavitve telefona.

### **VKLOP TELEFONA**

1. Če želite vklopiti telefon, pridržite tipko za vklop/izklop, da telefon zavibrira.
2. Ko je telefon vklopljen, izberite jezik in regijo.
3. Sledite navodilom v telefonu.

### **PRENOS PODATKOV IZ PREJŠNJEGA TELEFONA**

Podatke iz prejšnje naprave lahko v novo napravo prenesete prek svojega **Google Računa**.

Če želite podatke v starem telefonu varnostno kopirati v **Google Račun**, glejte priročnik za uporabo starega telefona.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Računi** > **Dodajanje računa** > **Google**.
2. Izberite podatke, ki jih želite obnoviti v telefonu. Sinhroniziranje se bo zagnalo samodejno, ko bo imel telefon vzpostavljeno internetno povezavo.

### **OBNOVITEV NASTAVITEV APLIKACIJ IZ PREJŠNJEGA TELEFONA ANDROID**

Če ste v prejšnji napravi uporabljali sistem **Android** in imeli omogočeno varnostno kopiranje v Račun **Google**, lahko obnovite nastavitve aplikacij in gesla za Wi-Fi.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnostno kopiranje in ponastavitev**.
2. Vklopite možnost **Samodejna obnovitev**.

## Nastavitve dveh kartic SIM

Če imate različico telefona za dve kartici sim, lahko imate v telefonu 2 kartici SIM, na primer eno za službeno in drugo za zasebno uporabo.



**Opomba:** V napravah, ki omogočajo uporabo dveh kartic SIM, obe reži – SIM1 in SIM2 – podpirata omrežja 4G. Če pa sta tako v reži SIM1 kot v reži SIM2 kartici SIM za LTE, primarna kartica SIM podpira omrežja 4G/3G/2G, sekundarna pa samo 3G/2G. Če želite več informacij o karticah SIM, se obrnite na operaterja.

## IZBIRA KARTICE SIM, KI JO ŽELITE UPORABLJATI

Pri klicanju lahko na primer izberete, katero kartico SIM želite uporabiti, in sicer tako, da po izbiri številke tapnete ustrezen gumb za kartico SIM 1 ali kartico SIM 2.

Telefon ločeno prikaže stanje omrežja za kartici SIM. Ko naprave ne uporabljate, sta na voljo obe kartici SIM hkrati. Ko pa je aktivna ena kartica SIM, na primer med klicem, druga kartica morda ni na voljo.

## UPRAVLJANJE KARTIC SIM

Ali želite strogo ločevati delo in prosti čas? Ali imate na eni od kartic SIM ugodnejšo podatkovno povezavo? Odločite se lahko, katero kartico SIM boste uporabili.

Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Kartice SIM**.

## PREIMENOVANJE KARTICE SIM

Tapnite kartico SIM, ki jo želite preimenovati, in vnesite želeno ime.

## IZBIRA KARTICE SIM ZA KLICE ALI PODATKOVNO POVEZAVO

V razdelku **Prednostna kartica SIM za:** tapnite nastavev, ki jo želite spremeniti, in izberite kartico SIM.

## Nastavev prepoznavanja prstnega odtisa

Telefon lahko odklenete z dotikom prsta. Nastavite prepoznavanje prstnega odtisa za dodatno varnost.

## DODAJANJE PRSTNEGA ODTISA

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** > **Prstni odtis**. Če v telefonu nimate nastavljenega zaklepanja zaslona, tapnite **NASTAVI ZAKLEPANJE ZASLONA**.
2. Izberite, kateri rezervni način odklepanja želite uporabiti za zaklenjen zaslon, in upoštevajte navodila, prikazana v telefonu.

## Zaklepanje ali odklepanje telefona

### ZAKLEPANJE TELEFONA

Če se želite izogniti nenamernemu klicanju, ko imate telefon v žepu ali torbi, lahko zaklenete tipke in zaslon.

Tipke in zaslon zaklenete tako, da pritisnete tipko za vklop/izklop.


### ODKLEPANJE TIPK IN ZASLONA

Pritisnite tipko za vklop/izklop in povlecite navzgor po zaslonu. Vnesite dodatne poverilnice, če ste pozvani.

## Uporaba zaslona na dotik


**Pomembno:** Pazite, da ne opraskate zaslona na dotik. Na zaslonu na dotik nikoli ne uporabljajte pravega peresa, svinčnika ali drugega ostrega predmeta.

## VLEČENJE ELEMENTA S TAPOM IN PRIDRŽANJEM

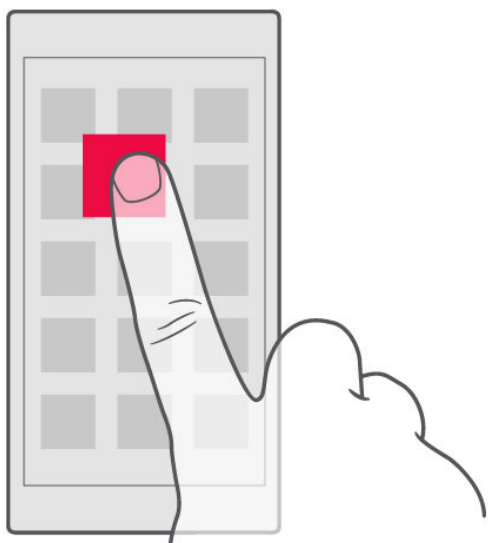


Za nekaj sekund postavite prst na element, nato pa s prstom povlecite čez zaslon.

## VLEČENJE

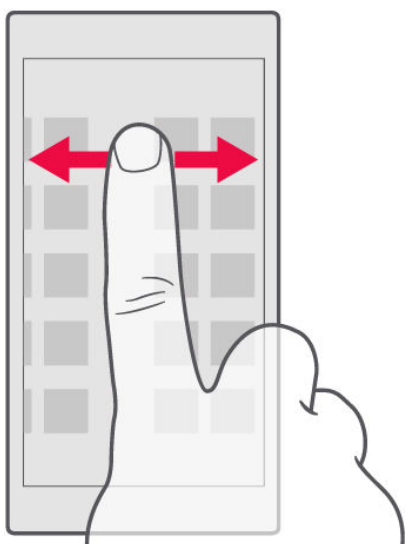


Postavite prst na zaslon in povlecite v želeni smeri.

## POMIKANJE PO DOLGEM SEZNAMU ALI MENIJU

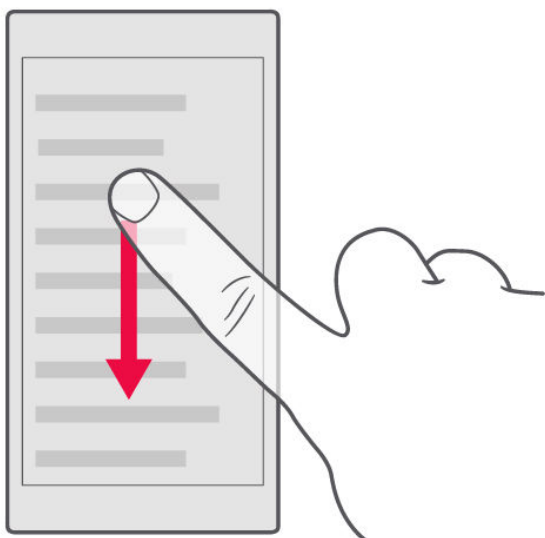

S prstom hitro povlecite navzgor ali navzdol po zaslonu in dvignite prst. Pomikanje zaustavite tako, da tapnete zaslon.

## POVEČANJE IN POMANJŠANJE PRIKAZA

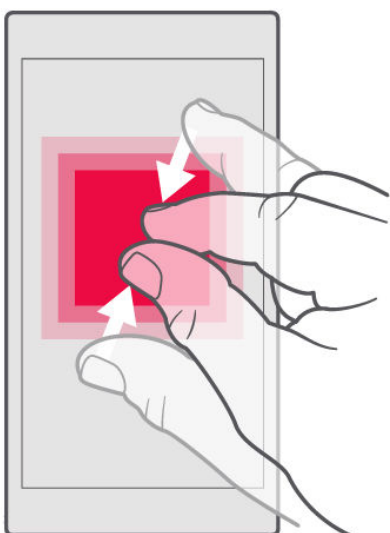


Postavite dva prsta na element, kot je zemljevid, fotografija ali spletna stran, in ju povlecite narazen ali skupaj.


## ZAKLEPANJE USMERJENOSTI ZASLONA


Zaslon se samodejno zasuka, ko obrnete telefon za 90 stopinj.

Če želite zakleniti zaslon v pokončnem načinu, povlecite navzdol z vrha zaslona in tapnite **Samodejno sukanje** za preklon na **pokončni način**.

## UPORABA TIPK ZA KRMARJENJE



Če si želite ogledati, katere aplikacije so odprte, tapnite tipko za pregled .

Če želite preklopiti na drugo aplikacijo, tapnite zeleno aplikacijo. Če želite zapreti aplikacijo, tapnite  ob aplikaciji.

Če se želite vrniti na prejšnji zaslon, tapnite tipko za pomik nazaj . Telefon si zapomni vse aplikacije in spletna mesta, ki ste jih obiskali, odkar ste zadnjič zaklenili zaslon.

Če želite odpreti začetni zaslon, tapnite tipko za začetni zaslon . Aplikacija, ki ste jo uporabljali, ostane odprta v ozadju.

## ODPIRANJE DVEH APLIKACIJ HKRATI

Med aplikacijami se lažje pomikate tako, da pritisnete in pridržite tipko za pregled  in razdelite zaslon med dve aplikaciji. Če se želite vrniti v običajen pogled, znova pritisnite tipko za pregled .

# Osnove

## Prilagajanje telefona

Preberite, kako prilagodite začetni zaslon in spremenite tone zvonjenja.

### **SPREMINJANJE OZADJA**

Tapnite **Nastavitve** > **Zaslon** > **Ozadje**.

### **SPREMINJANJE TONA ZVONJENJA TELEFONA**

1. Tapnite **Nastavitve** > **Zvok**.
2. Tapnite **Ton zvonjenja (SIM1)** ali **Dodatno** > **Ton zvonjenja (SIM2)**, da izberete ton zvonjenja za ustrezno kartico SIM.

### **SPREMINJANJE TONA ZVONJENJA ZA OBVESTILA O SPOROČILU**

Tapnite **Nastavitve** > **Zvok** > **Dodatno** > **Privzeti zvok obvestila**.

## Odpiranje in zapiranje aplikacije

### **ODPIRANJE APLIKACIJE**

Aplikacijo odprete tako, da na začetnem zaslonu tapnete ikono aplikacije. Če želite odpreti katero od aplikacij, ki se izvajajo v ozadju, tapnite  in izberite aplikacijo.



## ZAPIRANJE APLIKACIJE

Tapnite  in  v aplikaciji, ki jo želite zapreti.

## ISKANJE APLIKACIJ

Če si želite ogledati vse svoje aplikacije, na začetnem zaslonu povlecite z dna zaslona navzgor.

## ZAPIRANJE VSEH APLIKACIJ, KI SE IZVAJAJO

Pritisnite , povlecite navzgor po vseh aplikacijah in tapnite **IZBRIŠI VSE**.

## Obvestila

Bodite na tekočem z dogajanjem prek obvestil v telefonu.

## UPORABA PLOŠČE Z OBVESTILI

Ko prejmete nova obvestila, na primer obvestila o sporočilih ali neodgovorjenih klicih, se v vrstici stanja na vrhu zaslona prikažejo ikone. Če želite prikazati več informacij o obvestilih, povlecite vrstico stanja navzdol. Pogled zaprete tako, da povlečete navzgor po zaslonu.

Ploščo z obvestili odprete tako, da vrstico stanja povlečete navzdol. Ploščo z obvestili zaprete tako, da povlečete navzgor po zaslonu.

Če želite spremeniti nastavitve obvestil za aplikacijo, tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Obvestila > Obvestila** in nato ime aplikacije, da odprete nastavitve zanjo. Obvestila lahko vklopite ali izklopite za vsako posamezno aplikacijo. Če si želite ogledati, katere aplikacije ne smejo pošiljati obvestil, tapnite **Vse aplikacije > Aplikacije: izklopljeno**.



Če želite videti obvestilne pike, tapnite **Nastavitve > Aplikacije in obvestila > Obvestila** in vklopite možnost **Dovoli obvestilne pike**. Če imate obvestilo, vendar ga še niste preverili, se na ikoni aplikacije prikaže majhna pika. Če si želite ogledati možnosti, ki so na voljo, tapnite in pridržite ikono. Če želite odpreti obvestilo, ga tapnite, če ga želite opustiti, pa povlecite po njem.

## UPORABA IKON ZA HITRO NASTAVITEV



Če želite aktivirati funkcije, tapnite ikone za hitro nastavitvev na plošči z obvestili. Če želite prikazati več ikon, povlecite meni navzdol.

Če želite prerazporediti ikone, tapnite , tapnite in pridržite ikono ter jo nato povlecite na drugo mesto.

## Posnetki zaslona

### ZAJEM POSNETKA ZASLONA

Če želite narediti posnetek zaslona, odprite ploščo z obvestili in povlecite vrstico stanja navzdol. Tapnite **Posnetek zaslona**. Zajete slike si lahko ogledate v aplikaciji **Fotografije**.

Posnetka zaslona ni mogoče zajeti med uporabo nekaterih aplikacij in funkcij.


## Nastavitev glasnosti

### SPREMINJANJE GLASNOSTI

Če ne slišite zvonjenja telefona v hrupnem okolju ali če so klici preglasni, lahko spremenite glasnost po svojih željah prek tipk za glasnost ob strani telefona.

Ne priklaplajte izdelkov, ki ustvarjajo izhodni signal, ker bi to lahko poškodovalo napravo. V priključek za zvok ne priklaplajte virov napetosti. Če s priključkom za zvok povežete zunanjo napravo ali slušalke, ki niso odobrene za uporabo s to napravo, bodite posebej pozorni na nastavljeno stopnjo glasnosti.

### SPREMINJANJE GLASNOSTI ZA PREDSTAVNOSTNE VSEBINE IN APLIKACIJE

Pritisnite tipko za glasnost ob strani telefona, da se prikaže vrstica za glasnost, tapnite  in povlecite drsnik v vrstici za glasnost za predstavnostne vsebine in aplikacije levo ali desno.

### NASTAVITEV TIHEGA NAČINA V TELEFONU

Če želite nastaviti tihi način v telefonu, dvakrat pritisnite tipko za zmanjšanje glasnosti. S prvim pritiskom nastavite telefon samo na vibriranje, z drugim pritiskom pa nastavite tihi način.



**Nasvet:** Ali telefona ne želite uporabljati v tistem načinu, vendar v tem trenutku ne morete sprejeti klica? Dohodni klic utišate tako, da pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon lahko nastavite tudi tako, da utiša zvonjenje, ko ga dvignete: tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Jeziki in vnos** > **Dodatno** > **Poteze** > **Utišaj ob dvigu** in vklopite to možnost.


Če želite zavrnilo dohodni klic tako, da obrnete telefon, tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Jeziki in vnos** > **Dodatno** > **Poteze** > **Obrnite, da zavrnete klic** in vklopite to možnost.

## Čas delovanja baterije

Kar najbolj izkoristite svoj telefon, pri tem pa zagotovite optimalen čas delovanja baterije. Na voljo imate več načinov za varčevanje z energijo telefona.

### PODALJŠANJE ČASA DELOVANJA BATERIJE

Če želite varčevati z energijo:

1. Baterijo vedno napolnite do konca.
2. izklopite nepotrebne zvoke, kot so zvoki ob dotiku. Tapnite **Nastavitve > Zvok > Dodatno** in pod možnostjo **Drugi zvoki in vibriranje** izberite zvoke, ki jih želite obdržati.
3. Namesto zvočnika raje uporabite žične slušalke.
4. Nastavite zaslon telefona tako, da se po kratkem času nedejavnosti izklopi. Tapnite **Nastavitve > Zaslon > Dodatno > Stanje pripravljenosti** in izberite čas.
5. Tapnite **Nastavitve > Zaslon > Raven svetlosti**. Če želite prilagoditi svetlost, povlecite drsnik za raven svetlosti. Prepričajte se, da je možnost **Prilagodljiva svetlost** onemogočena.
6. Zaprite aplikacije, ki se izvajajo v ozadju: tapnite  in zaprite aplikacije, ki jih ne potrebujete.
7. Omogočite Upravitelja dejavnosti v ozadju. Obvestila nekaterih aplikacij ali e-poštnih sporočil morda ne bodo takoj prenesena. Čas delovanja akumulatorja lahko upravljate z dodajanjem ali odstranjevanjem aplikacij na seznamu dovoljenih. Tapnite **Nastavitve > Akumulator > Upravitelj dejavnosti v ozadju**.
8. Vklopite varčevanje porabe: tapnite **Nastavitve > Akumulator > Varčevanje z energijo akumulatorja** in preklopite stikalo na **Vklopljeno**.
9. Lokacijske storitve uporabljajte selektivno: ko jih ne potrebujete, jih izklopite. Tapnite **Nastavitve > Varnost in lokacija > Lokacija** ter nastavite možnost na **Izklopljeno**.
10. Omrežne povezave uporabljajte selektivno:  
Bluetooth vklopite samo po potrebi. Za povezovanje z internetom namesto mobilne podatkovne povezave raje uporabite povezavo Wi-Fi.  
Izklopite iskanje razpoložljivih brezžičnih omrežij. Tapnite

Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi in nastavite možnost na Izklopljeno .

Če poslušate glasbo ali kako drugače uporabljate telefon, vendar ne želite klicati ali prejemati klicev, vklopite način za letalo. Tapnite Nastavitve > Omrežje in internet > Način za letalo .

Način za letalo prekine povezave z mobilnim omrežjem in izklopi brezžične funkcije naprave.

## Prihranek pri stroških podatkovnega gostovanja

Če spremenite nastavitve prenosa podatkov v mobilnih omrežjih, lahko zmanjšate stroške podatkovnega gostovanja in prihranite pri računih za telefon. Če želite uporabiti najprimernejši način povezave, spremenite nastavitve omrežja Wi-Fi in mobilnih omrežij.

Pri podatkovnem gostovanju telefon prejema podatke prek omrežij, ki niso v lasti vašega ponudnika omrežnih storitev, niti jih ta ne upravlja. Če med gostovanjem (zlasti v tujini) vzpostavite internetno povezavo, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

### **VZPOSTAVLJANJE POVEZAVE Z OMREŽJEM WI-FI**

1. Tapnite Nastavitve > Omrežje in internet > Wi-Fi .
2. Prepričajte se, da je omrežje Wi-Fi nastavljeno na Vklopljeno .
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

### **PREKINITEV MOBILNE PODATKOVNE POVEZAVE**

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite  Mobilni podatki in izklopite možnost Mobilni podatki .



**Nasvet:** Če želite spremljati uporabo podatkov, tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Uporaba podatkov**.

## IZKLOP PODATKOVNEGA GOSTOVANJA

Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje** in izklopite **Podatkovno gostovanje**.

## Vnos besedila

Preberite, kako hitro in učinkovito vnašati besedilo prek tipkovnice telefona.

## UPORABA ZASLONSKE TIPKOVNICE

Vnašanje besedila prek zaslonske tipkovnice je preprosto. Tipkovnico lahko uporabljate, ko držite telefon v pokončnem ali ležečem načinu. Postavitev tipkovnice se lahko v različnih aplikacijah in jezikih razlikuje.

Če želite odpreti zaslonsko tipkovnico, tapnite besedilno polje.

## PREKLOP MED MALIMI IN VELIKIMI ČRKAMI

Tapnite tipko Shift. Če želite vklopiti način velikih črk, dvotapnite tipko. Če se želite vrniti v običajni način, znova tapnite tipko Shift.

## VNOS ŠTEVILKE ALI POSEBNEGA ZNAKA

Tapnite tipko za številke in simbole. Nekatere tipke za posebne znake prikažejo več simbolov. Več simbolov prikažete tako, da tapnete in pridržite simbol ali posebni znak.

## **VNOS ZNAKOV "EMOJI"**

Tapnite tipko za znake "emoji" in izberite znak "emoji".

## **KOPIRANJE ALI LEPLJENJE BESEDILA**

Tapnite in pridržite besedo, povlecite označevalnika pred besedo in za njo, da označite del, ki ga želite kopirati, in tapnite **KOPIRAJ**. Če želite prilepiti besedilo, tapnite mesto, kamor želite prilepiti besedilo, in izberite **PRILEPI**.

## **DODAJANJE NAGLASNIH ZNAMENJ ZNAKU**

Tapnite in pridržite znak ter nato tapnite naglasno znamenje ali naglašen znak, če ga tipkovnica podpira.

## **BRISANJE ZNAKA**

Tapnite vračalko.

## **PREMIKANJE KAZALNIKA**

Če želite urediti besedo, ki ste jo pravkar napisali, jo tapnite in kazalnik povlecite na želeno mesto.

## UPORABA PREDLOGOV ZA BESEDE NA TIPKOVNICI

Telefon med vnašanjem predlaga besede, tako da lahko pišete hitreje in natančneje. Predlagane besede morda niso na voljo v vseh jezikih.

Ko začnete vnašati besedo, telefon predlaga možne besede. Ko se v vrstici s predlogi prikaže zelena beseda, jo izberite. Če želite prikazati več predlogov, tapnite in pridržite predlog.



**Nasvet:** Če je predlagana beseda prikazana krepko, telefon z njo samodejno zamenja besedo, ki ste jo napisali. Če je beseda napačna, jo tapnite in pridržite, da si ogledate nekaj drugih predlogov.

Če ne želite, da tipkovnica med tipkanjem predlaga besede, izklopite popravljanje besedila. Tapnite **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Navidezna tipkovnica**. Izberite tipkovnico, ki jo običajno uporabljate. Tapnite **Popravljanje besedila** in izklopite načine popravljanja besedila, ki jih ne želite uporabljati.

## POPRAVLJANJE BESEDE

Če opazite, da ste besedo napačno črkovali, jo tapnite, da prikažete predloge za popravljanje besede.

## IZKLOP ČRKOVALNIKA

Tapnite **Nastavitve > Sistem > Jeziki in vnos > Dodatno > Črkovalnik** in nastavite Črkovalnik na Izklopljeno.

## Datum in ura

Imejte pregled nad časom. Preberite, kako telefon uporabljati kot uro ali budilko in kako zagotoviti, da bodo sestanki, opravila in urniki posodobljeni.



## NASTAVITEV DATUMA IN URE

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Datum in ura**.

## SAMODEJNO POSODABLJANJE URE IN DATUMA

Telefon lahko nastavite tako, da samodejno posodobi uro, datum in časovni pas. Samodejna posodobitev je omrežna storitev in morda ni na voljo v vseh regijah in pri vseh ponudnikih omrežnih storitev.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Datum in ura**.
2. Vklopite možnost **Samodejna datum in ura**.
3. Vklopite **Samodejni časovni pas**.

## SPREMINJANJE PRIKAZA URE V 24-URNO OBLIKO


Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Datum in ura** in vklopite možnost **Uporablaj 24-urno obliko**.

## Ura in budilka

Ura je veliko več kot samo budilka. Preberite, katere druge možnosti še zagotavlja.


## UPORABA ODŠTEVALNIKA ČASA

Nikoli več ne prismojite jedi – z odštevalnikom časa lahko izmerite čas kuhanja.

1. Tapnite **Ura** >  **ČASOVNIK**.
2. Nastavite trajanje časovnika.



## UPORABA ŠTOPARICE

S štoparico lahko preverite svoj napredek pri teku.


Tapnite **Ura** >  **ŠTOPARICA**.

## NASTAVITEV OPOZORILA

Telefon lahko uporabite kot budilko.

1. Tapnite **Ura** >  **OPOZORILO**.
2. Če želite dodati opozorilo, tapnite .
3. Če želite spremeniti opozorilo, ga tapnite. Če želite, da se opozorilo ponavlja ob določenih dnevih, potrdite **Ponovitev** in označite zelene dneve v tednu.



## DREMEŽ

Če še ne želite vstati, ko zazvoni budilka, opozorilo povlecite v levo. Če želite nastaviti trajanje dremeža, tapnite **Ura** >  > **Nastavitve** > **Trajanje dremeža** in izberite želeno trajanje.

## IZKLOP OPOZORILA

Ko zazvoni budilka, povlecite opozorilo v desno.

## BRISANJE OPOZORILA

Tapnite **Ura** >  **OPOZORILO**. Izberite opozorilo in tapnite  **Izbriši**.

## Računalo

Pozabite na žepni kalkulator – na voljo imate računalno v telefonu.

## UPORABA RAČUNALA

Tapnite **Računalo**.

Če želite uporabiti napredno računalno, povlecite vrstico z desnega roba zaslona v levo.

## Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami

Če želite zagotoviti preprostejšo uporabo telefona, lahko spremenite različne nastavitve.

### POVEČANJE ALI POMANJŠANJE VELIKOSTI PISAVE

Ali želite v telefonu uporabljati večjo pisavo?

1. Tapnite **Nastavitve** > **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**.
2. Tapnite **Velikost pisave**. Če želite povečati ali pomanjšati velikost pisave, povlecite drsnik za stopnjo velikosti pisave.

### POVEČANJE ALI POMANJŠANJE VELIKOSTI PRIKAZA



Ali želite pomanjšati ali povečati prikaz elementov na zaslonu?

1. Tapnite **Nastavitve** > **Pripomočki za osebe s posebnimi potrebami**.
2. Če želite prilagoditi velikost prikaza, tapnite **Velikost prikaza** in povlecite drsnik za stopnjo velikosti prikaza.

# Povezovanje s prijatelji in družinskimi člani

## Klici

### VZPOSTAVLJANJE KLICA

1. Tapnite .
2. Vnesite številko ali tapnite  in izberite stik, ki ga želite poklicati.
3. Tapnite . Če imate vstavljeni dve kartici SIM, tapnite ustrezno ikono za klic z zelene kartice SIM.

### SPREJEM KLICA

Ko telefon zazvoni, povlecite navzgor, da se oglasite.



**Nasvet:** Ali telefona ne želite uporabljati v tihem načinu, vendar v tem trenutku ne morete sprejeti klica? Dohodni klic utišate tako, da pritisnete tipko za zmanjšanje glasnosti. Telefon lahko nastavite tudi tako, da utiša zvonjenje, ko ga dvignete: tapnite [Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Jeziki in vnos](#) > [Dodatno](#) > [Poteze](#) > [Utišaj ob dvigu](#) in vklopite to možnost.

Če želite zavrniti dohodni klic tako, da obrnete telefon, tapnite [Nastavitve](#) > [Sistem](#) > [Jeziki in vnos](#) > [Dodatno](#) > [Poteze](#) > [Obrnite, da zavrnete klic](#) in vklopite to možnost.


### ZAVRNITEV KLICA

Če želite zavrniti klici, povlecite navzdol.


## Stiki

Shranite in razvrstite telefonske številke prijateljev in družinskih članov.


## SHRANJEVANJE STIKA IZ ZGODOVINE KLICEV

1. Zgodovino klicev prikažete tako, da v aplikaciji **Telefon** tapnete .
2. Tapnite številko, ki jo želite shraniti.
3. Izberite **Ustvari nov stik** ali **Dodaj stiku**.
4. Vnesite podatke za stik in tapnite **Shrani**.

## DODAJANJE STIKA

1. Tapnite **Stiki** > .
2. Vnesite podatke.
3. Tapnite **Shrani**.


## UREJANJE STIKA

1. Tapnite **Stiki** in nato stik, ki ga želite urediti.
2. Tapnite .
3. Uredite podatke.
4. Tapnite **Shrani**.



## ISKANJE STIKOV

1. Tapnite **Stiki**.
2. Tapnite .

## FILTRIRANJE SEZNAMA STIKOV

Tapnite **Stiki** >  >  **Nastavitve** > **Stiki za prikaz**.

## UVOZ ALI IZVOZ STIKOV

Tapnite **Stiki** >  >  **Nastavitve** > **Uvozi/izvozi**.

## Pošiljanje in prejemanje sporočil

Ostanite v stiku s prijatelji in družinskimi člani prek besedilnih sporočil.

### POŠILJANJE SPOROČILA

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite **+**.
3. Če želite dodati prejemnika, vnesite njegovo številko v polje za prejemnika. Če želite dodati stik, začnite vnašati ime stika in tapnite stik.
4. Ko izberete vse prejemnike, tapnite **✓**.
5. Vnesite sporočilo v besedilno polje.
6. Tapnite **➤**.



**Nasvet:** Če želite v sporočilu poslati fotografijo, tapnite **Fotografije** in fotografijo, ki jo želite deliti z drugimi, ter nato še **↶**. Izberite **Sporočila**.

### BRANJE SPOROČILA

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati. Sporočilo lahko preberete tudi prek plošče z obvestili. Povlecite z vrha zaslona in tapnite sporočilo.

### ODGOVARJANJE NA SPOROČILO

1. Tapnite **Sporočila**.
2. Tapnite sporočilo, na katerega želite odgovoriti.
3. Vnesite odgovor v besedilno polje pod sporočilom in tapnite **➤**.

## E-pošta

V telefonu lahko berete e-pošto in odgovarjate nanjo, tudi ko ste na poti.

## DODAJANJE E-POŠTNEGA RAČUNA


Pri prvi uporabi aplikacije Gmail ste pozvani, da nastavite e-poštni račun.

1. Tapnite **Gmail**.
2. Izberete lahko naslov, ki je povezan z vašim Google Računom, ali tapnete **Dodaj e-poštni naslov**.
3. Ko dodate vse račune, tapnite **PREUSMERI ME V GMAIL**.

## BRISANJE E-POŠTNEGA RAČUNA

1. Tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki in računi**.
2. Tapnite račun, ki ga želite izbrisati, in nato še **ODSTRANI RAČUN**.

## POŠILJANJE E-POŠTE

1. Tapnite **Gmail**.
2. Tapnite .
3. V polje **Za** vnesite naslov ali tapnite **⋮** > **Dodaj iz stikov**.
4. Vnesite zadevo in telo sporočila.
5. Tapnite **➤**.

## BRANJE E-POŠTE IN ODGOVARJANJE NANJO

1. Tapnite **Gmail**.
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite prebrati.
3. Če želite odgovoriti na sporočilo, tapnite **↩** ali **⋮** > **Odgovori vsem**.

## BRISANJE E-POŠTE

1. Tapnite **Gmail**.
2. Tapnite sporočilo, ki ga želite izbrisati, in nato **🗑**.
3. Če želite izbrisati več sporočil, jih izberite tako, da tapnete krog z začetnico prejemnika in nato **🗑**.

## Družabna omrežja

Se želite povezati z ljudmi, ki so del vašega življenja, in z njimi deliti stvari? Prek aplikacij družabnih omrežij ste lahko vedno na tekočem z dogajanjem pri prijateljih.

### **APLIKACIJE DRUŽABNIH OMREŽIJ**

Če želite ostati v stiku s prijatelji in družinskimi člani, se vpišite v storitve za neposredno sporočanje, skupno rabo in družabna omrežja. Želene storitve izberite z začetnega zaslona. Aplikacije družabnih omrežij so na voljo v [Trgovini Google Play](#). Storitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo.




# Fotoaparāt

## Osnove fotoaparata

Zakaj bi s seboj nosili fotoaparāt, če lahko spomine ujamete s telefonom? S fotoaparatom telefona lahko preprosto posnamete fotografije in videoposnetke.



### FOTOGRAFIRANJE

Posnemite ostre fotografije, polne življenja – ulovite najboljše trenutke in jih shranite v album fotografij.

1. Tapnite **Fotoaparāt**.
2. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
3. Tapnite .





### ZAJEM SELFIJA

Potrebujete popoln selfi? Posnemite ga s sprednjim fotoaparatom telefona.

1. Tapnite **Fotoaparāt**.
2. Tapnite , da preklopite na sprednji fotoaparāt.
3. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
4. Tapnite .

### ZAJEM DVOJNE FOTOGRAFIJE

Poleg popolnega selfija lahko s fotoaparatom telefona zajamete fotografijo v načinu deljenega zaslona. Hkrati uporabite sprednji in zadnji fotoaparāt.



1. Tapnite **Fotoaparāt** in .
2. Tapnite  **Dvojno** za fotografijo v načinu deljenega zaslona. Če želite zajeti fotografijo s sliko v sliki, pa tapnite .
3. Usmerite in počakajte, da se slika izostri.
4. Tapnite .

5. Če se želite vrniti v celozaslonski način, tapnite  Posamezna .





**Nasvet:** Ko zajamete fotografijo s sliko v sliki ali posnamete videoposnetek s sliko v sliki in želite premakniti manjšo sliko v drug kot, jo tapnite in pridržite ter povlecite na zeleno mesto.

## SNEMANJE PANORAMSKIH FOTOGRAFIJ

Tapnite **Fotoaparati** >  >  **Panorama** in sledite navodilom v telefonu.





## Snemanje videoposnetka

### SNEMANJE VIDEOPOSNETKA

1. Tapnite **Fotoaparati** .
2. Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo.
3. Za začetek snemanja tapnite  **Video** .
4. Če želite ustaviti snemanje, tapnite  .
5. Če se želite vrniti v način fotoaparata, povlecite v desno.



### SNEMANJE DVOJNEGA VIDEOPOSNETKA

S telefonom lahko posnamete videoposnetek v načinu deljenega zaslona. Hkrati uporabite sprednji in zadnji fotoaparati.

1. Tapnite **Fotoaparati** .
2. Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo. Tapnite  .
3. Tapnite  **Dvojno** za videoposnetek v načinu deljenega zaslona. Če želite posneti videoposnetek s sliko v sliki, pa tapnite  **S-v-s** .
4. Za začetek snemanja tapnite  .

## PRETOČNO PREDVAJANJE VIDEA V ŽIVO



S fotoaparatom telefona lahko pretočno predvajate video v živo za aplikacije družbenih omrežij.

1. Tapnite **Fotoaparati** . Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo.
2. Tapnite  in izberite račun družbenega omrežja, ki ga želite uporabiti za predvajanje v živo.
3. Za začetek pretočnega predvajanja v živo tapnite .



## Napredna uporaba fotoaparata

Če želite izboljšati kakovost fotografij, uporabite različne načine fotoaparata.

## PREBERITE VEČ O NASTAVITVAH FOTOAPARATA



V aplikaciji Fotoaparati tapnite  >  **Nastavitve** in preberite več o posamezni nastavitvi.

## UPORABA FOTOAPARATA V ROČNEM NAČINU

V ročnem načinu lahko zajamete posnetke od blizu in širokokotne fotografije, spremenite nastavitve ISO fotoaparata ter nastavite samodejno izravnavo beline. Če želite preizkusiti ročni način, tapnite **Fotoaparati** >  >  **Pro** .

## FOTOGRAFIRANJE S ČASOVNIKOM

Želite tudi sami nastopati na posnetku? Preskusite časovnik.

1. Tapnite **Fotoaparati** .
2. Tapnite  . Gumb pokaže nastavitve časovnika. Če želite spremeniti nastavitve, ga tapnite znova.
3. Izberite trajanje časovnika.
4. Tapnite  **Fotografija** .

## SNEMANJE VIDEA V POČASNEM GIBANJU

1. Če želite preklopiti v način za snemanje videoposnetka, povlecite v levo.
2. Tapnite ☰.
3. Tapnite 🎥 Počasno gibanje .
4. Za začetek snemanja tapnite ⏸ Počasno gibanje .
5. Če želite ustaviti snemanje, tapnite ⏹.

## ZAJEM VISOKOKAKOVOSTNIH FOTOGRAFIJ

V aplikaciji Fotoaparati tapnite ☰ > ⚙ Nastavitve > Ločljivost in nastavite želeno ločljivost.

## Shranjevanje fotografij in videoposnetkov na pomnilniško kartico

Če je v telefonu pomnilniška kartica, pomnilnik telefona pa je skoraj poln, lahko posnete fotografije in videoposnetke shranite na pomnilniško kartico.



**Nasvet:** Če želite zagotoviti najboljšo kakovost videoposnetkov, jih posnemite v pomnilnik telefona. Če videoposnetke posnamete na pomnilniško kartico, priporočamo, da uporabite hitro kartico microSD velikosti 4–128 GB znanega proizvajalca.

## SPREMINJANJE MESTA SHRANJENIH FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV

1. Tapnite Fotoaparati .
2. Tapnite ☰ > ⚙ Nastavitve > Podatkovna shramba .

## Fotografije in videoposnetki

### **OGLED FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV V TELEFONU**

Želite podoživeti pomembne trenutke? Oglejte si fotografije in videoposnetke v telefonu.

Tapnite **Fotografije**.

### **KOPIRANJE FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV V RAČUNALNIK**


Ali si želite ogledati fotografije ali videoposnetke na večjem zaslonu? Premaknite jih v računalnik.

Fotografije in videoposnetke lahko v računalnik kopirate ali premaknete z upraviteljem datotek.

Telefon priključite v računalnik z združljivim kablom USB. Vrsto povezave USB nastavite tako, da odprete ploščo z obvestili in tapnete obvestilo za USB.

### **SKUPNA RABA FOTOGRAFIJ IN VIDEOPOSNETKOV**

Fotografije in videoposnetke lahko hitro in preprosto delite s prijatelji in družinskimi člani, da si jih ti lahko ogledajo.

1. V možnosti **Fotografije** tapnite fotografijo, ki jo želite deliti z drugimi, in nato še .
2. Izberite način skupne rabe fotografije ali videoposnetka.

# Internet in povezave

## Aktiviranje povezave Wi-Fi

Povezava Wi-Fi je običajno hitrejša in cenejša od mobilne podatkovne povezave. Če sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilna podatkovna povezava, telefon uporabi povezavo Wi-Fi.

### VKLOP POVEZAVE WI-FI

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.
2. Nastavite Wi-Fi na **Vklopljeno**.
3. Izberite povezavo, ki jo želite uporabiti.

Povezava Wi-Fi je aktivna, ko je v vrstici stanja na vrhu zaslona prikazana ikona .

**Pomembno:** Uporabite šifriranje, da zagotovite večjo stopnjo varnosti povezave Wi-Fi. S šifriranjem zmanjšate tveganje, da bi lahko druge osebe dostopale do vaših podatkov.



**Nasvet:** Če želite slediti lokacijam, ko satelitski signali niso na voljo, na primer ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami, vklopite Wi-Fi, da izboljšate natančnost določanja položaja.

1

Opomba: Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V EU je na primer v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5150–5350 MHz, v ZDA in Kanadi pa je v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5,15–5,25 GHz. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah. Pomembno: Zagotovite večjo stopnjo varnosti povezave Wi-Fi tako, da uporabite šifriranje. S šifriranjem zmanjšate tveganje, da bi lahko druge osebe dostopale do vaših podatkov.

## Uporaba mobilne podatkovne povezave

### PREKINITEV MOBILNE PODATKOVNE POVEZAVE

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite  Mobilni podatki in izklopite možnost Mobilni podatki .

### VKLOP MOBILNE PODATKOVNE POVEZAVE

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite  Mobilni podatki in vklopite možnost Mobilni podatki .

### UPORABA MOBILNE PODATKOVNE POVEZAVE MED GOSTOVANJEM

Tapnite Nastavitve > Omrežje in internet > Mobilno omrežje in nastavite možnost Podatkovno gostovanje na Vključeno .<sup>1</sup>



**Nasvet:** Če želite spremljati uporabo podatkov, tapnite Nastavitve > Omrežje in internet > Uporaba podatkov .

<sup>1</sup>

Če med gostovanjem (zlasti v tujini) vzpostavite internetno povezavo, lahko bistveno povečate stroške prenosa podatkov.

## Brskanje po spletu

### VZPOSTAVLJANJE INTERNETNE POVEZAVE V RAČUNALNIKU PREK TELEFONA

V prenosnem računalniku lahko preprosto uporabljate internet, ko ste na poti. Spremenite telefon v dostopno točko Wi-Fi in uporabite mobilno podatkovno povezavo za dostop do interneta v prenosnem računalniku ali drugi napravi.

1. Tapnite Nastavitve > Omrežje in internet > Dostopna točka in deljenje

interneta .

2. Če želite mobilno podatkovno povezavo deliti prek povezave Wi-Fi, vklopite možnost Prenosna dostopna točka Wi-Fi oz. Internet prek Bluetootha , če želite uporabiti Bluetooth.

Druga naprava uporablja podatke v okviru naročniškega paketa, pri čemer lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Za informacije o razpoložljivosti in stroških se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## BRSKANJE

Ne potrebujete računalnika – po spletu lahko preprosto brskate tudi v telefonu. Oglejte si novice in obiščite priljubljena spletna mesta. Spletne strani si lahko v telefonu ogledate v brskalniku v telefonu.

1. Tapnite Chrome .
2. Vnesite spletni naslov in tapnite → .




**Nasvet:** Če pri ponudniku omrežnih storitev nimate zakupljene količine za prenos podatkov in želite zmanjšati stroške, lahko za vzpostavljanje internetne povezave uporabite omrežje Wi-Fi.

## ODPIRANJE NOVEGA ZAVIHKA

Ko želite hkrati obiskati več spletnih mest, lahko v brskalniku odprete nove zavihke in preklapljate med njimi.

V brskalniku Chrome

1. Tapnite polje ob naslovni vrstici.
2. Tapnite .

## PREKLAPLJANJE MED ZAVIHKI

V brskalniku Chrome

1. Tapnite polje ob naslovni vrstici.
2. Tapnite zeleni zavihek.



## ZAPIRANJE ZAVIHKA

V brskalniku Chrome

1. Tapnite polje ob naslovni vrstici.
2. Tapnite **X** na zavihku, ki ga želite zapreti.

## ISKANJE PO SPLETU

Raziščite splet in svet okoli sebe z iskalnikom Google. Iskalne izraze lahko vnesete prek tipkovnice.

V brskalniku Chrome

1. Tapnite vrstico za iskanje.
2. V iskalno polje vnesite iskalni izraz.
3. Tapnite **→**.

Iskalni izraz lahko izberete tudi med predlaganimi izrazi.

## UČINKOVITA UPORABA NAROČNIŠKEGA PAKETA

Če vas skrbijo stroški prenosa podatkov, lahko v telefonu onemogočite, da bi nekatere aplikacije pošiljale ali prejemale podatke, ko se izvajajo v ozadju.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Uporaba podatkov** > **Varčevanje s podatki**.
2. Nastavite **Varčevanje s podatki** na **Vklopljeno**.

## Prekinitev povezave

### PREKINITEV INTERNETNIH POVEZAV

Varčujte z baterijo tako, da prekinete internetne povezave, ki so odprte v ozadju. To lahko storite, ne da bi morali zapreti aplikacije.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Wi-Fi**.

2. Nastavite **Wi-Fi** na **Izklopljeno** .

## **PREKINITEV MOBILNE PODATKOVNE POVEZAVE**

Povlecite navzdol z vrha zaslona, tapnite  **Mobilni podatki** in izklopite možnost **Mobilni podatki** .

## **VKLOP NAČINA ZA LETALO**

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** .
2. Vklopite **Način za letalo** .

Način za letalo prekine povezave z mobilnim omrežjem in izklopi brezžične funkcije naprave. Upoštevajte morebitna navodila in varnostne zahteve letalskega prevoznika in drugih ter morebitne upoštevne zakone in predpise. Kje je dovoljeno, se lahko v načinu za letalo povežete z omrežjem Wi-Fi in na primer brskate po internetu ali vklopite skupno rabo prek Bluetootha.

## **Bluetooth®**

Na voljo imate brezžično povezovanje z drugimi združljivimi napravami, kot so telefoni, računalniki, slušalke in avtokompleti. Poleg tega lahko tudi pošiljate fotografije v združljive telefone ali svoj računalnik.

## **POVEZOVANJE Z DODATNO OPREMO BLUETOOTH**

Telefon lahko povežete z mnogimi uporabnimi napravami Bluetooth. Brezžična slušalka (naprodaj posebej) na primer omogoča prostoročno uporabo telefona – med klicem lahko tako nadaljujete delo, na primer z računalnikom. Postopek povezovanja telefona z napravo Bluetooth se imenuje seznanjanje.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Bluetooth** .
2. Nastavite **Bluetooth** na **Vklopljeno** .
3. Preverite, ali je druga naprava vklopljena. Postopek seznanjanja je morda treba zagnati iz druge naprave. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.
4. Telefon seznanite z napravo tako, da na seznamu zaznanih naprav Bluetooth tapnete napravo.

5. Morda je treba vnesti geslo. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.


Naprave, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth, se sporazumevajo po radijskih valovih, zato ni treba, da so med seboj v neposrednem vidnem polju. Vendar naprave Bluetooth med seboj ne smejo biti oddaljene več kot 10 metrov in povezavo lahko kljub temu motijo ovire, kot so zidovi ali druge elektronske naprave.

Seznanjene naprave se lahko povežejo s telefonom, ko je Bluetooth vklopljen. Druge naprave lahko zaznajo telefon le, če je prikaz nastavitv Bluetooth odprt.

Svoje naprave ne seznanjate z neznanimi napravami in od njih ne sprejemajte zahtev za povezavo. Tako pomagata zaščititi telefon pred škodljivo vsebino.

## ODSTRANJEVANJE SEZNANITVE

Če nimate več naprave, s katero ste seznanili svoj telefon, lahko seznanitev odstranite.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Bluetooth**.
2. Tapnite  poleg imena naprave.
3. Tapnite **POZABI**.

## POVEZOVANJE S PRIJATELJEVIM TELEFONOM S FUNKCIJO BLUETOOTH

S funkcijo Bluetooth se lahko brezžično povežete s prijateljevim telefonom, tako da si lahko izmenjujeta fotografije in še veliko več.


1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Bluetooth**.
2. Preverite, ali je Bluetooth vklopljen v obeh telefonih.
3. Poskrbite, da bosta telefona vidna drug drugemu. Če želite, da je telefon viden drugim telefonom, mora biti odprt prikaz nastavitv povezave Bluetooth.
4. Vidite lahko telefone s funkcijo Bluetooth, ki so v dosegu. Tapnite telefon, s katerim se želite povezati.
5. Če je za drug telefon potrebna koda, jo vnesite ali potrdite ter tapnite **Seznani**.

Koda se uporabi le, ko se z neko napravo povežete prvič.

## POŠILJANJE VSEBINE PREK POVEZAVE BLUETOOTH

Ko želite deliti svoje vsebine z drugimi ali poslati zajete fotografije prijatelju, uporabite Bluetooth in jih pošljite v združljive naprave.

Hkrati lahko uporabljate več povezav Bluetooth. Tako lahko na primer med uporabo slušalk z mikrofonom Bluetooth še vedno pošiljate stvari v drugo napravo.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **Bluetooth**.
2. Nastavite **Bluetooth** na **Vklopljeno**.
3. Izberite vsebino, ki jo želite poslati, in tapnite  > **Bluetooth**.
4. Tapnite napravo, s katero se želite povezati. Vidite lahko naprave Bluetooth, ki so v dosegu.
5. Če je za drugo napravo potrebna koda, jo vnesite. Kodo, ki si jo lahko izmislite, je treba vnesti v obeh napravah. V nekaterih napravah je koda določena. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

Mesto prejetih datotek je odvisno od druge naprave. Več o tem preberite v priročniku za uporabo druge naprave.

## NFC

Raziščite svet okoli sebe. Tapnite dodatno opremo, da jo povežete, in tapnite oznake, da pokličete osebo ali odprete spletno mesto. S tehnologijo NFC (Near Field Communication) je povezovanje preprosto in zabavno.

### UVOD V NFC

Vklopite funkcije NFC v telefonu in tapnite, če želite deliti vsebine z drugimi ali se povezati z napravami.

S tehnologijo NFC lahko:

- vzpostavite povezavo z združljivo dodatno opremo Bluetooth, ki podpira NFC (na primer s slušalkami z mikrofonom ali brezžičnim zvočnikom),
- prenesete več vsebin za telefon ali dostopate do spletnih storitev, tako da tapnete oznake,
- plačate s telefonom, če to podpira ponudnik omrežnih storitev.

Območje NFC je na hrbtni strani telefona. Z območjem NFC se dotaknite drugih telefonov, dodatne opreme, oznak ali bralnikov.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Povezane naprave** > **NFC**.
2. Nastavite **NFC** na **Vklopljeno**.

Pred uporabo tehnologije NFC preverite, ali so zaslon naprave in tipke odklenjeni.

## BRANJE OZNAK NFC

Oznake NFC lahko vsebujejo informacije, kot so spletni naslov, telefonska številka ali poslovna vizitka. Za želene informacije samo enkrat tapnite.

Če želite prebrati oznako, se je dotaknite z območjem NFC na telefonu.



**Opomba:** Aplikacije in storitve za plačila in vstopnice ponujajo tretje osebe. HMD Global ne daje nobenih jamstev in ne prevzema nikakršne odgovornosti za takšne aplikacije ali storitve, vključno s podporo, funkcionalnostjo, transakcijami ali izgubo denarne vrednosti. Po popravilu naprave boste morda morali znova namestiti in aktivirati dodane kartice ter aplikacije za plačila in vstopnice.

## POVEZOVANJE Z DODATNO OPREMO BLUETOOTH S FUNKCIJO NFC

So vaše roke zasedene? Uporabite slušalke z mikrofonom. Zakaj ne bi glasbe poslušali prek brezžičnih zvočnikov? Združljive dodatne opreme se morate le dotakniti s telefonom.

1. Z območjem NFC na svojem telefonu se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.<sup>1</sup>
2. Sledite navodilom na zaslonu.

## PREKINITEV POVEZAVE S POVEZANO DODATNO OPREMO

Če ne potrebujete več povezave z dodatno opremo, jo lahko prekinete.

Znova se dotaknite območja NFC na dodatni opremi.

Več informacij najdete v priročniku za uporabo dodatne opreme.

<sup>1</sup>

Dodatna oprema je naprodaj posebej. Dodatna oprema v nekaterih regijah morda ni na voljo.

## VPN

Prek povezave navideznega zasebnega omrežja (VPN) lahko dostopate do virov podjetja, na primer intraneta ali službene e-pošte, pri čemer lahko storitev VPN uporabite tudi v osebne namene.

Za podrobnosti o konfiguraciji povezave VPN se obrnite na skrbnika za IT v svojem podjetju ali obiščite spletno mesto storitve VPN za več informacij.


### UPORABA VARNE POVEZAVE VPN

1. Tapnite **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **VPN**.
2. Če želite dodati profil VPN, tapnite **+**.
3. Vnesite podatke profila v skladu z navodili skrbnika za IT v podjetju ali navodili v storitvi VPN.

### UREJANJE PROFILA VPN

1. Tapnite  poleg imena profila.
2. Po potrebi spremenite podatke.

### BRISANJE PROFILA VPN

1. Tapnite  poleg imena profila.
2. Tapnite **POZABI VPN**.

# Glasba in videi

## Glasba

Poslušajte priljubljeno glasbo, kjer koli ste.

### PREDVAJANJE GLASBE

1. Tapnite **Glasba Play** > ≡ > **Glasbena knjižnica**.
2. Tapnite izvajalca, album, skladbo, zvrst ali seznam predvajanja, ki ga želite predvajati.

### ZAČASNA USTAVITEV ALI NADALJEVANJE PREDVAJANJA

Tapnite **||** za začasno ustavitev predvajanja in **▶** za nadaljevanje.



**Nasvet:** Če želite skladbe predvajati v naključnem vrstnem redu, tapnite **⌘**.

### USTVARJANJE SEZNAMA PREDVAJANJA

Če želite poslušati glasbo glede na razpoložanje, skladbe uvrstite v sezname predvajanja.

1. Med predvajanjem pesmi tapnite **⋮** > **Dodaj na seznam predvajanja**.
2. Tapnite **NOV SEZNAM PREDVAJANJA**, če želite dodati skladbo na seznam predvajanja, ali s seznama izberite seznam predvajanja, če želite skladbo dodati na obstoječi seznam predvajanja.

## DODAJANJE SKLADB V TELEFON

Če imate glasbo ali videoposnetke shranjene v računalniku, vendar želite do njih dostopati v telefonu, uporabite kabel USB in sinhronizirajte predstavnostne vsebine med telefonom in računalnikom.

1. S kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V upravitelju datotek v računalniku (npr. v Raziskovalcu ali orodju Finder za operacijske sisteme macOS) povlecite in spustite skladbe in videoposnetke v telefon.

## Videoposnetki

Priljubljeni medij je na voljo tudi na poti – glejte videoposnetke, kjer koli ste.

## PREDVAJANJE VIDEOPOSNETKOV

Tapnite **Fotografije** in videoposnetek, ki ga želite predvajati.



**Nasvet:** Če želite začasno ustaviti predvajanje, tapnite **||**. Če želite nadaljevati predvajanje, tapnite **▶**.

## PREVIJANJE VIDEOPOSNETKA NAPREJ ALI NAZAJ

Če želite videoposnetek previti naprej ali nazaj, povlecite drsnik na dnu zaslona v desno ali levo.



## Radio FM

### POSLUŠANJE RADIA FM

Uživajte ob poslušanju priljubljenih radijskih postaj, ko ste na poti.

1. Če želite poslušati radio, morate v telefon priključiti združljive slušalke. Slušalke delujejo kot antena.<sup>1</sup>
2. Ko povežete slušalke, tapnite **Radio FM**.
3. Če želite vklopiti ali izklopiti radio, tapnite **⏻**.



**Nasvet za odpravljanje težav:** Če radio ne deluje, preverite, ali so slušalke z mikrofonom pravilno priključene.

### POMIKANJE NA NASLEDNJO ALI PREJŠNJO POSTAJO

Tapnite **▶▶** ali **◀◀**.

### SHRANJEVANJE RADIJSKE POSTAJE

Ali želite radijsko postajo poslušati pozneje? Shranite postajo.

Če želite shraniti postajo, ki jo poslušate, tapnite **☆**.

### PRIKAZ SEZNAMA SHRANJENIH POSTAJ

Tapnite **∨ >** **Seznam priljubljenih**.

### ODSTRANJEVANJE POSTAJE IZ PRILJUBLJENIH

Med poslušanjem postaje tapnite **☆**.



**Nasvet:** Če želite radijsko postajo poslušati prek zvočnikov telefona, tapnite **Vklop zvočnika**. Slušalke naj ostanejo priključene.

<sup>1</sup> Slušalke so morda naprodaj ločeno.

# Načrtovanje dneva

## Koledar

Imejte pregled nad časom – preberite več o posodabljanju sestankov, opravi in razporedov.

### UPRAVLJANJE KOLEDARJEV

Tapnite **Koledar** >  in izberite vrsto koledarja.

Koledarji se dodajo samodejno, ko v telefon dodate račun. Če želite dodati nov račun s koledarjem, pojdite v meni aplikacij in tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki in računi** > **Dodajanje računa**.

### DODAJANJE DOGODKA

Če ne želite pozabiti na sestanek ali dogodek, ga dodajte v koledar.

1. V možnosti **Koledar** tapnite **+** in izberite vrsto vnosa.
2. Vnesite zelene podrobnosti in nastavite uro.
3. Če želite, da se dogodek ob določenih dnevih ponovi, tapnite **Več možnosti** > **Se ne ponovi** in izberite, kako pogosto naj se dogodek ponovi.
4. Privzeta nastavitev opomnika je 30 minut pred dogodkom. Če želite urediti čas za opomnik, tapnite **30 minut prej** in izberite želeni čas.



**Nasvet:** Če želite urediti dogodek, tapnite dogodek in  ter uredite podrobnosti.

### BRISANJE SESTANKA

1. Tapnite dogodek
2. Tapnite **⋮** > **Izbriši**.

## Zapiski

### USTVARJANJE ZAPISKA

Zapiske na papirju lahko hitro izgubite. Zato vnesite zapiske z aplikacijo **Keep**. Tako imate lahko zapiske vedno s seboj.

1. Tapnite **Keep** > **Ustvari zapisek**.
2. Napišite beležko.


Beležke se samodejno shranijo.

# Zemljevidi

## Iskanje mest in navodila za pot

### ISKANJE DESTINACIJE

Z **Google Zemljevidi** lahko poiščete lokacije in podjetja.

1. Tapnite **Zemljevidi**.
2. V vrstico za iskanje vnesite besede za iskanje, na primer ulico ali ime kraja.
3. Medtem vnašanjem na seznamu predlaganih ujemanj izberite element ali tapnite  za iskanje.

Lokacija se prikaže na zemljevidu. Če iskanje ne vrne rezultatov, preverite, ali so besede za iskanje pravilno črkovane.

### PRIKAZ TRENUTNE LOKACIJE


Tapnite **Zemljevidi** > .

### ISKANJE RESTAVRACIJ IN DRUGIH ZANIMIVIH MEST V BLIŽINI

Tapnite **Zemljevidi** in vrstico za iskanje ter izberite kategorijo.

### NAVODILA ZA POT DO DOLOČENEGA MESTA

Pridobite navodila za hojo, vožnjo ali uporabo javnega prevoza – kot izhodišče uporabite svojo trenutno lokacijo ali katero koli drugo mesto.

1. Tapnite **Zemljevidi** in v vrstico za iskanje vnesite svoj cilj.
2. Tapnite **NAVODILA ZA POT**. Označena ikona prikazuje način prevoza, na primer . Če želite spremeniti način, pod vrstico za iskanje izberite nov način.

3. Če ne želite, da je izhodišče vaša trenutna lokacija, tapnite **Vaša lokacija** in poiščite novo izhodišče.
4. Če želite začeti navigacijo, tapnite **ZAČETEK**.

Na zemljevidu sta prikazani pot in približna ocena trajanja poti. Če si želite ogledati podrobna navodila za pot, povlecite z dna zaslona navzgor.

## Prenos in posodobitev zemljevidov

### PRENOS ZEMLJEVIDA

Pred potovanjem shranite nove zemljevide v telefon, tako da lahko brskate po njih brez povezave z internetom.

1. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** > **IZBERITE SVOJ ZEMLJEVID**.
2. Izberite območje na zemljevidu in tapnite **PRENOS**.

### POSODOBITEV OBSTOJEČEGA ZEMLJEVIDA

1. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** in ime zemljevida.
2. Tapnite **POSODOBI**.



Telefon lahko nastavite tudi tako, da samodejno posodablja zemljevide. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** > ⚙ ter možnosti **Samodejna posodobitev zemljevidov brez povezave** in **Samodejni prenos zemljevidov brez povezave** preklopite v stanje **Vklopljeno**.

### BRISANJE ZEMLJEVIDA

1. Tapnite **Zemljevidi** > ≡ > **Zemljevidi brez povezave** in ime zemljevida.
2. Tapnite **IZBRIŠI**.

## Uporaba lokacijskih storitev

Uporabite Zemljevide, da ugotovite, kje ste, in fotografijam, ki jih posnamete, dodajte lokacijo. Če je lokacijo mogoče določiti s satelitskimi ali omrežnimi tehnologijami, jo je mogoče shraniti s fotografijo ali videoposnetkom. Če z drugimi delite fotografijo ali videoposnetek, ki vsebuje podatke o lokaciji, bodo ti podatki morda prikazani osebam, ki si ogledajo fotografijo ali videoposnetek. Nekatere aplikacije vam lahko na podlagi podatka o lokaciji zagotovijo širši nabor storitev.

### **VKLOP LOKACIJSKIH STORITEV**

Telefon prikaže vašo lokacijo na zemljevidu z določanjem položaja na podlagi satelitskega sistema, omrežja Wi-Fi ali informacij o celici.

Razpoložljivost, točnost in popolnost informacij o lokaciji so med drugim odvisne od vaše lokacije, okolice ali virov tretjih oseb in so morda omejene. Informacije o lokaciji morda niso na voljo, na primer v zgradbah ali podzemnih prostorih. Za informacije o zasebnosti, povezane z načini določanja položaja, glejte pravilnik o zasebnosti družbe HMD Global, ki je na voljo na spletnem mestu <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Pri uporabi nekaterih satelitskih sistemov za določanje položaja lahko pride do prenosa manjših količin podatkov prek mobilnega omrežja. Če se želite izogniti stroškom prenosa podatkov, na primer na potovanju, lahko v nastavitvah telefona izklopite mobilno podatkovno povezavo.

Določanje položaja na podlagi omrežja Wi-Fi izboljša natančnost položaja, ko satelitski signali niso na voljo, predvsem ko ste v zaprtih prostorih ali med visokimi stavbami. Če ste na mestu, kjer je uporaba povezave Wi-Fi omejena, lahko povezavo Wi-Fi v nastavitvah telefona izklopite.

Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** ter vklopite možnost **Lokacija**.

# Aplikacije in storitve

## Google Play

Možnosti, ki jih zagotavlja vaš telefon Android, lahko v celoti izkoristite s trgovino Google Play, v kateri imate na voljo aplikacije, glasbo, filme in knjige za razvedrilo. Vse, kar potrebujete, je Google Račun.

### DODAJANJE GOOGLE RAČUNA V TELEFON

1. Tapnite **Nastavitve** > **Uporabniki in računi** > **Dodajanje računa** > **Google** . Po potrebi potrdite način zaklepanja naprave.
2. Vnesite poverilnice za svoj Google Račun in tapnite **Naprej** ali **Več možnosti** > **Ustvari račun** , če želite ustvariti nov račun.
3. Sledite navodilom v telefonu.

### PRENOS APLIKACIJ

V celoti izkoristite možnosti, ki jih zagotavlja vaš telefon: v trgovini Google Play vas čaka več tisoč aplikacij, ki jih lahko prenesete.<sup>1</sup>

1. Tapnite **Trgovina Play** .
2. Če želite poiskati aplikacije, tapnite vrstico za iskanje, ali pa izberite eno od priporočenih aplikacij.
3. Aplikacijo prenesete in namestite tako, da v opisu aplikacije tapnete **NAMESTI** .

Aplikacije si ogledate tako, da na začetnem zaslonu povlečete z dna zaslona navzgor.

### POSODABLJANJE APLIKACIJ

Če si želite zagotoviti najnovejše funkcije in popravke napak, posodobite aplikacije iz **Trgovine Play** .

1. Posodobitve, ki so na voljo, si ogledate tako, da tapnete **Trgovina Play** > **≡** > **Moje aplikacije in igre** .



2. Tapnite aplikacijo, za katero je na voljo posodobitev, in možnost **POSODOBI** .

Posodobite lahko tudi vse aplikacije hkrati. V razdelku **Moje aplikacije in igre** tapnite **POSODOBI VSE** .

## **ODSTRANJEVANJE PRENESENIH APLIKACIJ**

Tapnite **Trgovina Play** > **☰** > **Moje aplikacije in igre** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato tapnite **ODSTRANI** .

## **DOSTOP DO GLASBE, FILMOV IN KNJIG V TRGOVINI GOOGLE PLAY**

V trgovini Google Play lahko dostopate do več milijonov skladb ter več tisoč filmov in knjig.

Če želite več informacij, tapnite **Glasba Play** , **Filmi Play** ali **Knjige Play** .

<sup>1</sup>

Če želite uporabljati storitve Google Play, morate v telefon dodati Google Račun. Za nekatero vsebino v storitvi Google Play bo morda treba plačati. Če želite dodati način plačila, tapnite **Trgovina Play** > **Meni** > **Račun** > **Plačilna sredstva** . Pri nakupih vsebine v trgovini Google Play se vedno prepričajte, da imate dovoljenje lastnika plačilnega sredstva.

# Posodobitve programske opreme in varnostno kopiranje

## Posodobitev programske opreme telefona

Ne zaostajajte – brezžično posodobite programsko opremo in aplikacije v telefonu ter tako pridobite nove in izboljšane funkcije za telefon. Če posodobite programsko opremo, lahko tudi izboljšate delovanje telefona.

### **NAMESTITEV POSODOBITEV, KI SO NA VOLJO**

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Sistemska posodobitev** > **Preverjanje posodobitev**, da preverite, ali so na voljo posodobitve.

Ko vas telefon obvesti, da je na voljo posodobitev, preprosto sledite navodilom v telefonu. Če v pomnilniku telefona ni dovolj prostora, morate morda aplikacije, fotografije in druge vsebine prestaviti na pomnilniško kartico.

**Opozorilo:** Če nameščate posodobitev programske opreme, naprave ne morete uporabljati niti za klicanje v sili, dokler namestitev ni končana in se naprava znova ne zažene.

Pred začetkom posodabljanja priključite polnilnik ali se prepričajte, da je baterija naprave dovolj napolnjena, in vzpostavite povezavo z omrežjem Wi-Fi, saj paketi posodobitev lahko porabijo veliko mobilnih podatkov.

## Varnostno kopiranje podatkov

S funkcijo varnostnega kopiranja v telefonu zagotovite varnost svojih podatkov. Podatki iz naprave (kot so gesla za omrežja Wi-Fi in zgodovina klicev) in podatki iz aplikacij (kot so nastavitve in datoteke v aplikacijah) se bodo oddaljeno varnostno kopirali.

## VKLOP SAMODEJNEGA VARNOSTNEGA KOPIRANJA

Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Varnostno kopiranje** in vklopite varnostno kopiranje.

## Obnovitev prvotnih nastavitvev in odstranitev zasebne vsebine iz telefona

Nesreče se dogajajo – če vaš telefon ne deluje, kot bi moral, lahko obnovite nastavitve. Če pa kupite nov telefon ali želite iz katerega drugega razloga zavrči ali reciklirati svoj telefon, tukaj preberite, kako odstranite osebne podatke in vsebino. Upoštevajte, da ste sami odgovorni za odstranitev vse zasebne vsebine.

## PONASTAVITEV TELEFONA

1. Tapnite **Nastavitve** > **Sistem** > **Ponastavitev** > **Ponastavitev na tovarniške nastavitve**.
2. Sledite navodilom v telefonu.

## Prostor za shranjevanje

Če želite preveriti, koliko pomnilnika je še na voljo, tapnite **Nastavitve** > **Prostor za shranjevanje**.

## PREVERITE POMNILNIK, KI JE NA VOLJO V TELEFONU.

Če je pomnilnik telefona skoraj poln, najprej poiščite in odstranite elemente, ki jih ne potrebujete:

- besedilna, večpredstavnostna in e-poštna sporočila,
- vnose in podrobnosti stikov,
- aplikacije,
- glasbo, fotografije ali videoposnetke.

Namesto da datoteke odstranite, jih lahko tudi premaknete na pomnilniško kartico.

Kakovost pomnilniške kartice lahko v veliki meri vpliva na delovanje telefona. Če želite v celoti izkoristiti telefon, uporabite hitro kartico velikosti 4–128 GB znanega proizvajalca.

Uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice, ki so odobrene za uporabo s to napravo. Nezdržljive kartice lahko poškodujejo kartico in napravo ter podatke, ki so shranjeni na kartici.

Če želite preveriti, koliko pomnilnika imate na voljo in kako se porablja, tapnite **Nastavitve** > **Prostor za shranjevanje**.

## **PREMIKANJE APLIKACIJ NA POMNILNIŠKO KARTICO**

Pomnilnik telefona lahko povečate s pomnilniško kartico.<sup>1</sup>

1. Tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila** > **Podatki o aplikaciji**.
2. Tapnite ime aplikacije in **Prostor za shranjevanje**.
3. Pod možnostjo **Uporabljeni prostor** tapnite **Sprememba** in izberite prostor za shranjevanje za aplikacijo.

Če želite, lahko pozneje aplikacije premaknete s pomnilniške kartice nazaj v telefon.

Vrsta pomnilniške kartice lahko vpliva na čas, potreben za premikanje večjih datotek na kartico.

## **ODSTRANJEVANJE PRENESENIH APLIKACIJ**

Tapnite **Trgovina Play** > **≡** > **Moje aplikacije in igre** in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti, nato tapnite **ODSTRANI**.

## **ONEMOGOČANJE APLIKACIJE**

Nekaterih aplikacij, ki so bile vnaprej nameščene v napravi, ni mogoče izbrisati. Lahko pa jih onemogočite, tako da bodo skrite in ne bodo prikazane na seznamu aplikacij v napravi. Če aplikacijo onemogočite, jo lahko dodate nazaj v napravo.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila**.
2. Tapnite **Podatki o aplikaciji**.
3. Tapnite ime aplikacije.

4. Tapnite **ONEMOGOČI** . Morda ne boste mogli onemogočiti vseh aplikacij.

Če je nameščena aplikacija odvisna od odstranjene aplikacije, nameščena aplikacija morda ne bo več delovala. Več o tem preberite v dokumentaciji nameščene aplikacije.

## **VNOVIČNO DODAJANJE ONEMOGOČENE APLIKACIJE**

Onemogočeno aplikacijo lahko dodate nazaj na seznam aplikacij.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Aplikacije in obvestila** .
2. Tapnite **Podatki o aplikaciji** .
3. Tapnite **Vse aplikacije** > **Onemogočene aplikacije** .
4. Tapnite ime aplikacije.
5. Tapnite **OMOGOČI** .

## **KOPIRANJE VSEBINE MED TELEFONOM IN RAČUNALNIKOM**

Če želite shraniti ali drugim pokazati fotografije, videoposnetke in drugo vsebino, ki ste jo ustvarili, lahko to vsebino kopirate med telefonom in računalnikom.

1. Z združljivim kablom USB priključite telefon v združljiv računalnik.
2. V računalniku odprite upravitelja datotek (npr. Raziskovalca ali orodje Finder za operacijske sisteme macOS) in se pomaknite do svojega telefona.
3. Povlecite in spustite elemente iz telefona v računalnik ali iz računalnika v telefon.

Pazite, da shranite datoteke v ustrezne mape v telefonu, saj jih v nasprotnem primeru morda ne boste videli.

<sup>1</sup>

Pomnilniška kartica je naprodaj posebej.

# Zaščita telefona

## Zaščita telefona s prstnim odtisom

Telefon lahko odklenete z dotikom prsta. Nastavite prepoznavanje prstnega odtisa za dodatno varnost.

### **DODAJANJE PRSTNEGA ODTISA**

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** > **Prstni odtis**. Če v telefonu nimate nastavljenega zaklepanja zaslona, tapnite **NASTAVI ZAKLEPANJE ZASLONA**.
2. Izberite, kateri rezervni način odklepanja želite uporabiti za zaklenjen zaslon, in upoštevajte navodila, prikazana v telefonu.

### **ODKLEPANJE TELEFONA S PRSTOM**

Postavite prst, ki ste ga registrirali, na tipalo.

Če se pojavi težava s tipalom prstnega odtisa in za obnovitev ali ponastavitev telefona na kakršen koli način ne morete uporabiti drugega načina prijave, boste morali na servis. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v najbližjem centru za pomoč uporabnikom ali pri prodajalcu telefona.

## Spreminjanje kode PIN za SIM

Če ste dobili kartico SIM s privzeto kodo PIN za SIM, jo lahko spremenite v bolj varno kodo. Nekateri ponudniki omrežnih storitev ne podpirajo te funkcije.

## IZBIRA KODE PIN ZA SIM

Izberete lahko, katere številke boste uporabili za PIN za kartico SIM. Koda PIN za SIM ima lahko od 4 do 8 števil.

1. Tapnite **Nastavitve** > **Varnost in lokacija** > **Zaklepanje kartice SIM**.
2. Pod izbrano kartico SIM tapnite **Spremeni PIN kartice SIM**.



**Nasvet:** Če ne želite zaščititi kartice SIM s kodo PIN, nastavite **Zakleni kartico SIM** na **Izklopljeno** in vnesite trenutno kodo PIN.

## Kode za dostop

Preberite, čemu so namenjene različne kode v telefonu.

### KODA PIN ALI PIN2

Kode PIN ali PIN2 imajo 4–8 števk.

Ti kodi ščitita kartico SIM pred nepooblaščno uporabo oziroma sta potrebni za dostop do nekaterih funkcij. Telefon lahko nastavite tako, da ob vklopu zahteva kodo PIN.

Če kodi pozabite ali če nista priloženi kartici, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo, je treba kodo odblokirati s kodo PUK ali PUK2.

### KODE PUK ALI PUK2

Kodo PUK ali PUK2 potrebujete, da odblokirate kodo PIN ali PIN2.

Če kodi niste priloženi kartici SIM, se obrnite na ponudnika omrežnih storitev.

## KODA ZA ZAKLEPANJE

Imenuje se tudi zaščitna koda ali geslo.

Koda za zaklepanje ščiti telefon pred nepooblaščenno uporabo. Telefon lahko nastavite tako, da zahteva kodo za zaklepanje, ki jo določite. Kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, ločeno od telefona.

Če kodo pozabite in je telefon zaklenjen, ga je treba odnesti na popravilo. Nastanejo lahko dodatni stroški, vsi osebni podatki v telefonu pa se lahko izbrišejo. Več informacij dobite v najbližjem centru za pomoč uporabnikom ali pri prodajalcu telefona.

## KODA IMEI

Koda IMEI se uporablja za prepoznavanje telefonov v omrežju. Morda jo boste morali posredovati tudi službi za podporo strankam ali prodajalcu telefona.

Če si želite ogledati številko IMEI, pokličite številko **\*#06#**.

Številka IMEI telefona je natisnjena na telefonu ali na nosilcu kartice SIM, kar je odvisno od modela telefona. Če je pokrovček telefona mogoče odstraniti, je IMEI pod pokrovčkom.

Številka IMEI je natisnjena tudi na originalni embalaži, v kateri ste dobili kupljen izdelek.

## ISKANJE ALI ZAKLEPANJE TELEFONA

Če izgubite telefon, ga boste morda lahko na daljavo poiskali, zaklenili ali izbrisali, če ste prijavljeni v Google Račun. Funkcija Poišči mojo napravo je privzeto vklopljena za telefone, povezane z Google Računom.

Če želite uporabiti funkcijo Poišči mojo napravo, mora biti izgubljeni telefon izpolnjevati te pogoje:

– vklopljen;



- prijavljen v Google Račun;
- povezan v mobilno podatkovno omrežje ali omrežje Wi-Fi;
- viden v Googlu Play;
- lokacija je vklopljena;
- funkcija Poišči mojo napravo je vklopljena.

Ko se funkcija Poišči mojo napravo poveže s telefonom, boste videli lokacijo telefona in na njem bo prikazano obvestilo.

1. V navadnem ali tabličnem računalniku ali telefonu z internetno povezavo odprite [android.com/find](https://android.com/find) in se prijavite v Google Račun.
2. Če imate več telefonov, na vrhu zaslona kliknite izgubljeni telefon.
3. Na zemljevidu bo prikazano, kje je telefon. Lokacija je približna in morda ne bo točna.

Če naprave ni mogoče najti, bo funkcija Poišči mojo napravo prikazala zadnjo znano lokacijo, če je na voljo. Če želite zakleniti ali izbrisati telefon, upoštevajte navodila na spletnem mestu.

# Informacije o izdelku in varnostne informacije

## Za vašo varnost

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali v nasprotju z lokalnimi zakoni in predpisi. Če želite več informacij, preberite celotni priročnik za uporabo.



## **IZKLOPITE NA OBMOČJIH, KJER VELJAJO OMEJITVE**

Izklopite napravo, če uporaba mobilnega telefona ni dovoljena ali če lahko povzroči motnje ali nevarnost, na primer na letalu, v bolnišnicah ali v bližini medicinske opreme, goriv in kemikalij ter na območjih, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte navodila na območjih, kjer veljajo omejitve.



## PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v državi, kjer ste. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



## MOTNJE

Pri vseh brezžičnih napravah lahko pride do motenj, kar lahko vpliva na njihovo delovanje.



## STROKOVNI SERVIS

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



## BATERIJE, POLNILNIKI IN DRUGA DODATNA OPREMA

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in drugo dodatno opremo, ki jih je družba HMD Global Oy odobrila za uporabo s to napravo. Ne priklopljajte nezdržljivih izdelkov.



## SKRBITI, DA BO NAPRAVA SUHA

Če je vaša naprava vodoodporna, si za podrobnejša navodila oglejte njeno oceno IP.



## STEKLENI DELI

□ Naprava in/ali njen zaslon sta izdelana iz stekla. Ob močnem udarcu ali padcu naprave na trdo površino se lahko to steklo razbije. Če se to zgodi, se ne dotikajte steklenih delov naprave in ne skušajte odstraniti razbitega stekla iz nje. Naprave ne uporabljajte, dokler usposobljen serviser ne zamenja stekla.



## ZAŠČITA SLUHA

Možnost poškodbe sluha preprečite tako, da se izogibate dolgotrajnemu poslušanju pri visoki glasnosti. Bodite previdni, ko držite napravo v bližini ušesa in je vklopljen zvočnik.



### SAR

Ta naprava ustreza smernicam za izpostavljenost radijskemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ob ušesu ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 5 mm. Najvišje vrednosti SAR najdete v razdelku "Informacije o potrditvi (SAR)" v tem priročniku za uporabo. Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com).

Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj. Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.

## Omrežne storitve in stroški

Za uporabo nekaterih funkcij in storitev ali prenos vsebin, vključno z brezplačnimi vsebinami, potrebujete omrežno povezavo. Pri tem lahko pride do prenosa večjih količin podatkov, zaradi česar lahko nastanejo stroški prenosa podatkov. Morda se boste morali naročiti na nekatere funkcije.



**Pomembno:** Ponudnik omrežnih storitev ali ponudnik storitev, pri katerem gostujete med potovanjem, morda ne podpira storitve 4G/LTE. V tem primeru morda ne boste mogli klicati ali sprejemati klicev, pošiljati ali prejemati sporočil ali uporabljati mobilnih podatkovnih povezav. Za brezhibno delovanje naprave, ko storitev 4G/LTE ni na voljo neprekinjeno, priporočamo, da največjo hitrost povezave spremenite s 4G na 3G. To storite

tako, da na začetnem zaslonu tapnete **Nastavitve** > **Omrežje in internet** > **Mobilno omrežje** in možnost **Prednostna vrsta omrežja** preklopite na **2G/3G**.



**Opomba:** Uporaba povezave Wi-Fi je morda omejena v nekaterih državah. V EU je na primer v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5150–5350 MHz, v ZDA in Kanadi pa je v zaprtih prostorih dovoljena samo uporaba povezav Wi-Fi s 5,15–5,25 GHz. Več informacij dobite pri lokalnih pristojnih službah. Več informacij lahko dobite pri ponudniku mobilnih storitev.

## Klici v sili




**Pomembno:** Ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri nujni zdravstveni pomoči), se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon.

Pred klicem:

- Vključite telefon.
- Če so zaslon telefona in tipke zaklenjene, jih odklenite.
- Premaknite se na mesto z zadostno močjo signala.

– Na začetnem zaslonu tapnite .

1. Vnesite številko za klice v sili na trenutni lokaciji. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.
2. Tapnite .
3. Čim bolj natančno navedite vse potrebne informacije. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli služba za storitve v sili.

Morda boste morali narediti tudi naslednje:

- Vstavite kartico SIM v telefon. Če nimate kartice SIM, na začetnem zaslonu tapnite **Klic v sili**.
- Če telefon zahteva vnos kode PIN, tapnite **Klic v sili**.
- V telefonu izklopite omejitve, kot so zapore klicev, omejeno klicanje ali zaprte skupine uporabnikov.
- Če mobilno omrežje ni na voljo, lahko poskusite vzpostaviti internetni klic, če imate dostop do interneta.

## Nega naprave

Z napravo, baterijo, polnilnikom in dodatno opremo ravnajte previdno. V nadaljevanju je nekaj predlogov, s katerimi lahko zagotovite pravilno delovanje naprave.

- Poskrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Naprave ne uporabljajte in je ne hranite v prašnem ali umazanem okolju.
- Naprave ne hranite pri visokih temperaturah. Visoke temperature lahko poškodujejo napravo ali baterijo.
- Naprave ne hranite pri nizkih temperaturah. Ko se naprava segreje na običajno temperaturo, se v notranjosti lahko nabere vlaga, ki jo lahko poškoduje.
- Napravo odpirajte le v skladu z navodili v priročniku za uporabo.
- Z neodobrenimi prilagoditvami lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Napravo in baterijo varujte pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje jo lahko poškoduje.
- Površino naprave čistite samo z mehko, čisto in suho krpo.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko prepreči pravilno delovanje.
- Pazite, da naprava ne bo blizu magnetov ali magnetnih polj.
- Če želite, da so pomembni podatki na varnem, jih shranite na vsaj dve ločeni mesti, na primer v napravo, na pomnilniško kartico ali v računalnik, ali si pomembne informacije zapišite.

Pri daljšem delovanju se naprava lahko segreje. V večini primerov je to povsem običajno. Če se naprava preveč segreva, lahko samodejno upočasni delovanje, zapre aplikacije in prekine napajanje ter se po potrebi izklopi. Če naprava ne deluje pravilno, jo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

## Recikliranje



Elektronske izdelke, baterije in embalažo, ki jih ne potrebujete več, odnesite na ustrezno zbirališče. Tako boste pomagali preprečiti nenadzirano odlaganje odpadkov in spodbudili recikliranje materialov. Električni in elektronski izdelki vsebujejo veliko dragocenih materialov, vključno s kovinami, kot so baker, aluminij, jeklo in magnezij, ter plemenitih kovin, kot so zlato, srebro in paladij. Ves material v napravi se lahko obnovi kot material in energija.

## Simbol prečrtanega smetnjaka



### **SIMBOL PREČRTANEGA SMETNJAKA**

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, bateriji, v dokumentaciji ali na ovojnini pomeni, da morajo biti neuporabni električni in elektronski izdelki in baterije zavrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke, temveč poskrbite, da bodo reciklirani. Za več informacij o najbližji točki za recikliranje se obrnite na lokalno komunalno službo.

## Informacije o bateriji in polnilniku

### **INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU**

Če želite preveriti, ali ima telefon baterijo, ki jo je oz. ni mogoče odstraniti, glejte priročnik za hitri začetek.

#### **Naprave z baterijo, ki jo je mogoče odstraniti**

Napravo uporabljajte le z originalno baterijo za ponovno polnjenje. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno krajša od običajnega, baterijo zamenjajte.



### **Naprave z baterijo, ki je ni mogoče odstraniti**

Baterije ne skušajte odstraniti, saj lahko poškodujete napravo. Če želite zamenjati baterijo, napravo odnesite na najbližji pooblaščen servis.

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, vendar se postopoma izrabi. Ko sta čas pogovorov in čas pripravljenosti znatno krajša od običajnih, odnesite napravo na najbližji pooblaščen servis, kjer vam bodo zamenjali baterijo.

Napravo polnite s priloženim polnilnikom. Vrste vtičev se lahko razlikujejo. Čas polnjenja se lahko razlikuje glede na zmogljivost naprave.

## **VARNOSTNE INFORMACIJE O BATERIJI IN POLNILNIKU**

Ko polnilnika ne uporabljate, ga izklopite. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa izprazni sama od sebe.

Za najboljše delovanje baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 in 25 °C. Izjemno visoke ali nizke temperature zmanjšujejo zmogljivost in življenjsko dobo baterije. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Upoštevajte lokalne predpise. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Baterije ne smete razstaviti, prerezati, zdrobiti, upogniti, prebosti ali jo kako drugače poškodovati. Če baterija pušča, pazite, da tekočina ne pride v stik s kožo ali z očmi. Če se to zgodi, takoj izperite prizadete predele z vodo ali poiščite zdravniško pomoč. Baterije ne spreminjajte, vanjo ne skušajte vstaviti tujkov ter je ne potaplajte in ne izpostavljajte vodi ali drugim tekočinam. Poškodovane baterije lahko raznese.

Baterijo in polnilnik uporabljajte samo v predvidene namene. Nepravilna uporaba ali uporaba neodobrenih ali nezdržljivih baterij ali polnilnikov lahko povzroči požar, eksplozijo ali drugo nevarnost in lahko izniči garancijo ali možnost zamenjave. Če menite, da sta baterija ali polnilnik poškodovana, ju odnesite na servis ali k prodajalcu telefona, preden ju spet uporabite. Nikoli ne uporabljajte poškodovane baterije ali polnilnika. Polnilnik uporabljajte samo v zaprtih prostorih. Naprave ne polnite med nevihto z bliskanjem.

Če ima vaša naprava baterijo, ki jo je mogoče odstraniti, velja tudi spodaj navedeno:

- Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika. Če želite izklopiti polnilnik ali dodatno opremo, primite in potegnite vtič, ne kabla.

– Do kratkega stika lahko pride, če se kovinski predmet dotakne kovinskih trakov na bateriji. To lahko poškoduje baterijo ali drug predmet.

## Majhni otroci

Vaša naprava in dodatna oprema niso igrače. Morda vsebujejo majhne dele. Hranite jih zunaj dosega majhnih otrok.

## Medicinske naprave

Delovanje radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi.

## Vsajene medicinske naprave

Proizvajalci vsajenih medicinskih naprav priporočajo, da mobilnih naprav na uporabljate bližje kot 15,3 centimetra od medicinske naprave, da se izognete morebitnim motnjam slednje. Osebe, ki uporabljajo take naprave, naj:

- brezžično napravo vedno držijo vsaj 15,3 centimetra od medicinske naprave.
- ne nosijo mobilne naprave v prsnem žepu,
- držijo mobilno napravo ob ušesu na nasprotni strani od medicinske naprave,
- izklopijo mobilno napravo, če je kakršen koli razlog za sum, da prihaja do motenj,
- upoštevajo navodila proizvajalca vsajene medicinske naprave.

Če imate kakršna koli vprašanja o uporabi mobilne naprave skupaj z vsajeno medicinsko napravo, se obrnite na svojega zdravnika.

## Sluh



**Opozorilo:** Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

Nekatere brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih aparatov.

## Zaščita naprave pred škodljivo vsebino

Naprava je lahko izpostavljena virusom in drugim škodljivim vsebinam. Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Pri odpiranju sporočil bodite previdni. Sporočila lahko vsebujejo zlonamerno programsko opremo ali so drugače škodljiva za napravo ali računalnik.
- Pri sprejemanju zahtev za povezavo, brskanju po internetu ali prenosu vsebin bodite previdni. – Ne sprejemajte povezav Bluetooth iz virov, ki jim ne zaupate.
- Namestite in uporabljajte samo storitve in programsko opremo iz virov, ki jim zaupate in so varni.
- Namestite protivirusno in drugo varnostno programsko opremo v napravo in kateri koli povezan računalnik. Naenkrat uporabljajte samo eno protivirusno aplikacijo. Uporaba več aplikacij hkrati lahko vpliva na zmogljivost in delovanje naprave in/ali računalnika.
- Če dostopate do prednameščenih zaznamkov in povezav do spletnih mest tretjih oseb, upoštevajte ustrezne varnostne ukrepe. HMD Global ne jamči za takšna mesta in zanje ne prevzema odgovornosti.

## Vozila

Radijski signali lahko vplivajo na neustrezno vgrajene ali neprimerno zaščitene elektronske sistema v vozilih. Več informacij lahko dobite pri proizvajalcu vozila ali opreme zanj.

Napravo lahko vgradi v vozilo samo usposobljeno osebje. Nepravilna vgradnja je lahko nevarna in lahko izniči garancijo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Zato ne odlagajte naprave ali dodatne opreme v območju, ki ga zasede napihnjena blazina.

## Potencialno eksplozivna okolja

Na območjih, kjer lahko pride do eksplozije (na primer v bližini bencinskih črpalk), napravo izklopite. Iskre lahko povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo telesne poškodbe ali smrt. Upoštevajte prepovedi v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Območja, kjer lahko pride do eksplozije, morda niso jasno označena. Sem spadajo območja, na katerih je treba običajno ugasniti motor vozila, ladijska podpalubja, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij ter območja, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev. Pri proizvajalcih vozil, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan), preverite, ali je napravo varno uporabljati v bližini takih vozil.

## Informacije o potrdilu za uporabo (SAR)

### **Ta mobilna naprava ustreza zahtevam za izpostavljenost radijskim valovom.**

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Izdelana je tako, da ne presega omejitev za izpostavljenost radijskim valovom (radiofrekvenčna elektromagnetna polja), kot jih priporočajo mednarodne smernice neodvisne znanstvene organizacije ICNIRP. Te smernice vključujejo pomembno varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje. Smernice za izpostavljenost temeljijo na specifični hitrosti absorpcije (SAR), ki je izraz za količino radiofrekvenčne (RF) energije, ki jo glava ali telo absorbirata, ko naprava oddaja. Omejitev vrednosti SAR organizacije ICNIRP za mobilne naprave je 2,0 W/kg na 10 gramov tkiva.

Preizkusi vrednosti SAR se izvajajo z napravo v standardnih položajih delovanja, pri čemer naprava oddaja z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih.

Največjo vrednost SAR za napravo si lahko ogledate na strani [www.nokia.com/phones/sar](http://www.nokia.com/phones/sar).

Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, če se uporablja ob glavi ali je od telesa oddaljena najmanj 1,5 centimetra. Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali drugačnim držalom za napravo, naj ti ne vsebujejo kovine, od telesa pa naj bodo oddaljeni vsaj toliko, kot je navedeno zgoraj.

Za pošiljanje podatkov ali sporočil je potrebna dobra povezava z omrežjem.

Pošiljanje bo morda preloženo, dokler ni na voljo takšna povezava. Upoštevajte navodila glede oddaljenosti od telesa, dokler pošiljanje ni končano.

Med splošno uporabo so vrednosti SAR običajno precej manjše od zgoraj navedenih vrednosti. Zaradi sistemske učinkovitosti in zmanjšanja motenj v omrežju se delovna moč mobilne naprave namreč samodejno zmanjša, kadar za klic ni potrebna polna moč. Manjša kot je izhodna moč, nižja je vrednost SAR.

Modeli naprave lahko imajo več različic in vrednosti. Sčasoma lahko pride do sprememb sestavnih delov in oblike, ki lahko vplivajo na vrednosti SAR.

Če želite več informacij, obiščite spletno mesto [www.sar-tick.com](http://www.sar-tick.com). Upoštevajte, da mobilne naprave lahko oddajajo, tudi če ne kličete.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) navaja, da trenutne znanstvene informacije ne nakazujejo potrebe po posebnih varnostnih ukrepih pri uporabi mobilnih naprav. Če želite zmanjšati izpostavljenost, omejite uporabo ali uporabljajte komplet za prostoročno uporabo naprave stran od glave in telesa. Več informacij, razlage in razprave o izpostavljenosti radijskim frekvencam so na voljo na spletnem mestu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) na naslovu [www.who.int/peh-emf/en](http://www.who.int/peh-emf/en).

## O upravljanju digitalnih pravic

Pri uporabi te naprave upoštevajte vse zakone, lokalne navade, zasebnost in zakonite pravice drugih oseb, vključno z avtorskimi pravicami. Varstvo avtorskih pravic lahko prepoveduje kopiranje, spreminjanje ali prenašanje fotografij, glasbe in drugih vsebin.

## Avtorske pravice in pravna obvestila

### **AVTORSKE PRAVICE IN DRUGA PРАВNA OBVESTILA**

Dostopnost izdelkov, funkcij, aplikacij in storitev se lahko razlikuje glede na regijo. Več informacij dobite pri prodajalcu ali ponudniku storitev. Ta naprava morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja ter predpisi ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

Vsebina tega dokumenta je na voljo "kakršna je". Razen za to, kar zahteva veljavna zakonodaja, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno s posrednimi jamstvi za prodajo in pripravnostjo za določen namen, vendar ne omejeno nanje. HMD Global si pridržuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

HMD Global ali njegovi dajalci licence pod nobenim pogojem ne prevzemajo odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način, kolikor to dovoljuje veljavna zakonodaja.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati ali distribuirati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe HMD Global. HMD Global stalno razvija svoje izdelke. HMD Global si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

HMD Global ne daje nobenih zagotovil in jamstev ter ne prevzema nikakršne odgovornosti za funkcionalnost, vsebino ali podporo za končnega uporabnika aplikacij tretjih oseb, ki so na voljo v napravi. Z uporabo aplikacije potrjujete, da je aplikacija ponujena takšna, kakršna je.

Prenos zemljevidov, iger, glasbe, slik in videoposnetkov lahko vključuje prenos večjih količin podatkov. Ponudnik storitev vam lahko zaračuna prenos podatkov. Nekateri izdelki, storitve in funkcije v nekaterih regijah morda niso na voljo. Za podrobnosti in informacije o jezikih, ki so na voljo, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Določene funkcije in specifikacije izdelka so lahko odvisne od omrežja ter zanje veljajo dodatni pogoji, določila in stroški.

Ti se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Za vašo uporabo te naprave velja pravilnik o zasebnosti družbe HMD Global, ki je na voljo na spletnem mestu <http://www.nokia.com/phones/privacy>.

Qualcomm in Snapdragon sta blagovni znamki družbe Qualcomm Incorporated, zaščiteni v Združenih državah in drugih državah.

ZEISS, logotip ZEISS, Tessar in T\* so zaščitene blagovne znamke podjetja Carl Zeiss AG in se uporabljajo na podlagi licence podjetja Carl Zeiss Vision GmbH.

Google, Android, Google Play in druge znamke so blagovne znamke družbe Google LLC.

HMD Global Oy je izključni pridobitelj licence za telefone in tablične računalnike znamke Nokia. Nokia je zaščiten blagovna znamka družbe Nokia Corporation. OZO je blagovna znamka podjetja Nokia Technologies Oy.

Besedna znamka in logotipi Bluetooth so last družbe Bluetooth SIG, Inc. in vsakršna uporaba teh oznak s strani družbe HMD Global je licenčna.

Vse druge blagovne znamke so last njihovih lastnikov.