

GALAXY NEXUS

Android mobilna tehnologija 4.0 Navodila za uporabo

Avtorske pravice © 2011 Google Inc Vse pravice pridržane.

Google, Android, YouTube in druge blagovne znamke so last podjetja Google Inc. Seznam blagovnih znamk Google je na voljo na <http://www.google.com/permissions/guidelines.html>. Vse druge oznake in blagovne znamke so last njihovih lastnikov. Razpoložljivost aplikacij Google, storitev in funkcij se lahko razlikuje glede na državo, ponudnika storitev, model telefona in proizvajalca.

ta stran je namenoma prazna

Prvi koraki 4

- Nastavitev vašega telefona 4
- Zakaj uporabljati Google Račun? 5
- Razglejte se 6
- Dotik in pisava 9
- Uporaba zaslona za zaklepanje 11
- Iskanje po telefonu in spletu 13

Počutite se kot doma 14

- Nastavitev ozadja 14
- Nastavitev zvonjenja in drugih zvokov 15
- Klicanje 17
- Imenik 18
- Prilagoditev in delo z aplikacijami 20
- Dodajanje pripomočkov 22
- Upravljanje obvestil 23

Preizkusite nekaj aplikacij 24

- Gmail 24
- Iskanje ljudi 26
- Upravljanje koledarja 28
- Uporaba kamere 29
- Pošiljanje vsebin 31
- Upravljanje prenosov 32

Optimiziranje delovanja 33

- Optimiziranje baterije 33
- Optimiziranje podatkovne uporabe 35
- Optimiziranje uporabe pomnilnika 40

Naučite se uporabljati telefon 43

- Klicanje shranjenih števil 43
- Sprejem ali preusmeritev klicev 45
- Uporaba dnevnika klicev 46
- Internetno klicanje (SIP) 47
- Poslušajte sporočila v odzivniku 49
- Glasovno izbiranje 50
- Možnosti med klicem 51

Vnašanje in urejanje besedila 53

- Uporaba tipkovnice 53
- Vnesite besedilo z govorjenjem 56

Povezovanje v omrežja in z napravami 57

Povežite se z mobilnimi omrežji 57

Povežite se z omrežji Wi-Fi 59

Vzpostavi povezavo z napravami Bluetooth 64

Povezava s tipkovnicami, miškami in drugimi napravami 69

Povezava z računalnikom s sistemom Windows preko USB priključka 71

Povezava z računalnikom s sistemom Macintosh preko USB priključka 72

Deljenje vaše mobilne podatkovne povezave 73

Povezovanje z navideznimi zasebnimi omrežji 77

Nadzor letalskega načina in drugih omrežnih nastavitev 80

Besedilno in glasovno iskanje 81

Izboljšanje iskanja Google 81

Uporaba glasovnih ukazov 86

Glasovni ukazi 88

Upravljanje računov 91

Dodajanje in odstranjevanje računov 91

Konfiguriranje možnosti sinhroniziranja računa 94

Spreminjanje nastavitev varnostnega kopiranja in ponastavitve 97

Zaščitite vaš telefon 99

Nastavite zaklepanje zaslona 99

Šifriranje telefona 101

Delo s certifikati 103

ta stran je namenoma prazna

Prvi koraki

Nastavitev vašega telefona

Za navodila kako uporabljati gumbje telefona, polnilec, baterijo in druge strojne funkcije, si oglejte natisnjena navodila, ki ste jih dobili skupaj z vašim telefonom.

Ob prvem vklopu telefona boste videli Pozdravni zaslon.

- ▶ V meniju izberite zelen jezik.
- ▶ Za nastavitev telefona, se dotaknite gumba Start ter sledite navodilom.

Skozi namestitveni postopek vas vodi niz zaslonov. Če že imate Gmail, vnesite vaš Gmail naslov in geslo, ko boste po tem vprašani. Če še nimate Gmail računa ali katerega koli drugega Google računa, ga lahko ustvarite med začetno namestitvijo.

Med namestitvenimi koraki, lahko nekatere korake preskočite. Za urejanje nastavitev možnosti, katere ste preskočili ali za dodatne informacije, si oglejte:

[Zakaj uporabljati Google Račun?](#)

[Povežite se z mobilnimi omrežji](#)

[Povežite se z omrežji Wi-Fi](#)

[Dodajanje in odstranjevanje računov](#)

Zakaj uporabljati Google Račun?

Google Račun vam omogoča organiziranje in dostop do vaših osebnih informacij iz katerega koli računalnika ali mobilne naprave:

- ▶ **Nikoli več brez kontaktov.** Ko se prijavite v vaš telefon z Google računom, se vsi kontakti, ki so shranjeni v aplikaciji Ljudje samodejno varnostno kopirajo. Kot posledica, so ti kontakti vedno na voljo preko vašega Gmail računa na katerem koli računalniku.
- ▶ **Sinhroniziranje in varnostno kopiranje.** Osnutek elektronske pošte, dodajanje telefonske številke določeni osebi, dodajanje dogodka v vaš koledar, fotografiranje, se vaše delo stalno varnostno kopira na Google in sinhronizira s katerim koli računalnikom, na katerem uporabljate enak Google Račun.
- ▶ **Dostop od kjer koli.** Preverite vaš koledar, elektronsko pošto, besedilna sporočila ali družbeno sled, ne glede na to kje ste ali kateri računalnik oziroma mobilno napravo uporabljate.
- ▶ **Naj bodo vaši podatki varni in dosegljivi.** Google neprestano dela na zaščiti vaših osebnih podatkov pred nepooblaščenim dostopom. Trudi se zagotavljati, da so vaši podatki na voljo, ko jih potrebujete, kjer koli pač ste.
- ▶ **Uporabljajte druge Google storitve.** Vaš Google Račun vam omogoča tudi uporabo drugih naprednih Google aplikacij in storitev, kot so Gmail, Google Zemljevidi, Navigacija, Android Market, YouTube, Google Talk, Sporočanje in še mnogo drugega.




Povezane teme

[Dodajanje in odstranjevanje računov](#)

Razglejte se


Ko končate z nastavljanjem vašega telefona, se odpre Domači zaslon.


Na dnu zaslona boste našli Navigacijske gumbе. Ti gumbi so vedno na voljo. Ne glede na to, kaj delate na vašem telefonu, vedno se lahko vrnete na Domači zaslon ali na prejšnji zaslon:

Ikona	Ime	Opis
	Nazaj	Odpre prejšnji zaslon, na katerem ste delali, tudi, če je bilo to v drugi aplikaciji. Ko se enkrat vrnete na Domači zaslon, se ne morete vrniti nikamor več.
	Doma	Odpre Domači zaslon. Če ste si ogledovali levo ali desno Domače namizje, se vrne na sredinski Domači zaslon.
	Nedavne aplikacije	Odpre seznam sličic, ki označujejo aplikacije, s katerimi ste nedavno delali. Če želite odpreti aplikacijo, se dotaknite sličice. Če želite odstraniti aplikacijo iz tega seznama, jo podrsajte levo ali desno.

Če teh gumbov ne uporabljate, se lahko po določenem času spremenijo v pike ali popolnoma izginejo, odvisno od trenutne aplikacije. Če jih želite ponovno vklopiti, se dotaknite njihove lokacije.

Nad Navigacijskimi gumbi se nahaja vrstica Priljubljene:
Vrstica z aplikacijami je vidna na vseh Domačih zaslonih.



Ikona  označuje vse aplikacije in je stalna. Dotaknite se je, če si želite ogledati seznam vseh aplikacij in Widget ikon.

Sredina vašega Domačega zaslona lahko vsebuje aplikacije in Widget ikone, plus mape.

- ▶ Če želite odpreti aplikacijo, mapo ali Widget ikono, se dotaknite njene ikone.
- ▶ Če si želite ogledati dodatne Domače zaslone, podrsajte s prstom v levo ali desno.

Na vrhu zaslona boste videli nekaj podobnega:



Statusne ikone na levi strani vam povedo, katere aplikacije so vam poslale obvestilo; na primer, obvestilo o novem sporočilu ali obvestilo o prihajajočem sestanku.

▶ Na vrhu zaslona podrsajte s prstom navzdol, če si želite ogledati statusne ikone.

Sistemske ikone na desni strani prikazujejo moč omrežnega in brezžičnega signala, nivo baterije, čas in drugo.

Google Iskanje, ki se nahaja pod statusnimi in sistemskimi ikonami, vam omogoča iskanje po telefonu ali spletu. Dotaknite se besede **Google** za vnos iskalnega niza ali ikone  za glasovno iskanje.

Povezane teme

[Upravljanje obvestil](#)

[Prilagoditev in delo z aplikacijami](#)

Dotik in pisava

Uporabite vaše prste za upravljanje ikon, gumbov, menijev, zaslonske tipkovnice in drugih predmetov na zaslonu. Prav tako lahko zamenjate usmerjenost zaslona.

Za izbiro ali aktiviranje nečesa, se tega dotaknite.

Če želite nekaj napisati, kot je ime, geslo, iskalni niz, se dotaknite polja, kjer želite pisati. Pojavi se tipkovnica, ki vam omogoča pisanje v besedilno polje.

Druge običajne kretnje:

- ▶ **Pritisk in držanje:** Pritisnite in zadržite na določenem predmetu na zaslonu. Pritisk in zadržanje sproži določeno dejanje.
- ▶ **Povlecite:** Pritisnite in zadržite na predmetu nato brez, da dvignete prst, povlecite predmet na želeno lokacijo na zaslonu. Primer: bližnjice do programov lahko premaknete na Domači zaslon.
- ▶ **Pomikanje:** Hitro premaknite prst po zaslonu brez, da ga dvignete. Primer na Domačem zaslonu se lahko pomaknete levo ali desno, na druge zaslone namizja.
- ▶ **Dvojni pritisk:** Hitri dvojni pritisk na spletni strani, zemljevidu ali drugem zaslonu sproži povečavo. Primer: V spletnem brskalniku hitro dvakrat pritisnite na zaslon in slika se poveča, ponovni dvojni pritisk pomanjša sliko.
- ▶ **Pomikanje skupaj in narazen:** V nekaterih aplikacijah, kot so Zemljevid, Brskalnik, Galerija, lahko povečate ali pomanjšate sliko. Pomanjšanje - na zaslon postavite dva prsta, ki sta nekaj centimetrov narazen in nato ju pomaknite skupaj. Povečava - na zaslon postavite dva prsta skupaj in ju nato razprite.

▶ **Obračanje zaslona:** V večini programov se zaslon obrača takrat, ko vi obrnete vaš telefon. To nastavitve lahko urejate v nastavitvah zaslona.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Naprava > Zvok


Nastavitve > Naprava > Prikaz

Povezane teme

[Uporaba tipkovnice](#)

Uporaba zaslona za zaklepanje

Če želite zaščititi vaše osebne informacije, lahko nastavite zaklepanje telefona:

- 1 Na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju izberite ikono .
- 2 Izberite **Varnost**.
- 3 Izberite **Zaklepanje zaslona**.
- 4 Izberite varnostno funkcijo za zaklepanja zaslona.

Po vklopu zelene varnostne funkcije, se zaslon za zaklepanje prikaže ob vsakem vklopu zaslona.

Pomembno

Funkcije za zaklepanje zaslona so razvrščene po moči zaščite, začenši z Brez in Pomik, ki ne nudita nobene zaščite. Odklepanje z obrazom in Vzorec nudita minimalno zaščito, čeprav sta lahko bolj priročni, kot najmočnejši funkciji Koda PIN in Geslo.

Če se telefon zaklene med predvajanjem glasbe, lahko nadaljujete s poslušanjem glasbe ali vklopite premor, brez odklepanja zaslona.

Med tem, ko je zaslon zaklenjen, se na dohodni klic oglasite na tri načine. Dotaknite se bele ikone in jo povlecite na eno izmed teh treh ikon:



Odgovor na klic

Oglasite se na klic in začnete pogovor.



Pošlji v
glasovni predal


Preusmeritev klica v glasovni predal ali
zavrnitev klica



Pošlji
sporočilo

Odpre seznam privzetih sporočil. Izberite sporočilo
in ga pošljite kličočemu.

Nasvet


Če želite urediti sporočila za hitri odgovor na zavrnitev klica, se v aplikaciji Telefon dotaknite ikone  > **Nastavitve** > **Hitri odgovori**.

Povezane teme

[Nastavite zaklepanje telefona](#)

Iskanje po telefonu in spletu


Google Iskanje vam lahko pomaga najti karkoli iščete na vašem telefonu ali spletu:

▶ Na vrhu katerega koli Domačega zaslona, se dotaknite vrstice **Google** in vpišite iskalni niz. Če želite iskalni niz izgovoriti, se dotaknite ikone .

Ko tipkate, se pod Iskalnim poljem prikazujejo zadetki oz. predlogi iskanja ter rezultati iskanja vašega telefona (kot so aplikacije in stiki).

Dotaknite se predloga iskanja, če želite poiskati želen niz ali se dotaknite puščice, da dodate iskalni niz v iskalno polje.

Za urejanje nastavitev Google iskanja na vašem telefonu ali spletu:

- 1 Na vrhu zaslona se dotaknite vrstice **Google**.
- 2 V zgornjem desnem kotu se dotaknite ikone .
- 3 Izberite **Nastavitve**.
- 4 Izberite **Elementi, ki jih je mogoče preiskati** ali **Iskanje Google**.

Nasvet

Poleg iskanja z glasom, lahko uporabljate tudi Glasovne ukaze za klicanje stikov, navigacijo, pošiljanje sporočil in izvajanje številnih drugih opravil (vsi jeziki niso podprti).

Povezane teme

[Izboljšanje iskanja Google](#) [Uporaba glasovnih ukazov](#) [Glasovni ukazi](#)

Počutite se kot doma

Nastavitev ozadja

Ozadja so slike iz Galerije (slike, ki ste jih posneli s fotoaparatom, sinhronizirali s Picaso itd.), privzeto naložene slike in žive slike (kot so animacije ali zemljevid, ki je osredotočen na vašo lokacijo). Ozadje, ki je nastavljeno, je vidno na Domačem zaslonu.

- 1 Na Domačem zaslonu, na mestu, ki ni zasedeno, se dotaknite in pridržite.

Prikaže se seznam možnosti.

- 2 Izberite vir ozadja:

Galerija: Izberite ozadje iz slik, ki ste jih posneli s fotoaparatom ali prenesli na vaš telefon.

Slike za ozadje: Izberite ozadje iz slik, ki so že naložene na vašem telefonu. Dodatna ozadja lahko prenesete iz Android Marketa.

Animirane slike za ozadje: Izberite iz seznama animiranih ozadij.

- 3 Za nastavitev izbrane slike izberite **V redu** ali **Nastavi sliko za ozadje**.

Povezane nastavitve


Nastavitve > Prikaz > Ozadje

Nastavitev zvonjenja in drugih zvokov

Vaš telefon za komuniciranje z vami uporablja različne zvoke in vibracije, vključno z zvonjenji, obvestili, alarmi in navigacijskimi povratnimi informacijami. Te zvoke lahko prilagodite, prav tako lahko prilagodite glasnost glasbe, video posnetkov, iger in drugih medijev.

Spreminjanje privzetega zvonjenja

Če želite spremenite privzeto zvonjenje za dohodne klice:

- 1 Na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju se dotaknite ikone Nastavitve  .
- 2 Izberite **Naprava > Zvok > Melodija zvonjenja telefona**.

Izberite zeleno zvonjenje. Izberite V redu, da potrdite izbiro. Če želite nastaviti zvonjenje za določeno osebo, pojdite v aplikacijo Ljudje, izberite zelen stik, izberite Nastavitve in **Nastavi zvonj**.

Nastavitev vibriranja

Za nastavitev vibriranja sledite naslednjim korakom:

- ▶ Za vklop vibriranja uporabite tipko za Glasnost Dol (na levi strani telefona). Izberite najnižjo raven. Za vklop zvonjenja pritisnite stransko tipko za Glasnost Gor.

Spreminjanje drugih zvočnih nastavitev

Za spreminjanje drugih zvočnih nastavitev in vibracij, pojdite v **Nastavitve > Naprava > Zvok** in izberite željeno nastavo:

- ▶ **Glasnost** urejanje glasnosti ločeno za glasbo, zvonjenje in obvestila ter alarme. Prav tako lahko uporabljate fizični nadzor glasnosti za povečanje ali zmanjšanje glasnosti zvoka, ki se trenutno predvaja.
- ▶ **Vibriranje** urejanje nastavitev vibracij za celotni telefon.
- ▶ **Tihi način** izklop vseh zvokov.
- ▶ **Privzeto** obvestilo napove novo obvestilo, razen, če izberete drugačen zvok v določeni aplikaciji.
- ▶ **Sistem** urejanje nastavitev zvokov in vibracij za običajna delanja, ki se izvajajo na vašem telefonu.

Klicanje

- 1 Na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju se dotaknite ikone .

Če se aplikacija Telefon odpre na seznamu števil, namesto na tipkovnici, podrsajte v desno ali izberite ikono , da odprete številčnico.

- 2 Vnesite želeno telefonsko številko.

- 3 Dotaknite se spodnje ikone , da začnete s klicanjem.

Med klicem lahko preklapljate med aplikacijami; na primer, če želite pogledati določeno informacijo na spletu. V statusni vrstici se med klicem pojavi zelena ikona.

Če se med klicem želite vrniti v aplikacijo Telefon:

- 1 Na vrhu zaslona odprite vrstico z obvestili (podrsajte navzdol).

- 2 Dotaknite se imena osebe, katero kličete.

Če želite končati klic, se na dnu zaslona dotaknite ikone .

Povezane teme

[Klicanje shranjenih števil](#)

[Sprejem ali preusmeritev klicev](#)

Imenik


Če imate Google račun se vsi kontakti, ki so povezani s tem računom samodejno varnostno kopirajo. To pomeni, da so vsi vaši kontakti vedno na voljo na spletu in, da jih je možno sinhronizirati s katerim koli Android telefonom, na katerem je nastavljen ta račun.

Kot posledica, v primeru, da izgubite vaš telefon, na novem telefonu nastavite vaš račun in kontakti bodo spet na voljo. Prav tako so na voljo na računalniku.




Če želite vnesti telefonske številke in druge informacije v vaš Google račun, imate na voljo več možnosti:

- ▶ Uvozite vaše stike direktno v vaš telefon iz SIM kartice. Glejte navodila spodaj.
- ▶ Uporabite vaš osebni računalnik, da uvozite elektronske naslove in stike iz drugega elektronskega računa v vaš Gmail račun. Glejte [Import email and contacts](#).
- ▶ Uporabite računalnik, da izvozite stike iz aplikacijike kot je Outlook ali Mac Address Book, kot tekstovno datoteko, nato jo, preko spletnega brskalnika uvozite v vaš Google račun. Uporablja se tekstovna datoteka s končnico .csv ali .vcad. Oglejte si [Importing CSV files](#) ali [Importing vCard files](#).
- ▶ Uporabite vaš računalnik, da izvozite stike kot tekstovno datoteko, katero nato direktno uvozite v vaš telefon.

Ne glede na izbrano metodo, vaše stike morate vnesti samo enkrat. Ko začnete uporabljati Google račun, se vsi vaši stiki sinhronizirajo, ne glede na to ali imate nov telefon ali drugo mobilno napravo. Za ogled stikov:

- ▶ Na vašem telefonu odprite aplikacijo Ljudje .
- ▶ Na vašem računalniku odprite spletno stran: google.com/contacts. Če še niste prijavljeni, morate vnesti uporabniško ime in geslo za vaš Gmail račun.


Uvažanje stikov iz SIM kartice:

- 1 V vaš telefon vstavite SIM kartico na kateri so shranjeni stiki.
- 2 Na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju odprite aplikacijo Ljudje .
- 3 Dotaknite se menijske ikone  > **Uvozi/izvozi**.
- 4 Izberite **Uvozi s kartice SIM**.
Če boste vprašani po računu, izberite uporabniški račun v katerega želite shraniti stike.
- 5 Če želite uvoziti samo določen stik, ga izberite.
Za uvoz vseh stikov hkrati, se dotaknite menijske ikone  > **Uvozi vse**.

Povezane teme


[Iskanje ljudi](#)

Prilagoditev in delo z aplikacijami

Če želite videti seznam nameščenih aplikacij, se na katerem koli Domačem zaslonu dotaknite ikone . Odpre se glavni meni z aplikacijami. Tukaj lahko vidite vse vaše aplikacije, vključno s prenesenimi iz Android Marketa. Ikone aplikacij lahko premaknete tudi na Domači zaslon.

V glavnem meniju lahko:

- ▶ **Premikate se med zaslone:** Pomaknite se levo ali desno.
- ▶ **Zaženete aplikacijo:** Dotaknite se ikone aplikacije.
- ▶ **Ikono aplikacije postavite na Domači zaslon:** Pritisnite in pridržite na ikoni aplikacije, izberite zeleno mesto in spustite.
- ▶ **Ikono aplikacije postavite v vrstico s Priljubljenimi ikonami:** Pritisnite in pridržite na obstoječi ikoni v vrstici s Priljubljenimi ikonami, ikono nato povlecite iz vrstice, nato dodajte zeleno ikono na prazno mesto.
- ▶ **Raziščite pripomočke:** V meniju zgoraj izberite jeziček Pripomočki.
- ▶ **Pridobite več aplikacij:** Dotaknite se ikone Market.

Če želite odstraniti ikono iz Domačega zaslona, pritisnite in pridržite na njej, ikono nato povlecite nad ikono Izbriši .


Opomba: Ikona  v vrstici Priljubljene je stalna in je ni mogoče odstraniti.

Uporaba map


Več ikon lahko združite v mape. Želeno ikono povlecite čez drugo ikono in ikoni se bosta združili.

Na katerem koli Domačem zaslonu lahko:

- ▶ **Odprete mapo:** Dotaknite se mape. Mapa se odpre:
- ▶ **Preimenujete mapo:** Dotaknite se mape nato se dotaknite njenega imena.
- ▶ **Premikate ikone po vašem Domačem zaslonu:** Pritisnite, zadržite in premaknite.

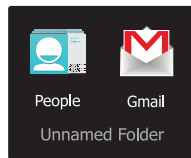

Nasveti

- ▶ Če želite videti zbirko pogosto uporabljenih aplikacij, se dotaknite mape Google Apps, ki se nahaja blizu spodnjega dela zaslona. V kateri koli mapi lahko urejate njeno vsebino.
- ▶ Ko odprete določeno aplikacijo, lahko običajno urejate njene nastavitve tako, da izberete menijsko ikono Nastavitve , ki se nahaja blizu vrha zaslona.


Povezane teme

[Dodajanje pripomočkov](#)

Dodajanje pripomočkov

Pripomočki so kot okna v vaše aplikacije. Na voljo so v glavnem meniju, kjer jih lahko izberete in premaknete na Domači zaslon.

Za ogled vaših pripomočkov:

- 1 Na Domačem zaslonu se dotaknite ikone Vse aplikacije .
- 2 Na vrhu zaslona izberite **Pripomočki**.

Na glavnem zaslonu Pripomočkov lahko:

- ▶ **Se premikate med zaslone:** Pomaknite se levo ali desno.
- ▶ **Premaknete pripomoček na Domači zaslon:** Pritisnite in pridržite na ikoni pripomočka, izberite mesto, kjer želite postaviti pripomoček in spustite prst.

Preden se pripomoček aktivira, vas bo telefon morda vprašal za dodatne nastavitve. Če na mesto, kjer ste spustili pripomoček ni prostora, pripomoček ne bo dodan na Domači zaslon.

Povezane teme

[Prilagoditev in delo z aplikacijami](#)


Upravljanje obvestil

Obvestila vas obvestijo na novo sporočilo, dogodek v koledarju in alarm, kot tudi na trenutne dogodke, kot na primer, ko vaš telefon nastavite kot Wi-Fi dostopno točko.

Ko prejmete obvestilo, se prikaže ikona v zgornjem levem delu zaslona. Odvisno od vaših Zvočnih nastavitev, lahko med tem zaslišite tudi zvok.

- ▶ **Oglejte si vaša obvestila:** Odprite meni z obvestili tako, da podrsate iz zgornjega proti spodnjemu delu zaslona.
- ▶ **Odzovite se na obvestilo:** Dotaknite se obvestila.
- ▶ **Opustite določeno obvestilo:** Podrsajte obvestilo v stran.
- ▶ **Opustite, vsa obvestila:** Dotaknite se gumba X v zgornjem desnem kotu.

Nasvet

Ko je seznam obvestil odprt, lahko dostopate tudi do Nastavitev tako, da se v zgornjem delu zaslona dotaknete ikone . To je hitri način za dostop do nastavitev.

Večina aplikacij, ki pošiljajo obvestila, kot so Gmail in Google Talk, vsebujejo nastavitve obvestil, v katerih lahko urejate nastavitve obveščanja.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Naprava > Zvok

Preizkusite nekaj aplikacij

Gmail

Gmail lahko uporabljate za branje in pisanje elektronske pošte iz katere koli mobilne naprave ali brskalnika. Vsa vaša elektronska pošta je vedno posodobljena in na voljo, ne glede na to, kje jo gledate.

Vendar Gmail ni samo elektronska pošta. Vaše Gmail uporabniško ime in geslo vas prijavi v vse Google aplikacije in storitve, vključno z Koledarjem; Ljudmi, za spremljanje vaših stikov; Picasa, za shranjevanje in organiziranje vaših fotografij; Google Reader, za spletno branje; Google Documents, za delo z dokumenti, preglednicami ali risbami in še mnogo več.


▶ Za zagon Gmail aplikacije, se v glavnem meniju ali na Domačem zaslonu dotaknite ikone .


Prvič, ko zaženete Gmail, boste vprašani ali se želite prijaviti z obstoječim računom ali ga želite ustvariti. Gmail aplikacija se odpre v predalu Prejeto. Od tu lahko:

▶ **Berete elektronsko pošto.** Dotaknite se sporočila, ki ga želite prebrati. Nепrebrana sporočila so odebeljena.

Med branjem sporočil lahko:

- Uporabite funkcije in menije na spodnjem delu zaslona za arhiviranje, brisanje, označevanje in izvajanje drugih funkcij.
- Podrsate levo ali desno, da odprete prejšnje ali naslednje sporočilo.

- ▶ **Organizirate elektronsko pošto.** Označite polja ob sporočilu nato uporabite ikone in menije na spodnjem delu zaslona, za upravljanje označenih sporočil.
- ▶ **Spremenite vaše nastavitve.** Dotaknite se menijske ikone  za spreminjanje lastnosti, dodajanje računov ali ogled Pomoči.

Ne glede na to kje se nahajate v Gmail aplikaciji, vedno se lahko vrnete v mapo Prejeto tako, da se dotaknete ikone , ki se nahaja v zgornjem levem kotu zaslona.

Povezane teme


[Zakaj uporabljati Google Račun?](#)

Iskanje ljudi

Aplikacija Ljudje vam nudi hiter in enostaven dostop do ljudi, ki jih želite doseči. Ob prvem vklopu vašega telefona in prijavi v Google račun, se vsi obstoječi kontakti iz tega računa sinhronizirajo z aplikacijo Ljudje. Po tem, se vsi vaši kontakti samodejno sinhronizirajo, ne glede na to ali naredite spremembe na vašem telefonu, na drugi napravi ali v spletnem brskalniku.

Če ste član Google+ ali uporabljate Exchange, lahko te kontaktne informacije sinhronizirate z aplikacijo Ljudje.

Vse informacije o stikih so na voljo v aplikacijah Gmail, Google Talk, Sporočanje, Telefon in drugih aplikacijah, kjer je to uporabno. Ko dodajate stike iz drugih virov, se samodejno sinhronizirajo med vsemi mesti, kjer jih potrebujete.


▶ Za ogled stikov, se na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju dotaknite ikone Ljudje .



Prvikrat, ko zaženete aplikacijo Ljudje, boste pozvani, da se prijavite ali ustvarite račun, nato aplikacija odpre seznam vaših stikov. Ogledate si jih lahko na tri načine, iz zavihkov na zgornjem delu zaslona:

Skupine , Vse  in Priljubljene  :

▶ Podrsajte s prstom levo ali desno, da se pomaknete med zavihki ter gor ali dol, da se pomaknete na vrh ali dno seznama.

Na katerem koli glavnem pogledu lahko:

▶ **Vidite kdo je na voljo.** Stik, ki je trenutno prijavljen in na voljo preko Google Talk ali drugega omrežja, je označen z Na voljo ter z zeleno piko .

- ▶ **Pregledate podrobnosti.** Dotaknite se stika za ogled podrobnosti stika ali skupine.
- ▶ **Ogledate si nedavne aktivnosti.** Ko si ogledujete stik, se pomaknite desno ali se dotaknite profila, kot je Google+, da si ogledate nedavne posodobitve.
- ▶ **Urejanje podrobnosti.** Med pregledovanjem stika, se dotaknite menijske ikone  in izberite možnosti za urejanje ali deljenje podrobnosti stika, nastavitev zvonjenja itd. Če želite dodati stik med Prijubljene, se dotaknite zvezdice poleg menijske ikone.
- ▶ **Urejanje vaših nastavitev.** Med pregledovanjem glavnega seznama, se dotaknite menijske ikone , za uvoz ali izvoz stikov, izbiro prikaza za Skupine in Vse zavihke ter dodajanje ali urejanje računov.

Ne glede na to, kje se nahajate v aplikaciji Ljudje, vedno se lahko vrnete na glavni seznam tako, da se dotaknete ikone v zgornjem levem delu zaslona.


Povezane teme

[Zakaj uporabljati Google Račun?](#)

Upravljanje koledarja


Aplikacija Koledar vam omogoča pregledovanje in urejanje vašega urnika.

Ob prvi nastavitvi vašega telefona, ste ga nastavili za uporabo z obstoječim Google računom (kot je Gmail) ali ste ustvarili novega. Ob prvem zagonu aplikacije Koledar na vašem telefonu, se prikažejo obstoječi dogodki v koledarju. Ko urejate dogodke na kateri koli mobilni napravi ali spletnemu brskalniku, se le ti samodejno sinhronizirajo med vsemi mesti, kjer to potrebujete.

Za ogled Koledarja, se na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju dotaknite ikone  .

Za spreminjanje prikaza Koledarja, se na vrhu zaslona dotaknite datuma in izberite med **Dan**, **Teden**, **Mesec** ali **Dnevni red**. Pomikate se lahko navpično in vodoravno. V Dnevni ali Tedenski pogledu lahko s prsti povečate ali pomanjšate pogled (poteg skupaj ali navzven).

Na katerem koli izmed teh pogledov lahko:



- ▶ **Preberete ali uredite podrobnosti dogodka.** Dotaknite se dogodka, da si ogledate podrobnosti.
- ▶ **Upravljate dogodke in koledarje.** Dotaknite se menijske ikone na vrhu zaslona  za iskanje ali ustvarjanje dogodkov, vrnitev na današnji datum ali prilagoditev nastavitvev.


Povezane teme

[Zakaj uporabljati Google Račun?](#)

Uporaba kamere

Aplikacija Fotoaparati je združitev fotoaparata in kamere, ki dejansko vsebujeta dve kameri, eno spredaj in eno zadaj. Zadnja kamera vključuje možnost Panorama, ki omogoča, da ustvarite eno sliko s pomikanjem po sceni.

Posnete slike in video posnetke si lahko ogledate v aplikaciji Galerija . Vaši osebni video posnetki so prav tako na voljo v aplikaciji Video posnetki , skupaj z filmi, ki ste jih prenesli ali ste si jih izposodili.

Za fotografiranje ali snemanje, se na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju dotaknite ikone .





Ko se odpre fotoaparati lahko:

- ▶ **Fotografirate:** Dotaknite se modrega gumba.
- ▶ **Ogledate slike, ki ste jih nedavno posneli:** dotaknite se sličice poleg modrega gumba.

Slike lahko sedaj delite tako, da se dotaknete ikone Gmail, Google+, Sporočanje ali drugih ikon, ki so prikazane poleg slike.

V aplikaciji Galerija se dotaknite te slike, če si jo želite ogledati.

Ko je aplikacija Fotoaparāt zagnana, so na voljo naslednje ikone, ki predstavljajo:

Ikona	Ime	Opis
	Način	Preklop med fotoaparatom, kamero in panoramskim načinom
	Preklopi kamero	Preklapljanje med sprednjo in zadnjo kamero.
	Povečava	Približevanje in oddaljevanje.
	Nastavitve	Odpre meni z dodatnimi ikonami, kjer lahko nastavite izpostavljenost, bliskavico, ostrenje, scenski način, nivo beline in druge nastavitve.

Pošiljanje vsebin

Pošljete lahko spletno stran, video posnetek ali drugo vsebino iz vašega telefona na drugo napravo.

Preden začnete: Preverite, da sta obe napravi odklenjeni, da podpirata NFC tehnologijo ter, da imata vključen NFC in Android Beam™.

Sledite naslednjim korakom:

- 1** Odprite zaslon, ki vsebuje nekaj, kar bi radi delili, kot je brskalnik, YouTube video ali Zemljevid.
- 2** Zadnji del telefona pomaknite k zadnjemu delu druge naprave.
- 3** Ko se napravi povežeta, boste zaslišali zvok, slika na zaslonu se pomanjša in zagledali boste sporočilo **Pritisni za pošiljanje**.
- 4** Dotaknite se vašega zaslona.

Druga naprava prikaže preneseno vsebino oziroma, če potrebna aplikacija ni nameščena, se odpre Android Market™, na zaslonu, kjer lahko vaš prijatelj prenese zahtevano aplikacijo.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Brežžične in omrežne povezave > Več > NFC

Nastavitve > Brežžične in omrežne povezave > Več > Android Beam




Upravljanje prenosov

Datoteke, aplikacije in drugi predmeti, ki ste jih prenesli iz aplikacij Gmail, E-pošta, Android Market ali kako drugače shranili, so shranjene v notranjem pomnilniku telefona. Aplikacijo Prenosi lahko uporabite za ogled, ponovno odpiranje ali brisanje kar ste prenesli.

Nekatera mobilna omrežja omejujejo velikost datotek, ki jih lahko prenesete, za vzdrževanje potreb na njihovem omrežju ali, da preprečijo, da vi ne bi napravili prevelikih stroškov. Ko poskušate prenesti preveliko datoteko, ko ste povezani s takim omrežjem, boste morda pozvani, da nadaljujete s prenosom, ko boste povezani z Wi-Fi omrežjem, ko se bo prenos samodejno nadaljeval. Te nedokončane prenose si lahko ogledate in upravljate v aplikaciji Prenosi.

Prenesene datoteke so shranjene v mapi Prenosi, ki je viden, ko je vaša naprava povezana z računalnikom. Iz te mape si lahko ogledate in kopirate datoteke.


Dostop do Prenosov in upravljanje prenesenih datotek

- Na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju se dotaknite ikone .
- Izberite predmet, ki ga želite odpreti.
- Izberite naslove prejšnjih prenosov, ki si jih želite ogledati.
- Izberite predmete, ki jih želite deliti, nato se dotaknite ikone za Deljenje  in v seznamu izberite način deljenja datotek.
- Izberite predmete, ki jih želite izbrisati, nato se dotaknite ikone .
- Za razvrščanje, se na dnu zaslona dotaknite **Razvrsti po velikosti** ali **Razvrsti po datumu**.

Optimiziranje delovanja

Optimiziranje baterije

Čas delovanja vašega aparata lahko podaljšate tako, da izklopite funkcije, ki jih ne uporabljate. Prav tako lahko nadzorujete kako aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.

Za nastavitve funkcij opisanih tukaj, se na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju dotaknite ikone .

Podaljšanje delovanja vašega aparata

- Če ne uporabljate Wi-Fi, Bluetooth ali GPS funkcij, uporabite meni Nastavitve, da jih ugasnete. GPS nastavitve se nahaja v **Nastavitve > Oseбно > Lokacijske storitve**.
- Aplikacij Zemljevidi in Navigacija ne puščajte odprtih, ko ju ne uporabljate, namreč uporabljate GPS funkcijo (in posledično energijo) samo, ko sta zagnani.
- Zmanjšajte svetlost zaslona in nastavite krajši čas za izklop zaslona: **Nastavitve > Naprava > Prikaz**.
- Če ne potrebujete, izklopite samodejno sinhroniziranje za vse aplikacije: **Nastavitve > Oseбно > Računi in sinhronizacija**. Vedite, da to pomeni, da morate ročno sinhronizirati, če želite pridobiti sporočila, e-pošto in druge nedavne informacije, prav tako ne boste prejeli obvestil o posodobitvah.

- Če veste, da nekaj časa ne boste v bližini mobilnega ali Wi-Fi omrežja, vklopite Letalski način: Pritisnite in zadržite gumb za vklop/izklop aparata in izberite **Način za letalo**.

Preverite stanje baterije in podrobnosti uporabe

- Odprite **Nastavitve > Naprava > Baterija**.

Seznam na zaslonu prikazuje uporabo baterije za določeno aplikacijo in storitve. Za podrobnosti se dotaknite grafa. Pri določenih aplikacijah so v zaslonu s podrobnostmi na voljo gumbi, ki vam omogočajo urejanje nastavitev, ki vplivajo na porabo energije ali omogočajo popolno zaustavitev aplikacije.

Opozorilo!

Če ustavite določeno aplikacijo ali storitev, vaša naprava morda ne bo delovala pravilno.

Stanje baterije (polnjenje, praznjenje) in nivo (kot odstotek polne napolnjenosti) so prikazani na vrhu zaslona.

Graf praznjenja baterije prikazuje nivo baterije čez čas od zadnjega polnjenja naprave ter kako dolgo naprava deluje na bateriji.

Optimiziranje podatkovne uporabe

Podatkovna uporaba se nanaša na količino oddanih in prejetih podatkov v določenem obdobju. Odvisno od naprave in naročniškega razmerja, lahko nastanejo dodatni stroški, če presežete mesečni plan podatkovnega prenosa.

Za spremljanje vaše podatkovne uporabe, prilagodite nastavitve vaše podatkovne uporabe. Najprej preverite vaše naročniške podatke in zakupljen podatkovni prenos.


Opozorilo!


Prikazan podatkovni prenos je izmerjen s strani vašega telefona. Podatkovni prenos, ki ga izmeri vaš omrežni operater se lahko razlikuje. Uporaba, ki presega vaš mesečni zakupljen podatkovni prenos, lahko za vas predstavlja dodatne stroške. Funkcija opisana tukaj vam lahko pomaga spremljati uporabo podatkovnega prenosa, vendar vam ne zagotavlja, da zaradi tega ne bodo nastali dodatni stroški.

Uporaba podatkovnega prenosa vam omogoča da:

- Nastavite nivo podatkovnega prenosa ob katerem boste prejeli obvestilo.
- Nastavite omejitev podatkovnega prenosa.
- Prikažete ali omejite uporabo podatkovnega prenosa za določeno aplikacijo.

Za urejanje nastavitev opisanih tukaj:

- 1 Na domačem zaslonu ali v glavnem meniju se dotaknite ikone .
- 2 Izberite **Brezžične in omrežne povezave > Podatkovni promet**. Prizveto vidite nastavitve za mobilno uporabo: to so podatkovno omrežje ali omrežja, ki jih ponuja vaš operater:

Možno je pregledovanje Wi-Fi podatkovne uporabe v ločenem zavihku. Za vklop tega izberite minijsko ikone , nato **Prikaz uporabe podatkov Wi-Fi**.

Na vrhu zaslona se nahaja gumb za vklop in izklop mobilnega podatkovnega prenosa. Navodila, ki sledijo, sledijo predpostavki, da je ta možnost vključena. Če je izključena, ne boste mogli uporabljati mobilnega podatkovnega prenosa in veliko funkcij vašega telefona ne bo delovalo pravilno.


Pod tem gumbom je prikazan cikel podatkovne uporabe. Dotaknite se ga, če želite izbrati drug cikel. Za datumski razpon je perioda za katero je na voljo graf podatkovne uporabe.

Navpični beli črti na grafu prikazujeta časovno periodo znotraj cikla podatkovne uporabe. To območje je prikazano pod grafom. Povlecite črti, če želite spremeniti to periodo.

Nastavitev opozorila podatkovne uporabe

- ▶ Oranžno črto, na desno strani povlecite na nivo, na katerem želite prejeti obvestilo.

Ko bo vaša podatkovna uporaba dosegla ta nivo, boste prejeli obvestilo.

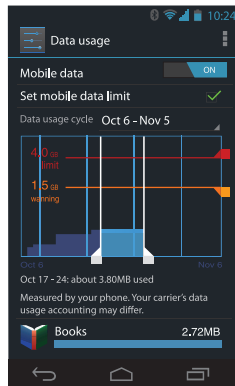

Nastavitev omejitve uporabe podatkovnega prenosa

- 1** Označite polje **Nast. omejitev mobilnih podatkov**.
Prikaže se obvestilo, ki opisuje omejitev, ki jo nastavljate.
- 2** Preberite obvestilo. Če želite nadaljevati izberite **V redu**.
Na grafu se aktivira rdeča črta, katero lahko poljubno nastavite.
- 3** Rdečo črto, na njenem desnem koncu povlecite gor ali dol, da nastavite želeno omejitev.
Ko bo vaša uporaba podatkovnega prenosa dosegla to omejitev, se bo mobilni podatkovni prenos samodejno ugasnil in velika večina funkcij telefona ne bo delovala pravilno. Ko se bo to zgodilo, boste prejeli obvestilo.

Pomembno

Uporaba podatkovnega prenosa prikazana v tem meniju je vrednost, ki jo meri vaš telefon. Vrednost, ki jo izmeri vaš mobilni operater se lahko razlikuje. Uporaba, ki presega vaš mesečni zakupljen podatkovni prenos, lahko za vas predstavlja dodatne stroške. Funkcija opisana tukaj vam lahko pomaga spremljati uporabo podatkovnega prenosa, vendar vam ne zagotavlja, da zaradi tega ne bodo nastali dodatni stroški. Za najboljše rezultate, nastavite konzervativno omejitev.

Pregledovanje ali omejevanje podatkovnega prenosa za aplikacijo

Nekatere aplikacije prenašajo podatke v ozadju; to pomeni, tudi takrat, ko vi dejansko ne uporabljate te aplikacije, lahko aplikacija prenaša podatke za bodočo uporabo. Omejevanje podatkovne uporabe v ozadju za določeno aplikacijo je lahko včasih uporabna rešitev za omejevanje skupne podatkovne uporabe. Kakor koli, to je skrajni ukrep, ki lahko vpliva na delovanje aplikacije ali povzroči njeno nedelovanje. Preverite, če je mogoče nastaviti uporabo podatkovnega prenosa v sami aplikaciji, preden uporabite te nastavitve.

- 1 Zagotovite, da si ogledujete omrežje na katerem želite pregledati ali nastaviti omejitev podatkovnega prenosa za določeno aplikacijo. Če je prikazano več omrežij, med njimi lahko preklapljate tako, da izberete zelen zavihek na vrhu zaslona.
- 2 Pomaknite se dol in poiščite aplikacijo za katero si želite pogledati uporabo podatkovnega prenosa. Modra črta prikazuje skupno uporabo podatkovnega prenosa za cikel, ki je prikazan nad glavnim grafom, blizu vrha zaslona.
- 3 Za ogled dodatnih podrobnosti, se dotaknite imena aplikacije. Glavni graf se spremeni in prikaže podatkovno uporabo za določen cikel. Pod glavnim grafom je tortni graf, ki prikazuje podatkovno uporabo za prenose v ospredju ter prenose v ozadju.
- 4 Za ustavitev podatkovnih prenosov v ozadju, izberite **Omejitev podatkov v ozadju**.
- 5 Preberite obvestilo, ki se prikaže. Če želite nadaljevati izberite **V redu**.

Dodatne nastavitve porabe podatkov

Dve drugi nastavitvi, ki sta na voljo z ikono »Meni«, lahko imata dramatičen učinek, vendar sta včasih vseeno uporabni:

- **Podatkovno gostovanje** lahko povzroči velike dodatne stroške, vendar je lahko ponekod edini način povezave z internetom.
- Možnost **Omeji prenos podatkov v ozadju** vpliva na vse programe in prenos v vseh razpoložljivih omrežjih, zato lahko povzroči, da nekatere funkcije nehajo delati. To je skrajni ukrep, ki ga uporabljajte pazljivo.

Optimiziranje uporabe pomnilnika

Običajno vam ni treba skrbeti za nič drugega, kot da programe namestite, odprete in jih uporabljate. Toda včasih vas zanima, kaj se dogaja v ozadju.

Programi uporabljajo dve vrsti pomnilnika: notranji pomnilnik in RAM. Notranji pomnilnik uporabljajo za delovanje in morebitne datoteke, nastavitve in druge podatke, ki jih pri tem potrebujejo. Med izvajanjem uporabljajo tudi RAM (pomnilnik, ki je namenjen začasnemu shranjevanju in do katerega je dostop hiter).

Android upravlja in skrbno varuje del notranjega pomnilnika, v katerem so shranjeni sistem, programi in večina podatkov teh programov, ker lahko vsebuje osebne podatke. Če napravo povežete z računalnikom prek kabla USB, si tega dela notranjega pomnilnika ne morete ogledati. Na voljo je tisti del notranjega pomnilnika, v katerem so shranjeni glasba, prenesene datoteke in podobno.

Android upravlja tudi način uporabe RAM-a. Zaradi hitrejšega dostopa lahko predpomni elemente, ki ste jih nedavno uporabljali, vendar bo predpomnilnik izbrisal, če bo RAM potreboval za nove dejavnosti.

Na način, kako programi uporabljajo notranji pomnilnik, vplivate posredno in neposredno. Na primer, ko:


- Nameščate ali odstranjujete programe.
- Prenašate datoteke v brskalniku, Gmailu in drugih programih.
- Ustvarjate datoteke (na primer ko fotografirate).
- Brišete prenesene datoteke ali datoteke, ki ste jih ustvarili.

- Kopirate datoteke med napravo in računalnikom prek povezave USB ali Bluetooth.

Redko kdaj boste morali spreminjati način, kako programi uporabljajo RAM. Vendar lahko porabo RAM-a spremljate in ustavite tiste programe, ki ne delujejo pravilno.

Uporaba zaslona s programi

Na zaslonu s programi lahko prilagajate način, kako naprava uporablja pomnilnik. Nastavitve prikažete tako:


- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve« .
- 2 Pri razdelku »Naprava« se dotaknite možnosti **Programi**.

Na vrhu zaslona so prikazani trije zavihki, na vsakem je seznam programov:

- **Preneseni.** Prikazani so programi, ki ste jih prenesli iz Marketa ali drugih virov.
- **Izvaja se.** Prikazani so programi, procesi in storitve, ki se trenutno izvajajo oziroma so predpomnjeni, in količina pomnilnika RAM, ki ga uporabljajo.

Grafikon na dnu zavihka »Izvaja se« prikazuje skupno količino pomnilnika RAM v uporabi in količino prostega pomnilnika. Pod grafikonom se dotaknite možnosti **Pokaži predpomnjene procese** ali **Pokaži storitve**, ki se izvajajo, da preklopite med prikazoma.

- **Vsi.** Prikazani so vsi programi, ki ste jih dobili z Androidom, in programi, ki ste jih prenesli iz Android Marketa ali drugih virov.

Če želite preklapljati med načinoma razvrščanja seznamov, prikazanih na zavihku **Preneseni** ali **Vsi**, se dotaknite ikone menija  > **Razvrsti po imenu** ali **Razvrsti po velikosti**.

Če si želite ogledati podrobnosti o programu ali drugem elementu na zavihkih, se dotaknite njegovega imena. Razpoložljivi podatki in kontrolniki se razlikujejo glede na vrsto programov, običajno pa so prikazani ti:








- **Gumb Prisilna ustavitev:** Ustavi program, ki ne deluje pravilno. Če ustavite program, proces ali storitev, vaša naprava morda ne bo več delovala pravilno. Morda jo boste morali znova zagnati.
- **Gumb Odstrani:** Izbríše program in vse njegove podatke ter nastavitve.
- **Gumb Onemogoči:** Onemogoči izvajanje programa, vendar ga ne odstrani. Ta možnost je na voljo za programe in storitve, ki jih ni mogoče odstraniti.
- **Gumb Izbriši podatke:** Izbríše nastavitve in druge podatke programa, vendar ne odstrani programa.
- **Izbriši predpomnilnik:** Če program shranjuje podatke v začasni del pomnilnika, je tu navedeno, koliko podatkov je shranjenih, na voljo pa je tudi gumb za njihov izbris.
- **Samodejno zaženi:** Če ste program nastavili, da nekatere vrste datotek zažene privzeto, lahko to nastavitve tu izbríšete.
- **Dovoljenja:** Tu najdete informacije o tabličnem računalniku in o podatkih, do katerih ima program dostop.

Naučite se uporabljati Telefon

Klicanje shranjenih števil

Kličete lahko iz programov Telefon  in Ljudje , ter drugih programov in pripomočkov, ki prikazujejo podatke o stiku. Kjer koli je prikazana telefonska številka, jo lahko navadno pokličete tako, da se je dotaknete.

Klicanje s programom Telefon:

- Na začetnem zaslonu ali na zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone Telefon . Na vrhu zaslona telefona so trije zavihki. Kličete lahko s katerim koli od njih.
- Z zavihka »Tipkovnica«  lahko ročno izbirate številko. Dotaknite se ustreznih tipk, da vnesete številko, nato pa ikone telefona  pod tipkovnico, da jo pokličete.
Če vnesete napačno številko, lahko z dotikom gumba  izbrisete posamezne številke.
Če želite videti številke vseh stikov, se dotaknite . Od tukaj lahko iščete tudi po stikih.
Če želite poklicati mednarodno številko, se dotaknite tipke 0 in jo pritisčajte, da vnesete plus (+). Nato vnesite mednarodno predpono zelene države in celotno telefonsko številko.
- Na zavihku »Dnevnik klicev«  so prikazani nedavni klici. Če želite poklicati številko, se je dotaknite.
- Na zavihku »Priljubljene«  so številke, ki jih pogosto kličete. Dotaknite se jih, če jih želite poklicati.



Med klicem lahko preklapljate med programi. Z brskalnikom lahko na primer poiščete informacije. Med klicem je v vrstici stanja prikazana zelena ikona telefona.

Če se želite med klicem vrniti v program Telefon:

- 1 S prstom povlecite od vrha zaslona navzdol, da se prikažejo obvestila.
- 2 Dotaknite se zelene ikone telefona.

Če želite prekiniti aktivni klic, se dotaknite ikone »Končaj klic«  na dnu zaslona.

Povezane teme

[Glasovno izbiranje](#)

[Možnosti med klicem](#)

Sprejem ali preusmeritev klicev

Ko vas nekdo pokliče, se odpre zaslon »Dohodni klic«, na katerem so prikazani ID klicatelja in morebitni drugi podatki o klicatelju, ki ste jih vnesli v programu Ljudje.

Vsi dohodni klici se shranijo na zavihku z dnevnikom klicev v programu Telefon. Če zamudite klic, bo prikazano obvestilo.

Če želite utišati zvonjenje, preden se oglasite na klic, pritisnite gumb za zmanjšanje glasnosti na stranici telefona.

Ko vas nekdo pokliče, se dotaknite bele ikone telefona in jo povlecite čez eno od teh ikon:



Sprejmi klic

Začnite se pogovarjati s klicateljem.




Pošlji v odzivnik

Klicatelj je pozvan, da pusti sporočilo v odzivniku.



Pošlji sporočilo

Odpre seznam hitrih SMS-odgovorov. Dotaknite se sporočila, ki ga želite takoj poslati klicatelju.




Nasvet: Če želite urediti SMS-odgovore v programu Ljudje, se dotaknite ikone za meni > 
Nastavitve > Hitri SMS-odgovori.

Povezane teme




[Nastavljanje zvonjenja in drugih zvokov](#)

Uporaba dnevnika klicev




Dnevnik klicev je seznam vseh odhodnih, dohodnih in zamujenih klicev. Je priročen način za vnovično klicanje neke številke, klicanje ljudi, katerih klice ste zamudili, in dodajanja številke na seznam stikov.

V programu Telefon  je dnevnik klicev pod srednjim zavihkom . Za več podatkov o klicu se dotaknite številke; če želite poklicati klicatelja, pa se dotaknite ikone telefona  poleg številke.


Ikone puščic poleg klica označujejo vrsto klica. Več puščic označuje več klicev:

-  Zamujen dohodni klic
-  Sprejet dohodni klic
-  Odhodni klic

Pri podrobnostih klica:

- Dotaknite se številke, da jo pokličete.
- Dotaknite se , da pošljete besedilno sporočilo.
- Dotaknite se , da prikažete podrobnosti stika.
- Dotaknite se , da v programu Ljudje dodate novo kartico za klicatelja.

Brisanje dnevnika klicev:

- 1 Dotaknite se ikone »Meni« .
- 2 Dotaknite se **Izbriši dnevnik klicev**.

Internetno klicanje SIP



Ko ste povezani v omrežje Wi-Fi (in ne v mobilno omrežje), lahko kličete tudi po internetu. Preden začnete, morate telefon nastaviti za uporabo računa za internetno klicanje.

Ko enkrat nastavite račun, je postopek internetnega klicanja popolnoma enak običajnemu. Pogoj je le, da ste povezani v omrežje Wi-Fi. Ko kličete po internetu, telefon v zgornjem delu zaslona prikaže napis »Internetni klic«.

Internetno klicanje temelji na protokolu SIP (Session Initiation Protocol) za glasovne klice v omrežjih IP (Internet Protocol).

Pomembno: Vaš ponudnik storitev mora podpirati internetno klicanje telefonskih števil. Morda boste morali za to doplačati. Za podrobnosti se pozanimajte pri ponudniku storitev.




Dodajanje računa za internetno klicanje ter nastavitve možnosti dohodnih in odhodnih klicev:

- 1 Na začetnem zaslonu ali na zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone Telefon .
- 2 Dotaknite se ikone »Meni«.
- 3 Dotaknite se možnosti **Nastavitve klicanja** .
- 4 Na dnu zaslona v razdelku z nastavitvami internetnih klicev:


Če želite spremeniti nastavitve dohodnih klicev ali računa, se dotaknite možnosti **Računi**.

Če želite spremeniti nastavitve odhodnih klicev, se dotaknite možnosti **Uporabi internetno klicanje**.

Tako boste lahko dodali tudi naslove SIP za stike, ki jih želite klicati na ta način. To naredite tako:

- 1 Na zavihku z dnevnikom klicev se dotaknite podatkov o stiku .
- 2 Dotaknite se možnosti , da greste na kartico stika.
- 3 Dotaknite se ikone »Meni« , nato **Uredi**.
- 4 Pomaknite se na dno zaslona ter se dotaknite možnosti **Dodaj polje** in nato **Internetni klic**.
- 5 Dotaknite se polja **Internetni klic** in vnesite številko.



Poslušajte sporočila v odzivniku

Ko imate v odzivniku novo sporočilo, se v polju stanja v zgornjem levem kotu zaslona pokaže ikona .

Branje sporočil v odzivniku:

- 1 S prstom povlecite od vrha zaslona navzdol, da vidite obvestila.
V obvestilu za odzivnik je prikazano število neprebranih sporočil in številka, ki jo morate poklicati.
- 2 Dotaknite se možnosti **Novo sporočilo v odzivniku**.
Telefon pokliče odzivnik. Upoštevajte navodila, da poslušate sporočila.

Spreminjanje storitve odzivnika ali drugih nastavitev:

- 1 Na začetnem zaslonu ali na zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone Telefon .
- 2 Dotaknite se ikone »Meni«  in nato **Nastavitve**.
- 3 Dotaknite se nastavitve odzivnika, ki jo želite spremeniti.

Glasovno izbiranje

Če želite nekoga poklicati z izgovarjanjem številke, uporabite program za glasovno izbiranje .

Če imate slušalko Bluetooth, ki podpira glasovno izbiranje, bo morda delovala s programom za glasovno izbiranje. Podrobnejše informacije najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili s slušalko.


Klicanje s programom za glasovno izbiranje:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone glasovnega izbiranja .

Odpre se program za glasovno izbiranje, ki čaka na vaša glasovna navodila, in prikaže nekaj nasvetov za uporabo.

- 2 Recite »Call« in ime stika, ki ga želite poklicati.

Uporabite lahko tudi katerega od drugih predlogov programa za glasovno izbiranje:

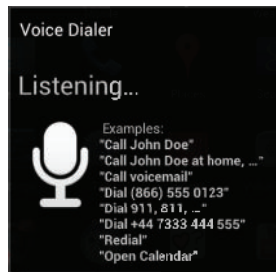

Možnosti med klicem



Možnosti med klicem:

- Sprejmite dohodni klic: prikazan je zaslon za dohodni klic, na katerem so ID klicatelja in morebitni drugi podatki o njem, ki ste jih vnesli v program Ljudje. Kot pri vsakem dohodnem klicu, se dotaknete bele ikone telefona in jo potisnite, da odgovorite na klic, pošljete klicatelju SMS ali ga preusmerite na odzivnik.

Če se oglasite, bo prvotni klic dan na čakanje. Če klicatelju odgovorite z SMS-om ali ga preusmerite na odzivnik, se vrnete na prvotni klic.

- Prilagodite glasnost: uporabite gumba za glasnost na stranici telefona.






Med klicem lahko z gumboma na spodnji strani zaslona izberete te možnosti:

-  Preklopite na tipkovnico, da na primer vnesete kodo.
-  Nadzira zvočni izhod:

Če ni priključena slušalka Bluetooth: vklopi/izklopi zvočnik za prostoročno klicanje.

Če je priključena slušalka Bluetooth: deluje kot stikalo za preklop med vgrajeno slušalko, zvočnikom za prostoročno klicanje in slušalko Bluetooth. Ikona se spremeni ustrezno izbrani možnosti zvočnega izhoda. Dotaknite se in pridržite, da prikažete meni s tremi možnostmi.


Če je na telefon priključena žična slušalka, nadomesti vgrajeno.

-  Izklop mikrofona.
-  Preklop klicatelja na čakanje.
-  Preklop na drug aktiven klic.
-  Klicanje druge številke ločeno od prvotnega klica, ki je preklopljen na čakanje.
-  Združitev več klicev v en konferenčni klic.

Vnašanje in urejanje besedila




Uporaba tipkovnice

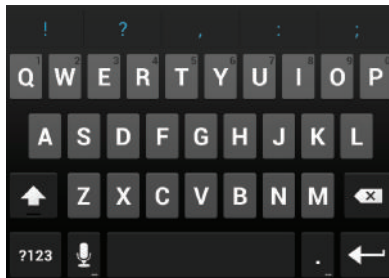
Z zaslonsko tipkovnico lahko vnašate besedilo. Nekateri programi jo samodejno odprejo. V drugih jo odprete tako, da se dotaknete mesta, kjer želite tipkati.



Ko tipkate, tipkovnica prikaže predloge nad zgornjo vrstico tipk. Če želite sprejeti predlog, se ga dotaknite.





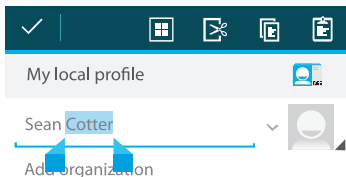

Osnovno urejanje

- **Premaknite točko vstavljanja:** dotaknite se mesta, kjer želite tipkati.
Kazalec utripa na novem položaju, pod njim pa se prikaže zelen zavihek. Povlecite ga, da premaknete kazalec.
- **Izberite besedilo:** dotaknite se besedila in ga pridržite ali ga dvakrat tapnite.
Najbližja beseda je označena, na vsaki strani izbora je prikazan zavihek. Povlecite zavihka, da spremenite izbor.
Zavihek čez nekaj trenutkov izgine, da vam ni napoti. Če ga želite znova prikazati, se znova dotaknite besedila.
- **Izbrišite besedilo:** dotaknite se možnosti , da izbrisete izbrano besedilo ali znake pred kazalcem.
- **Izrezovanje, kopiranje, lepljenje:** izberite želeno besedilo. Nato se dotaknite gumba »Prilepi« , »Izreži«  ali »Kopiraj«  :



Če želite, da se tipkovnica skrije, se dotaknite možnosti **Končano**.

Nasveti in bližnjice

- **Vnos velikih črk:** dotaknite se tipke Shift , da za eno črko preklopite na velike črke.
Dotaknete se lahko tudi tipke Shift  in jo med tipkanjem pridržite. Ko jo spustite, bodo spet prikazane male črke.
- **Vklop zaklepanja velikih črk:** dvakrat tapnite tipko Shift  oziroma jo pritisnite in pridržite, da se spremeni v . Tipke Shift  se še enkrat dotaknite za vnos malih črk.
- **Prikaz števil ali znakov:** dotaknite se tipke **?123**. Če želite videti več možnosti, se dotaknite tipke **= \ <**.
- **Hiter dostop do pogostih ločil in znakov:** dotaknite se tipke na desno od preslednice (tipka s piko) in jo pridržite.
- **Vnos posebnih znakov:** dotaknite se tipke Shift  in jo pridržite ter se hkrati dotaknite tipke, ki ima v kotu majhen siv znak, da vnesete ta znak.
Dotaknite se poljubne tipke in jo pridržite, da vidite druge črke, znake ali številke, ki se jih lahko nato dotaknete, da jih vnesete.
- **Spremenite jezik vnosa ali tipkovnico:** dotaknite se tipke na levo od preslednice (z napisom ... v spodnjem levem kotu) in jo pridržite, nato pa spustite.
Odpre se meni z možnostmi vnosa. Izberite možnost, ki jo želite nastaviti.

Povezane nastavitve


Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos

Vnesite besedilo z govorjenjem

Besedilo lahko vnesete tako, da ga izgovorite. Ta funkcija uporablja Googlovo storitev za razpoznavanje govora, tako da zanjo potrebujete podatkovno povezavo (prek mobilnega omrežja ali omrežja Wi-Fi).

Besedilo, ki ga vnesete z govorjenjem, je podčrtano. Če želite besedilo obdržati, lahko nadaljujete vnos, sicer ga izbrišite.

Besedilo lahko z govorjenjem vnesete na večini mest, kjer ga lahko vnesete z zaslonsko tipkovnico.

- 1** Dotaknite se besedilnega polja ali mesta v besedilu, ki ste ga že vnesli v besedilno polje.
- 2** Na zaslonski tipkovnici se dotaknite tipke z mikrofonom .
- 3** Ko se prikaže slika mikrofona, izgovorite, kar želite vnesti.

Za vnos ločil recite »comma«, »period«, »question mark«, »exclamation mark« ali »exclamation point«.

Ko naredite premor, storitev za razpoznavanje govora pretvori izgovorjeno v besedilo in ga podčrtanega vnese v besedilno polje. Če želite izbrisati podčrtano besedilo, se lahko dotaknete tipke »Izbriši«. Če začnete tipkati ali z govorjenjem vnašati dodatno besedilo, podčrtanje izgine.

Povezane nastavitve


Nastavitve > Osebno > Jezik in vnos

Povezovanje v omrežja in z napravami

Povežite se z mobilnimi omrežji

Glede na mobilnega operaterja, ki ga uporabljate, in naročniško razmerje, se lahko vaš telefon samodejno poveže z operaterjevim najhitrejšim podatkovnim omrežjem. Možno je tudi, da boste morali vstaviti kartico SIM ali nastaviti podrobnosti za izbranega operaterja. Podrobnosti preberite v navodilih, ki ste jih dobili s telefonom.

Nastavitve za podatkovni prenos v mobilnih omrežjih omogočajo prilagoditev več možnosti, ki določajo, kako telefon uporablja podatkovni prenos v mobilnih omrežjih. Nastavitve prikažete tako:

- 1 Na začetnem zaslonu ali na zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone nastavitvev .
- 2 V razdelku »Brezžične in omrežne povezave« se dotaknite **Več** in nato **Mobilna omrežja**.

Nastavitve mobilnega omrežja

Nastavitve mobilnih omrežij ne morete spreminjati, ko je vklopljen način za letenje. Nastavitve, ki so na voljo, se lahko razlikujejo glede na napravo in naročniško razmerje.

- **Podatki omogočeni.** Potrdite, da vklopite podatkovni prenos za vsa razpoložljiva omrežja.
- Pred izklopom te možnosti, kar lahko povzroči, da naprava in programi ne bodo več delovali pravilno, morda poskusite uporabiti omejitve količine podatkov, prenesenih v mobilnih omrežjih, ki so na voljo v **Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Podatkovni promet.**
- **Podatkovno gostovanje.** Napravi preprečuje prenos podatkov v omrežjih drugih operaterjev, ko zapustite območje, ki ga pokrivajo omrežja vašega operaterja. To je eden od načinov za nadzor stroškov, če vaše naročniško razmerje za podatkovni prenos v mobilnih omrežjih ne vključuje gostovanja.

Če možnost **Podatkovno gostovanje** ni potrjena, lahko še vedno prenašate podatke v omrežjih Wi-Fi.

- **Način omrežja.** Izbirate lahko med uporabo LTE in CDMA ali samo CDMA.
- **Sistemska izbira.** Določite lahko, kdaj je omogočeno gostovanje v omrežju CDMA. Če izberete Domače, je na voljo samo omrežje operaterja.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Podatkovni promet

Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Način za letalo

Povežite se z omrežji Wi-Fi


Wi-Fi je brezžična omrežna tehnologija, ki omogoča internetni dostop na razdaljah do 100 metrov (odvisno od usmerjevalnika Wi-Fi in kraja uporabe).

Če želite uporabljati Wi-Fi, se morate povezati s t. i. brezžično dostopno točko. Nekatere dostopne točke so odprte in se lahko kar povežete z njimi. Druge uporabljajo varnostne funkcije, za katere je potreben postopek nastavitve, na primer digitalna potrdila ali drugi načini zagotavljanja, da se lahko v omrežje povežejo samo pooblaščen uporabniki.

Če želite podaljšati čas delovanja pri akumulatorskem napajanju, izklopite Wi-Fi, kadar ga ne uporabljate. Napravo lahko nastavite tako, da samodejno prekine povezavo z omrežjem Wi-Fi, ko preklopi v način spanja.

Vklopite Wi-Fi in se povežite z omrežjem Wi-Fi

Če pri prvotni nastavitvi naprave dodate omrežje Wi-Fi, je vmesnik Wi-Fi samodejno vklopljen.

- 1 Na začetnem zaslonu ali na zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone nastavitve .
- 2 Dotaknite se možnosti **Brezžične in omrežne povezave > Wi-Fi**.
- 3 Potisnite stikalo za Wi-Fi v položaj **Vklopljeno**.

Naprava poišče razpoložljiva omrežja Wi-Fi in prikaže njihova imena. Zaščitena omrežja so označena z ikono ključavnice. Če naprava najde omrežje, s katerim ste se že kdaj povezali, se spet poveže z njim.

- 4 Če želite videti podrobnejše podatke o omrežju ali se povezati z njim, se dotaknite njegovega imena.

Če je omrežje zaščiteno, boste morali vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja.)

Če želite spremeniti nastavitve omrežja, se dotaknite imena omrežja in ga pridržite.

Dodajte omrežje Wi-Fi

Dodate lahko omrežje Wi-Fi, ki si ga bo vaša naprava zapomnila, in morebitne varnostne poverilnice, da bo samodejno vzpostavila povezavo z njim, ko je v dosegu. Omrežje Wi-Fi morate dodati tudi, če ne oddaja svojega imena (SSID), ali če ste zunaj njegovega dosega.

Če se želite povezati z varnim omrežjem, morate od skrbnika, odgovornega za njegovo varnost, najprej dobiti varnostne podrobnosti.

- 1 Vključite Wi-Fi, če še ni.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami za Wi-Fi, se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje**.
- 3 Vnesite SSID (ime) omrežja. Če je potrebno, vnesite varnostne ali druge podrobnosti za nastavitve omrežja.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Podatki o omrežju se shranijo. Ko boste naslednjič v dosegu tega omrežja, bo naprava samodejno vzpostavila povezavo z njim.

Pozabite omrežje Wi-Fi

Podrobnosti določenega omrežja Wi-Fi, ki si jih je telefon zapomnil, lahko izbrišete, če na primer ne

želite, da samodejno vzpostavlja povezavo z njim ali gre za omrežje, ki ga več ne uporabljate.

- 1 Vključite Wi-Fi, če še ni.
- 2 Na zaslону z nastavitvami za Wi-Fi se dotaknite imena omrežja.
- 3 V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Pozabi omrežje**.

Nastavitev strežnika proxy za omrežje Wi-Fi

Nekateri skrbniki omrežij zahtevajo, da se v notranja ali zunanja omrežna sredstva povežete prek strežnika proxy. Omrežja Wi-Fi, ki jih dodate, privzeto niso nastavljena za povezovanje prek proxyja, lahko pa to spremenite za vsako omrežje Wi-Fi, ki ste ga dodali.


Nastavitve strežnika proxy uporablja brskalnik, vendar ni nujno, da jih uporabljajo tudi drugi programi.

- 1 Na seznamu omrežij Wi-Fi, ki ste jih dodali, se dotaknite omrežja in ga pridržite.
- 2 V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Spremeni omrežje**.
- 3 Izberite **Prikaz dodatnih možnosti**.
- 4 Če omrežje nima nastavitve strežnika proxy, se v razdelku »Nastavitve strežnika proxy« dotaknite možnosti **Brez**, nato pa se v meniju, ki se odpre, dotaknite **Ročno**.
- 5 Vnesite nastavitve strežnika proxy, ki vam jih je dal skrbnik omrežja.
- 6 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Nastavitve strežnika proxy se nanašajo samo na omrežje Wi-Fi, ki ste ga spremenili. Če želite spremeniti nastavitve strežnika proxy za druga omrežja Wi-Fi, jih morate nastaviti posebej.

Nastavite obvestila za Wi-Fi, pravilnik za prekinjanje povezave in druge napredne možnosti

Če želite spremeniti dodatne nastavitve za Wi-Fi:

- 1 Vključite Wi-Fi, če še ni.
- 2 Na zaslonu z nastavitvami za Wi-Fi, se dotaknite ikone »Meni«  in izberite **Dodatno**.

Prilagodite lahko te nastavitve:

- **Obveščanje o omrežjih:** ko je Wi-Fi vključen, so v vrstici stanja privzeto prikazana obvestila, ko naprava zazna odprto omrežje Wi-Fi. Če želite izklopiti obvestila, počistite to možnost.
- **Izogni se slabim povezavam:** potrdite to polje, če se želite samodejno izogniti omrežjem slabe kakovosti ali takim, kjer prihaja do prekinitev internetne povezave.
- **Ohrani Wi-Fi v stanju pripravljenosti:** če želite omejiti prenos podatkov v mobilnih omrežjih, ostane naprava povezana v omrežje Wi-Fi, tudi ko zaslon preklopi v način spanja.

Dotaknite se te možnosti, da spremenite privzet način delovanja: naprava lahko ostane povezana z omrežjem Wi-Fi, samo ko je nanjo priključen polnilnik (torej, ko življenjska doba akumulatorja ni ovira), vendar ne more biti povezana nikoli, ko je v stanju spanja. Z drugo izbiro se bo količina podatkov, prenesenih v mobilnih omrežjih, verjetno povečala. Če dobite obvestilo, da se bližate izbrani omejitvi količine podatkov, prenesenih v mobilnih omrežjih, morda spet preverite to nastavitvev.

- **Frekvenčni pas Wi-Fi:** izberite »Samodejno«, »Samo 5 GHz« ali »Samo 2,4 GHz«.

Na tem zaslonu so prikazani tudi ti podatki:

- **Naslov MAC:** naslov MAC (Media Access Control) naprave, ko je povezana v omrežje Wi-Fi.
- **Naslov IP:** naslov IP (Internet Protocol), ki ga napravi dodeli omrežje Wi-Fi, s katerim ste povezani (razen če ste določili statičen naslov IP).

Povezane nastavitve

Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Wi-Fi

Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Podatkovni promet

Vzpostavi povezavo z napravami Bluetooth

Bluetooth je komunikacijska tehnologija, ki deluje na kratke razdalje do 8 metrov, za izmenjavo podatkov med napravami. Najpogostejše naprave, ki uporabljajo Bluetooth, so slušalke za klicanje ali poslušanje glasbe, avtomobilski prostoročni kompleti in druge prenosne naprave, kot so prenosni računalniki.


Na voljo je več profilov Bluetooth, ki določajo funkcije in komunikacijske standarde za naprave Bluetooth. Seznam profilov, ki jih podpira vaša naprava, najdete v uporabniškem priročniku, ki ste ga dobili z njo.

Če želite vzpostaviti povezavo z napravo Bluetooth, morate vklopiti radijski vmesnik za Bluetooth v napravi. Ko prvič uporabite novo napravo Bluetooth, jo morate »združiti« z napravo, s katero jo želite uporabljati, tako da obe napravi vesta, kako se varno povezati druga z drugo. Ko to naredite, se samodejno povežeta.

Če želite podaljšati čas delovanja pri akumulatorskem napajanju, izklopite Bluetooth, kadar ga ne uporabljate. Bluetooth boste morali morda izklopiti tudi na nekaterih lokacijah. Bluetooth se izklopi, ko preklopite v način za letenje.


Stanje vmesnika Bluetooth prikazujejo ikone v vrstici stanja.

Vklopite/izklopite Bluetooth

- 1 Na začetnem zaslonu ali na zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone nastavitvev .
- 2 Dotaknite se možnosti **Brezžične in omrežne povezave**.
- 3 Potisnite stikalo za Bluetooth v vklopljen ali izklopljen položaj.

Spremenite ime telefona za komunikacijo Bluetooth

Telefon ima privzeto generično ime za Bluetooth, vidno drugim napravam Bluetooth, ko se povežete z njimi. Ime lahko spremenite, da je bolj prepoznavno.

- 1 V razdelku **Nastavitve > Brežžične in omrežne povezave** preverite, ali je vklopljen Bluetooth.
- 2 Dotaknite se možnosti **Bluetooth**.
- 3 Na zaslону za Bluetooth se dotaknite ikone »Meni«  in izberite **Preimenuj telefon**.
- 4 Vnesite novo ime in se dotaknite možnosti **Preimenuj**.

Povezava telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z napravo, ju morate združiti. Ko je vzpostavljena povezava med telefonom in napravo, ostaneta v tem stanju, razen če povezavo prekinete.

- 1 V razdelku **Nastavitve > Brežične in omrežne povezave** preverite, ali je vklopljen Bluetooth.
- 2 Dotaknite se možnosti **Bluetooth**. Telefon poišče in prikaže ID-je vseh dosegljivih naprav Bluetooth v dosegu.

Če naprave, s katero želite združiti telefon, ni na seznamu, preverite, ali je vklopljena in nastavljena tako, da jo je mogoče odkriti. Navodila, kako napravo nastaviti, da jo je mogoče odkriti, najdete v dokumentaciji, ki ste jo dobili z njo.

- 3 Če mobilna naprava konča iskati, preden je naprava Bluetooth pripravljena, se dotaknite možnosti **Išči naprave**.
- 4 Na seznamu se dotaknite ID-ja naprave Bluetooth, da jo združite s telefonom.

Upoštevajte navodila, prikazana na zaslonu, da končate postopek združevanja. Če morate v napravi, s katero združujete telefon, vnesti geslo ali kodo, poskusite 0000 ali 1234 (najpogostejši gesli), ali preberite dokumentacijo, ki ste jo dobili z napravo.

Če je združitev uspešna, telefon vzpostavi povezavo z napravo.

Vzpostavite povezavo z napravo Bluetooth


Ko opravite združitev naprave Bluetooth, lahko ročno vzpostavite povezavo z njo – na primer za preklon med napravami ali vnovično vzpostavitev povezave, ko je spet v dosegu.

- 1 V razdelku **Nastavitve > Brežžične in omrežne povezave** preverite, ali je vklopljen Bluetooth.
- 2 Na seznamu naprav se dotaknite naprave, ki je združena, vendar ni povezana.

Ko telefon in naprava vzpostavita povezavo, je naprava na seznamu prikazana kot povezana.

Konfiguriranje ali razdružitev naprav Bluetooth

Nekatere naprave Bluetooth imajo več profilov. Profili lahko ponujajo možnost prenosa pogovorov, predvajanja glasbe v stereo ali prenos datotek in drugih podatkov. Izberete lahko, katere profile želite uporabljati s telefonom. Spremenite lahko tudi ime naprave Bluetooth, prikazano v telefonu.

- 1 V razdelku **Nastavitve > Brežžične in omrežne povezave** preverite, ali je vklopljen Bluetooth.
- 2 V nastavitvah za Bluetooth se dotaknite ikone za hitre nastavitve  poleg povezane naprave Bluetooth, ki jo želite konfigurirati.

Odpre se zaslon, na katerem lahko spremenite ime naprave, jo razdružite ali izberete profile. Ko končate, se dotaknite gumba za nazaj.

Vzpostavite omrežno povezavo prek povezave Bluetooth

Če imate računalnik ali drugo napravo, ki lahko svojo internetno povezavo da v skupno rabo prek protokola Bluetooth, lahko telefon nastavite, da jo uporabi.

- 1** Računalnik nastavite tako, da bo imel internetno povezavo v skupni rabi prek Bluetootha. Podrobna navodila za to najdete v dokumentaciji računalnika. Postopek je običajno tak, da najprej nastavite, da je računalnik mogoče odkriti prek Bluetootha, nato pa še, da dovoli dohodne povezave PAN.
- 2** Računalnik in telefon združite ter med njima vzpostavite povezavo Bluetooth.
- 3** Odprite **Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Inter. in pren. dost. toč..**
- 4** Potrdite možnost **Internet prek Bluetootha**.

Telefon vzpostavi internetno povezavo prek Bluetootha in računalnika, v sistemski vrstici pa se prikaže ikona za Bluetooth.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Bluetooth

Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Inter. in pren. dost. toč.

Povezava s tipkovnicami, miškami in drugimi napravami

Prek vrat USB ali povezave Bluetooth lahko na telefon priključite tipkovnico, miško ali drugo vhodno napravo in jo uporabljate tako, kot z računalnikom.

Za priključitev tipkovnice ali druge naprave na vrata USB na telefonu boste morda potrebovali prilagojevalnik. Če želite hkrati priključiti več naprav USB, uporabite vozlišče USB z lastnim napajanjem, da razbremenite akumulator v telefonu.

Vhodne naprave Bluetooth združite in povežite s telefonom na enak način kot druge naprave Bluetooth.

Tipkovnice

Tipkovnico lahko uporabite za vnos besedila in premikanje med funkcijami telefona:

- Elemente na zaslonu izberite s puščičnimi tipkami.
- Pritisk na vračalko, ko je izbran nek element, deluje enako, kot da bi se elementa dotaknili.
- Pritisk na tipko »Escape« deluje enako kot dotik možnosti »Nazaj«.
- Pritisnite tabulatorko ali Shift in tabulatorko, da se premaknete med polji v obrazcu ali na drugem zaslonu z več besedilnimi polji.

Miške

Ko na telefon priključite miško in jo premaknete, se prikaže kazalec v obliki puščice, podobno kot pri računalniku:

- Z miško premaknite kazalec.
- Klikanje, pritiskanje in vlečenje z miškino tipko deluje enako kot dotikanje, dotikanje in pridrzanje ter vlečenje s prstom.
- Podprta je samo ena miškina tipka.
- Če ima miška sledilno kroglico ali drsno kolesce, se lahko z njima pomikate tako vodoravno kot navpično.

Druge vnosne naprave

Na telefon lahko priključite tudi igralne palice, igralne blazinice in druge vhodne naprave. Če z računalnikom delujejo brez posebnih gonilnikov ali prilagojevalnikov, je velika verjetnost, da bodo tudi s telefonom. Kljub temu morajo biti igre in programi posebej razviti, da podpirajo morebitne posebne funkcije vhodne naprave, kot so posebni gumbi ali drugi kontrolniki, če jih želite v celoti izkoristiti.

Povezava z računalnikom s sistemom Windows preko USB priključka

S kablom USB lahko telefon priključite na računalnik s sistemom Windows ter v obe smeri prenašate glasbo, slike in druge datoteke. Ta povezava uporablja protokol MTP, ki ga podpirajo najnovejše različice sistema Windows.

Če uporabljate internetno povezavo prek vmesnika USB, jo morate izklopiti, preden lahko USB uporabite za prenos datotek med telefonom in računalnikom.

Ko telefon priključite na vrata USB na računalniku, se njegova shramba USB ali kartica SD vpne kot pogon in odpre na zaslonu računalnika. Podobno kot pri vsaki drugi zunanji napravi, lahko datoteke zdaj kopirate v telefon in iz njega.

Ko končate, povezavo prekinete tako, da iztaknete kabel USB.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Brežžične in omrežne povezave > Inter. in pren. dost. toč.

Nastavitve > Naprava > Pomnilnik > Meni > Povezava USB z računalnikom

Povezava z računalnikom s sistemom Macintosh preko USB priključka

S kablom USB lahko telefon priključite na računalnik Mac s sistemom OS X ter v obe smeri prenašate glasbo, slike in druge datoteke.

Ta povezava uporablja protokol MTP, ki ga sistem Mac OS X izvirno ne podpira. Zato morate v računalnik Macintosh namestiti brezplačen program Android File Transfer. Na voljo je na www.android.com/filetransfer, kjer najdete tudi navodila za namestitev.

Ko namestite program Android File Transfer, uporabite ta postopek:

- 1 Če prvič uporabljate Android File Transfer, ga dvokliknite, da ga odprete.

Potem ko prvič zaženete Android File Transfer, se ta samodejno odpre vsakič, ko napravo priključite na računalnik.

- 2 Priključite napravo na računalnik s kablom USB.

Če še ni odprt, se zažene program Android File Transfer in odpre okno, ki kaže vsebino vaše naprave, na dnu okna pa so prikazane podrobnosti o prostoru za shranjevanje.

To okno uporabljate podobno kot običajno Finderjevo okno: mape lahko odpirate in zapirate, ustvarjate nove in jih vlečete v druga Finderjeva okna ali iz njih. Ko končate, iztaknite kabel USB.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Inter. in pren. dost. toč.

Nastavitve > Naprava > Pomnilnik > Meni > Povezava USB z računalnikom

Deljenje vaše mobilne podatkovne povezave

Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko delite z enim računalnikom preko USB ali Bluetooth dostopne točke. Vašo podatkovno povezavo lahko prav tako delite z do 8 napravami tako, da jo spremenite v prenosno dostopno Wi-Fi točko.

Med tem, ko vaša naprava deli podatkovno povezavo, se na vrhu zaslona prikaže Statusna ikona ter korespondenčno sporočilo v seznamu obvestil:



USB dostopna točka ali dostopna točka je aktivna



Bluetooth dostopna točka je aktivna




Prenosna Wi-Fi dostopna točka je aktivna



Več dostopnih točk ali povezav je aktivnih

Nastavitve dostopne točke in prenosne dostopne točke opisane spodaj, vam omogočajo deljenje vaše podatkovne povezave. Za ogled teh nastavitvev:

- 1 Na Domačem zaslonu ali v glavnem meniju izberite ikono Nastavitve .
- 2 V **Brezžične in omrežne povezave** izberite **Več > Inter. in pren. dost. toč..**

Deljenje podatkovne povezave preko USB priključka

Če je na vašem računalniku nameščen operacijski sistem Windows 7, Mac OS X ali novejša distribucija Linux (kot je Ubuntu), lahko sledite tem navodilom, brez potrebnih predhodnjih priprav.

Če ima vaš računalnik nameščeno starejšo različico, kot je Windows 7 ali katerega koli drugega operacijskega sistem, boste morda morali pripraviti vaš računalnik za vzpostavitev omrežne povezave preko USB priključka.

- 1** Vaš mobilni telefon povežite z računalnikom preko USB kabla.
USB ikona se prikaže na zgornjem delu zaslona. V zgornjem delu zaslona se na kratko prikaže obvestilo **Povezan kot predstavnostna naprava** ali **Povezan kot kamera**. Za deljenje povezave, vrsta povezave ni pomembna.
- 2** Pojdite v **Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Inter. in pren. dost. toč..**
- 3** Izberite **Internetna povezava prek USB**.
Vaš računalnik si sedaj deli podatkovno povezavo z vašo mobilno napravo.
- 4** Če želite prenehati z deljenjem podatkovne povezave izklopite Internetna povezava prek USB ali izključite USB kabel.

Deljenje podatkovne povezave preko Bluetooth povezave

Če vaš računalnik lahko vzpostavi internetno povezavo preko Bluetooth, potem lahko nastavitev vaš telefon, da deli podatkovno povezavo z vašim računalnikom.

- 1 Vaš mobilni telefon povežite z računalnikom preko Bluetooth povezave.
- 2 Nastavite vaš računalnik, da vzpostavi omrežno povezavo preko Bluetooth.
- 3 Pojdite v **Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Inter. in pren. dost. toč..**
- 4 Vključite **Internet prek Bluetootha**.
Vaš računalnik si sedaj deli podatkovno povezavo z vašo mobilno napravo.
- 5 Če želite prenehati z deljenjem podatkovne povezave, izklopite **Internet prek Bluetootha**.

Deljenje podatkovne povezave kot prenosna dostopna točka Wi-Fi

- 1 Pojdite v **Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Inter. in pren. dost. toč..**
- 2 Izberite **Prenosna dostopna točka Wi-Fi**.

Po nekaj trenutkih, telefon začne oddajati njegovo Wi-Fi omrežno ime (SSID) tako, da se lahko sedaj z njim poveže do 8 računalnikov ali drugih naprav.

Če želite prenehati z deljenjem podatkovne povezave, izklopite **Prenosna dostopna točka Wi-Fi**.

Preimenovanje ali zavarovanje vaše prenosne dostopne točke

Ime Wi-Fi omrežja (SSID) lahko spremenite in zavarujete, ko le ta deluje kot prenosna dostopna točka.

1 Pojdite v **Nastavitve > Brezžične in omrežne povezave > Več > Inter. in pren. dost. toč..**

2 Preverite, da je **Prenosna dostopna točka Wi-Fi** omogočena.

3 Izberite **Nastavitev dostopne točke Wi-Fi**.

Prikaže se okno z nastavitvami Wi-Fi dostopne točke.

4 Nastavite vaše ime in varnostne možnosti kot sledi:

Spremenite Omrežni SSID - ime, ki ga bodo drugi računalniki videli, ko bodo pregledovali Wi-Fi omrežja.

Izberite varnostni način. Če izberete **WPA2 PSK**, se doda polje za vnos gesla Wi-Fi omrežja.

Če vnesete geslo, boste morali vnesti to geslo, ko se boste želeli povezati s to dostopno točko z računalnikom ali drugo napravo. Če želite odstraniti varnostne nastavitve, izberite **Open**.

5 Izberite **Shrani**.

Povezane teme


[Upravljanje obvestil](#)

Povezovanje z navideznimi zasebnimi omrežji

Navidezna zasebna omrežja (VPN) omogočajo, da se od zunaj povežete z viri znotraj zavarovanega lokalnega omrežja. Ponavadi jih uporabljajo podjetja, šole in druge ustanove, da lahko uporabniki dostopajo do virov v lokalnem omrežju, kadar niso v pisarni ali šoli ali ko so povezani z brezžičnim omrežjem.

Najprej vam mora skrbnik omrežja poslati podrobnosti za nastavitve dostopa do navideznega zasebnega omrežja. Morda vam bo moral skrbnik poslati program za navidezno zasebno omrežje ali ga boste morali prenesti iz Android Marketa, odvisno od sistema vaše organizacije.

Na zaslonu z nastavitvami navideznih zasebnih omrežij lahko dodajate navidezna zasebna omrežja in prilagajate njihove nastavitve. Prikaz zaslona in izvajanje opravil, opisanih tu:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve« .
- 2 Pri možnosti **Brezžične in omrežne povezave** se dotaknite **Več > VPN**.

Dodajanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Na zaslonu navideznega zasebnega omrežja se dotaknite možnosti **Dodaj omrežje VPN**.
- 2 Na obrazcu izpolnite podatke, ki jih je poslal skrbnik omrežja
- 3 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Navidezno zasebno omrežje je dodano na seznam na zaslonu navideznega zasebnega omrežja.

Povezovanje z navideznim zasebnim omrežjem

- 1 Na zaslonu navideznega zasebnega omrežja se dotaknite imena navideznega zasebnega omrežja.
- 2 V pogovornem oknu, ki se odpre, vnesite zahtevane poverilnice.
- 3 Dotaknite se možnosti **Poveži**.

Ko je vzpostavljena povezava z navideznim zasebnim omrežjem, sta ikona in obvestilo stanja stalno prikazana. Če želite povezavo prekiniti, se dotaknite obvestila za povezavo z navideznim zasebnim omrežjem.

Urejanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Na zaslonu za navidezno zasebno omrežje se dotaknite imena navideznega zasebnega omrežja in ga pridržite.
- 2 V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Uredi omrežje**.
- 3 Uredite zelene nastavitve za VPN.
- 4 Dotaknite se možnosti **Shrani**.

Brisanje navideznega zasebnega omrežja

- 1 Na zaslonu za navidezno zasebno omrežje se dotaknite imena navideznega zasebnega omrežja in ga pridržite.
- 2 Dotaknite se navideznega zasebnega omrežja, ki ga želite izbrisati in pridržite prst na njem.
- 3 V pogovornem oknu, ki se odpre, se dotaknite možnosti **Izbriši omrežje**.

Povezane teme

[Upravljanje obvestil](#)

[Delo s certifikati](#)

Nadzor letalskega načina in drugih omrežnih nastavitvev


Te nastavitve so na voljo v **Nastavitve > Brežične in omrežne povezave > Več**. Sledite bližnjicam za podrobna navodila:

- **Način za letalo.** Vključite, če želite izklopiti sprejemno/oddajni del naprave, ki prenaša podatke.
- **VPN.** Izberite, če želite prilagoditi nastavitve, ki vam omogočajo povezovanje s spletnimi stranmi ali drugimi viri znotraj zavarovanega lokalnega omrežja iz zunanjega omrežja. Glejte [Povezovanje z navideznimi privatnimi omrežji](#).
- **Inter. in pren. dost. toč..** Izberite, če želite prilagoditi nastavitve, ki vam omogočajo deljenje omrežne povezave naprave z računalnikom ali z do 8 drugimi napravami, preko USB, Wi-Fi ali Bluetooth povezave. Glejte [Deljenje vaše mobilne podatkovne povezave](#).
- **NFC.** Vključite, če želite uporabljati NFC (Near Field Communication). Ta tehnologija se uporablja za komuniciranje med napravami, ki so nekaj centimetrov narazen. NFC mora biti vključen, če želite deliti podatke med napravami.
- **Android Beam.** Vključite, če želite dovoliti pošiljanje vsebine iz ene naprave na drugo, ko je NFC vključen. Glejte [Pošiljanje podatkov](#).
- **Mobilna omrežja.** Izberite, če želite urediti nastavitve, ki nadzirajo povezave vaše naprave z mobilnim podatkovnim omrežjem. Glejte [Povezovanje z mobilnimi omrežji](#).

Besedilno in glasovno iskanje

Izboljšanje iskanja Google

Iskanje Google je na voljo na vrhu katerega koli začetnega zaslona:


- **Izgovorjava iskalnih izrazov:** Dotaknite se ikone mikrofona .

Ko izgovorite izraz, ki ga iščete, se v brskalniku odpre seznam iskalnih rezultatov.

- **Vnašanje iskalnih izrazov:** Dotaknite se možnosti **Google**.




Med tipkanjem se pod iskalnim poljem pokažejo predlogi.

Prvih nekaj predlogov skuša dokončati, kar tipkate:

- Če želite takoj iskati predlagani izraz, se ga dotaknite.
- Če želite predlog dodati v iskalno polje, se desno od njega dotaknite puščice. Nato lahko tipkate naprej ali izberete nove predloge.
- Če želite iskati vsebino iskalnega polja, se dotaknite gumba za iskanje  pri desnem spodnjem kotu tipkovnice.


V brskalniku se odpre seznam rezultatov iskanja.

Pod predlogi iskalnih izrazov so elementi v vašem telefonu:


- Oznaka Zemljevidov  označuje podjetje. Dotaknite se je, če ga želite prikazati, si ogledati njegovo lokacijo na zemljevidu, dobiti navodila, kako priti do njega, poklicati in podobno.
- Ikona priljubljenih  označuje zaznamek. Dotaknite se je, če želite odpreti stran, ki je dodana med zaznamke.
- Ikona programov označuje program. Dotaknite se je, če ga želite odpreti.
- Ikona Osebe  označuje stik. Dotaknite se je, če ga želite odpreti.
- Ikona knjige označuje vašo knjigo. Dotaknite se je, če jo želite odpreti.
- Ikona glasbenega albuma označuje skladbo ali drugo glasbo, ki ste jo prenesli v telefon. Dotaknite se je, če jo želite predvajati.
- Ikona videoposnetka označuje vaš videoposnetek. Dotaknite se je, če ga želite predvajati.

Nastavitev elementov, ki jih je mogoče iskati

Če želite nastaviti, kaj Iskanje Google išče v telefonu:

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Google**.
- 2 Dotaknite se ikone menija  > **Nastavitve** > **Elementi, ki jih je mogoče preiskati**.
- 3 Izberite elemente v telefonu, ki jih želite vključiti v iskanje.

Upravljanje nastavitve zasebnosti za Iskanje Google

- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite možnosti **Google**.
- 2 Dotaknite se ikone menija  > **Nastavitve** > **Iskanje Google**.
- 3 Prilagodite lahko te nastavitve:

Uporaba spletne zgodovine. Izberite, če želite vključiti predloge na podlagi prejšnjih iskanj v računalniku ali v napravi.

Upravljanje spletne zgodovine. V brskalniku se odprejo nastavitve zgodovine spletnega iskanja, ki so povezane z Google Računom.

Uporaba moje lokacije. Izberite, če želite, da se pri rezultatih iskanja in drugih Googlovih storitvah upošteva vaša lokacija.

Nasveti za iskanje

Kaj želite

Športne informacije

Slike

Pretvorba merskih enot

Filmske predstave

Pomen besede

Vremenska napoved

Ugotovi območno kodo

Ugotovi poštno številko

Kaj vnesete ali izgovorite

[ime moštva]

Fotografije: [tema]

slike: [tema]

[prvotna merska enota] v

[nova merska enota]

Film

Film [lokacija]

[ime filma]

Razloži [beseda]

Vreme

Vreme [lokacija]

Območna koda [###]

Poštna številka [#####]

Primeri

San Francisco Giants

Fotografije: San Francisco

Slike: mačke

30 stopinj Celzija v

Fahrenheit

Film

Film Chicago

The Horse's Mouth

Razloži zvonik

Vreme

Vreme Detroit


Območna koda 215

Poštna številka 46202

Čas	Čas Čas [lokacija]	Čas Čas v Londonu
Podatki o letih	[Letalska družba] [številka leta]	American Airlines let 390
Prevod	Prevedi v [jezik] [fraza]	Prevedi v španščino »Kje je hotel Palace?«
Računalo	[matematična formula]	75 deljeno s 6
Hrana	[Vrsta hrane] [Vrsta hrane] v [lokacija]	Mehiška kuhinja Mehiška kuhinja v Urbani, Illinois

Uporaba glasovnih ukazov

Poleg iskanja po spletu z govorom, lahko uporabljate Glasovne ukaze za klicanje vaših stikov, pridobitev navodil za pot, pošiljanje sporočil in izvajanje številnih drugih običajnih opravil.

- 1 Na Domačem zaslonu ali, ko je odprta tipkovnica, se dotaknite ikone Mikrofon , ki se nahja v zgornjem desnem delu.

Odpre se stran z mikrofonom.

- 2 Izgovorite glasovni ukaz, ki ga želite uporabiti.

Ko ste gončali z govorom, Glasovno iskanje analizira vaš govor in izvede ukaz.

Če Glasovno iskanje ne razume, kar ste rekli, prikaže seznam podobnih zvočno-iskalnih besed in ukazov, katere lahko uporabite.

Nekateri Glasovni ukazi, kot so „pošlji elektronsko pošto“ in „opomni me“, odpro okno, ki vas pozove, da dokončate ukaz z dodatnim zvočnim ukazom ali vpisom dodatnih informacij.

- Dotaknite se besedila, ki je že vneseno, da dodate ali uredite besedilo s tipkanjem.

Če želite izgovoriti besedilo, namesto, da ga tipkate, se najprej dotaknite Mikrofona poleg spodnjega levega dela zaslonske tipkovnice.

- Dotaknite se podčrtanih besed ali fraz ali povlecite čez več besed hkrati, da si ogledate seznam alternativnih opisov ali, da jih uredite z govorom ali pisanjem.

Ko je telefon prepričan, da je zapis pravilen, Glasovno iskanje prikaže besede, kot običajno besedilo. Besede ali fraze, za katere telefon ponudi alternativne besede, so podčrtane.

- Dotaknite se gumba na spodnjem delu zaslona za dodajanje dodatnih polj.
- Ko končate, pritisnite ustrezen gumb, ki konča dejanje, kot na primer **Pošlji**.

Povezane teme

[Glasovni ukazi](#)

Glasovni ukazi

Glasovni ukazi vam omogočajo pošiljanje sporočil vašim prijateljem, pridobivanje navigacijskih navodil, pošiljanje e-pošte in izvajanje številnih drugih običajnih opravil tako, da ukaze govorite telefonu.

Na primer, rečete lahko:

- "Set alarm for 8:30 a.m."
- "Send email to Marcus Foster. Subject: Coming tonight? Message: Hope to see you later."
- "Navigate to Mike's Bikes in Palo Alto"

Če vas aplikacija Glasovno iskanje ne razume, potem prikaže seznam možnih zadetkov. Dotaknite se zelenega zadetka.

Iščete in upravljate lahko z naslednjimi glasovnimi ukazi:

Recite

"Call"

"Map of"

Sledi

Contact name & optionally, "home",
"mobile", or "work"

Address, name, business name,
type of business, or other location

Primeri

"Call Mike LeBeau at home."

"Map of Golden Gate Park, San
Francisco"

Recite

"Directions" or
"Navigate to"

Contact name

"Call"

"Call"

"Go to"

"Send "SMS" or

"Send text"

Sledi

Address, name, business name,
type of business, or other
destination

Digits of a phone number

Business name

Search string or URL

"To" & contact names, "Message" &

Message text (speak punctuation)

Primeri

"Directions to 1299 Colusa
Avenue, Berkeley, California" or
"Navigate to Union Square, San
Francisco."

"Mike LeBeau" (opens Mike's
contact card

"Call 650 555 1234"

"Call Native Here Nursery"

"Go to Google.com"

"Send text to Hugh Briss,
message, I can't wait to show
you my new shoes, period"

Recite

“Send email”

Sledi

One or more of:

"To" & contact names,

"Cc" & contact names,

"Bcc" & contact names,

"Subject" & subject text

"Message" & message text (speak punctuation)

Primeri

"Send email to Hugh Briss, subject, new shoes, message, I can't wait to show you my new shoes, period."

“Note to self”

Message text

“Note to self: remember the milk”

“Set alarm”

"Time" or "for" & time, such as "10:45 a.m." or "20 minutes from now," "Label" & name of alarm

"Set alarm for 7:45 p.m., label, switch the laundry“

“Listen to”

Words to search YouTube for, such as the name of a song, artist, or album


“Listen to: smells like teen spirit”

Upravljanje računov

Dodajanje in odstranjevanje računov

V napravi lahko uporabljate več Google Računov ali računov za Microsoft Exchange ActiveSync. Morda boste lahko dodali tudi druge vrste računov, odvisno od nameščenih programov. Nekatere lahko dodate na zaslonu »Računi in sinhronizacija«. Druge lahko dodate s programom, ki podpira take račune. Na primer, e-poštne račune IMAP in POP3 lahko dodate s programom za e-pošto.

Zaslon z nastavitvami računov in sinhronizacije prikazete tako:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve« .
- 2 V razdelku »Osebno« se dotaknite možnosti **Računi in sinhronizacija**.

Dodajanje računa

Preden dodate račun, boste morda morali skrbnika sistema prositi za informacije o storitvi, s katero se račun povezuje. Najverjetneje ga boste morali vprašati po domeni ali naslovu strežnika.

- 1 Odprite **Nastavitve > Osebno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Dotaknite se možnosti **Dodaj račun**.
- 3 Dotaknite se vrste računa, ki ga želite dodati.
- 4 Upoštevajte navodila na zaslonu, da vnesete podatke o računu.


Za večino računov morate vnesti uporabniško ime in geslo, podrobnosti pa so odvisne od vrste računa in konfiguracije storitve, s katero se povezujete.

Morda boste morali navesti, katere vrste podatkov želite sinhronizirati, ime računa in druge podrobnosti, odvisno od vrste računa.

Ko končate, je račun dodan na seznam na zaslonu »Računi in sinhronizacija«. E-pošta, stiki in druge informacije se začnejo sinhronizirati z napravo, odvisno od tega, kako ste nastavili račun.

Odstranjevanje računa

Račun lahko izbrišete iz naprave, skupaj s povezanimi informacijami, kot so e-pošta, stiki, nastavitve in podobno.

- 1 Odprite **Nastavitve > Osebno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Dotaknite se računa, ki ga želite izbrisati.
- 3 Dotaknite se ikone menija  > **Odstrani račun**.

Povezane teme

[Konfiguriranje možnosti sinhroniziranja računa](#)


[Zakaj uporabljati Google Račun?](#)

Konfiguriranje možnosti sinhroniziranja računa

Konfigurirate lahko možnosti sinhroniziranja za kateri koli program. Za vsak račun lahko nastavite, katere vrste podatkov bodo sinhronizirane. Nekateri programi, kot sta Gmail in Google Koledar, imajo svoje nastavitve sinhroniziranja z raznolikimi možnostmi upravljanja. V takih primerih še vedno veljajo nastavitve, ki jih izberete v računu.

Pri nekaterih računih je sinhroniziranje dvosmerno: spremembe informacij, ki jih naredite z napravo, se uporabijo tudi za kopijo teh informacij v spletu. Tako deluje Google Račun. Drugi računi podpirajo samo enosmerno sinhronizacijo: informacij v mobilni napravi računalniku ne morete spreminjati.

Zaslon z nastavitvami računov in sinhronizacije prikazete tako:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve« .
- 2 V razdelku »Osebnost« se dotaknite možnosti **Računi in sinhronizacija**.


Nekateri programi imajo svoje nastavitve sinhronizacije. Na primer, če želite nastaviti sinhroniziranje sporočil v Gmailu, se dotaknite ikone menija  > **Nastavitve oznake** > **Sinhronizacija sporočil**.

Konfiguriranje splošnih nastavitev sinhronizacije

- 1 Odprite **Nastavitve > Osebno > Računi in sinhronizacija**.

 pomeni, da so nekatere ali vse informacije v računu nastavljene tako, da se samodejno sinhronizirajo.

 pomeni, da so vse informacije v računu nastavljene tako, da se ne sinhronizirajo samodejno.


- 2 Odkljukajte možnost ikona menija  > **Samodejna sinhronizacija podatkov programa** oziroma odstranite kljukico ob njej, s čimer nadzirate, ali so spremembe, ki jih naredite z napravo ali v spletu, samodejno sinhronizirane med seboj.

Če samodejno sinhronizacijo izklopite, boste morali sporočila, e-pošto ter druge nedavne podatke sinhronizirati ročno in ne boste prejeli sporočil o posodobitvah.

Če je možnost potrjena, se spremembe, ki jih naredite v programu Osebe, samodejno prenesejo v Google Stike v spletu.

Če možnost ni potrjena, boste morda lahko podatke ročno sinhronizirali z orodji v programu. Sporočila, e-pošto in druge nedavne podatke lahko tudi sinhronizirate ročno. Če je samodejna sinhronizacija izklopljena, podaljšate življenjsko dobo baterije, vendar ne prejmete obvestil o posodobitvah.

Ročna sinhronizacija podatkov

- 1 Odprite **Nastavitve > Osebno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Dotaknite se računa, ki ga želite sinhronizirati.
- 3 Dotaknite se ikone menija  > **Sinhroniziraj**.

Spreminjanje nastavitve sinhroniziranje računa

- 1 Odprite **Nastavitve > Osebno > Računi in sinhronizacija**.
- 2 Dotaknite se računa, za katerega želite spremeniti nastavitve sinhroniziranja. Odpre se zaslon z nastavitvami sinhroniziranja, na katerem je prikazan seznam vseh vrst podatkov, ki jih je v računu mogoče sinhronizirati.
- 3 Izberite ali počistite elemente.

S tem, ko počistite polje, informacij ne izbrišete iz naprave, vendar se odslej ne bodo sinhronizirale s spletno različico.

Povezane teme


[Dodajanje in odstranjevanje računov](#)

[Zakaj uporabljati Google račun?](#)

Spreminjanje nastavitve varnostnega kopiranja in ponastavitve

Nastavitve in druge podatke, povezane z enim ali več Google Računi, lahko varnostne kopirate. Če morate napravo zamenjati ali jo želite ponastaviti na tovarniške nastavitve, lahko obnovite podatke za vse račune, ki ste jih varnostno kopirali.

Nastavitve prikažete tako:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve« .
- 2 V razdelku »Osebno« se dotaknite možnosti **Izdelaj varnostno kopijo in ponastavi**.

Na voljo so te možnosti:

- **Varnostno kopiraj moje podatke.** Če potrdite to možnost, se samodejno varnostno kopirajo najrazličnejši osebni podatki, vključno z gesli za omrežja Wi-Fi, zaznamki v brskalniku, seznamom programov, ki ste jih namestili iz programa Market, besedami, ki ste jih dodali v slovar zaslonske tipkovnice, in večino nastavitvev po meri. Nekateri programi drugih proizvajalcev prav tako uporabljajo to funkcijo, tako da lahko podatke obnovite, ko program znova namestite.

Če to možnost počistite, podatki ne bodo več varnostno kopirani in obstoječe varnostne kopije se izbrišejo iz Googlovih strežnikov.

- **Varnostno kopiranje računa.** Prikažejo se Google Računi, katerih podatki se varnostno kopirajo. V novi ali ponastavljeni napravi se morate prijaviti s temi računi, če želite prenesti njihove podatke.

Če želite dodati nov račun, se dotaknite možnosti **Varnostno kopiranje računa > Dodaj račun**.

- **Samodejna obnovitev.** Potrdite polje, če želite ob vnovični namestitvi programa obnoviti nastavitve in druge podatke. Ta funkcija deluje samo, če varnostno kopirate podatke z Google Računom in če program uporablja storitev za varnostno kopiranje.
- **Ponastavitev na tovarniške nastavitve.** Najprej se dotaknite te možnosti, nato Ponastavi telefon, da iz notranjega pomnilnika izbrišete vse osebne podatke, vključno s podatki o Google Računu in drugih računih, nastavitvah sistema in programov, prenesenih programih, glasbi, fotografijah, videoposnetkih in drugih datotekah.

Ko je ponastavitev končana, morate znova vnesti podatke, ki ste jih morali vnesti ob prvi nastavitvi telefona. Če ste podatke varnostno kopirali v Google Račun, jih boste lahko med nastavitvijo obnovili.

Nekateri programi drugih ponudnikov prav tako uporabljajo storitev varnostnega kopiranja, tako da so nastavitve in podatki obnovljeni pri vnovični namestitvi.

Povezane teme


[Zakaj uporabljati Google Račun?](#)

Zaščitite vaš telefon

Nastavite zaklepanje zaslona

Priporočljivo je, da nastavite samodejno zaklepanje zaslona in preprečite nepooblaščen dostop do telefona. Če nastavite zaklepanje, se zaslon zaklene, ko zaslon preklopi v način pripravljenosti.

Prilagoditev nastavitvev zaklepanja telefona:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve« .
- 2 Dotaknite se možnosti **Osebno > Varnost > Zaklepanje zaslona**.
- 3 Dotaknite se vrste zaklepanja in upoštevajte navodila na zaslonu.

Če ste nastavili zaklepanje, morate vnesti vzorec, PIN ali geslo, če želite odkleniti nastavitve zaklepanja.

Izbirate lahko med temi možnostmi zaklepanja, ki so približno razvrščene glede na stopnjo varnosti:

- **Pomik** ne zagotavlja nobene zaščite, vendar lahko hitro odprete začetni zaslon ali fotoaparati in začnete takoj fotografirati.
- Možnost **Odklepanje z obrazom** omogoča odklepanje telefona, tako da ga samo pogledate. To je možnost zaklepanja z najmanjšo stopnjo varnosti.
- Z možnostjo **Vzorec** lahko s prstom narišete preprost vzorec, s katerim odklenete telefon. Ta možnost ima nekoliko večjo stopnjo varnosti kot »Odklepanje z obrazom«.
- **PIN** zahteva štiri številke ali več. Daljše kode PIN omogočajo večjo varnost.
- **Geslo** zahteva štiri črke ali številke ali več. Če ustvarite močno geslo, je to najbolj varna možnost.

Pomembno: Za najboljšo zaščito določite geslo, ki je ali vsebuje:

- Z najmanj 8 znaki.
- Vsebuje številke, črke in posebne simbole.
- Ne vsebuje besed ali fraz, ki bi jih bilo mogoče prepoznati.

Povezane nastavitve

Nastavitve > Naprava > Prikaz > Stanje pripravljenosti

Nastavitve > Osebno > Varnost > Vzorec je viden

Povezane teme

[Uporaba zaslona za zaklepanje](#)

[Šifriranje telefona](#)

Šifriranje telefona

Šifirate lahko vse podatke v telefonu: Google Račune, podatke programov, glasbo in drugo predstavnost, podatke, prenesene iz spleta, in podobno. Če se odločite šifrirati podatke, morate vnesti številčno kodo PIN ali geslo vsakič, ko vklopite telefon. PIN ali geslo je enako kot za odklepanje telefona brez šifriranja in tega ne morete nastaviti ločeno.


OPOZORILO! Šifriranje je nepovratno dejanje. Če šifriranja načete več uporabljati, je edina možnost ponastavitve na tovarniške nastavitve, pri čemer so izbrisani vsi vaši podatki.

Šifriranje zagotavlja dodatno zaščito, če vam telefon ukradejo, zato v nekaterih organizacijah zahtevajo ali priporočajo, da ga uporabljate. Preden ga vključite, se posvetujte s skrbnikom sistema. Pogosto s kodo PIN ali geslom, ki ga nastavite za šifriranje, upravlja skrbnik sistema.

Pred vklopom šifriranja naredite naslednje:

- 1 Nastavite PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.
- 2 Napolnite baterijo.
- 3 Telefon priklopite na zunanje napajanje.
- 4 Za postopek šifriranja si vzemite vsaj eno uro: postopka ne smete prekiniti, sicer boste delno ali v celoti izgubili podatke.

Ko vse pripravite za šifriranje:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve«  .
- 2 Dotaknite se možnosti **Osebnost > Varnost > Šifriranje > Šifriraj telefon**.
- 3 Temeljito preberite informacije o šifriranju.

Gumb **Šifriraj telefon** je zatemnjen, če baterija ni napolnjena ali telefona niste priklopili na zunanje napajanje. Če si premislite in telefona ne želite šifrirati, se dotaknite gumba za vrnitev.

OPOZORILO! Če prekinete šifriranje, boste izgubili podatke.

- 4 Dotaknite se možnosti **Šifriraj telefon**.
- 5 Vnesite PIN ali geslo za zaklepanje zaslona in se dotaknite možnosti **Nadaljuj**.
- 6 Spet se dotaknite možnosti **Šifriraj telefon**.

Šifriranje se začne in prikazano je napredovanje. To lahko traja uro ali več. V tem času se bo morda telefon večkrat znova zagnal.

Ko je šifriranje dokončano, morate znova vnesti PIN ali geslo.

Če se odločite šifrirati podatke, morate vnesti PIN ali geslo vsakič, ko vklopite telefon.

Delo s certifikati


Digitalna potrdila za prepoznavanje naprave lahko na primer uporabite za dostop do navideznih zasebnih omrežij ali omrežij Wi-Fi ali za preverjanje pristnosti v strežnikih s programi, kot je program za e-pošto ali brskalnik. Če želite za prepoznavanje naprave uporabljati potrdilo, vam ga mora poslati skrbnik sistema, nato ga morate namestiti v shrambo zaupanja vrednih poverilnic v napravi.

Android podpira potrdila X.509 s šifriranjem DER, shranjena v datotekah s pripono .crt ali .cer. Če ima potrdilo končnico .der ali kakšno drugo končnico, jo morate spremeniti v .crt ali .cer, drugače ga ne boste mogli namestiti.

Android tudi podpira potrdila X.509, shranjena v datotekah s ključem PKCS#12 s končnico .p12 ali .pfx. Če ima datoteka drugačno končnico, jo morate spremeniti v .p12 ali .pfx, drugače potrdila ne boste mogli namestiti. Ko potrdilo namestite iz datoteke s ključem PKCS#12, Android namesti tudi povezani zasebni ključ in potrdila overitelja potrdil.

Nameščanje klienta in CA certifikatov

Namestitev potrdila iz notranjega pomnilnika telefona:

- 1 Potrdilo ali datoteko s ključem kopirajte iz računalnika v korenski imenik notranjega pomnilnika naprave (tj. ne v mapo).
- 2 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve«  .
- 3 Odprite **Osebnost > Varnost > Shramba poverilnic > Namesti iz shrambe**.
- 4 Dotaknite se ime datoteke s potrdilom ali ključem, da ga namestite. Prikazana so samo potrdila, ki jih še niste namestili.
- 5 Če ste pozvani, vnesite geslo datoteke s ključem in se dotaknite možnosti **V redu**.
- 6 Vnesite ime za potrdilo in se dotaknite možnosti **V redu**.

Običajno se s potrdilom odjemalca namesti tudi potrdilo overitelja potrdil. Z enakim postopkom lahko namestite tudi ločena potrdila overitelja potrdil.


Če za napravo še niste nastavili vzorca, kode PIN ali gesla, morate to narediti zdaj. Vrsto zaklepanja je morda že določil skrbnik sistema.

Nameščeno potrdilo lahko zdaj uporabljate pri povezovanju z zaščitenim omrežjem ali preverjanju pristnosti odjemalca s programom za e-pošto, brskalnikom ali drugimi programi. Po uspešno namestitvi potrdila se kopija v shrambi izbriše.

Pomembno: Programi, kot sta program za e-pošto ali brskalnik, ki podpirajo potrdila, omogočajo namestitev potrdil v programu. Če želite dodatne informacije, si preberite pomoč ali druga navodila, ki ste jih dobili s programi.

Delo s CA certifikati

Če je potrdilo overitelja potrdil ogroženo ali če mu vaša organizacije ne želite zaupati, ga lahko onemogočite ali odstranite. Naredite to:

- 1 Na začetnem zaslonu ali zaslonu z vsemi programi se dotaknite ikone »Nastavitve«  .
- 2 Odprite **Osebnost > Varnost > Shramba poverilnic > Preverjene poverilnice**. Na zaslonu z zaupanja vrednimi poverilnicami sta dva zavihka:

Sistemska: Prikazana so potrdila overitelja potrdil, ki so trajno nameščena v bralnem pomnilniku telefona.

Uporabnik: Prikazana so potrdila overitelja potrdil, ki ste jih namestili, na primer pri namestitvi potrdila odjemalca.

- 3 Če si želite ogledati podrobnosti potrdila overitelja potrdil, se dotaknite njegovega imena. Na zaslonu z drsnim trakom so prikazane podrobnosti.
- 4 Če želite odstraniti ali onemogočiti potrdilo overitelja potrdil, se pomaknite na dno zaslona s podrobnostmi in se dotaknite možnosti **Onemogoči** za sistemska potrdila ali **Odstrani** za uporabniška potrdila.

Če onemogočite potrdilo overitelja potrdil, se gumb na dnu zaslona s podrobnostmi spremeni v **Omogoči**, tako da lahko potrdilo spet omogočite. Če odstranite potrdilo overitelja potrdil, ki ga je namestil uporabnik, je trajno izbrisan in ga morate znova namestiti.

- 5 V potrditvenem oknu, ki se pokaže, kliknite **V redu**.