Vaš **HTC** EVO 3D

Navodila
Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki

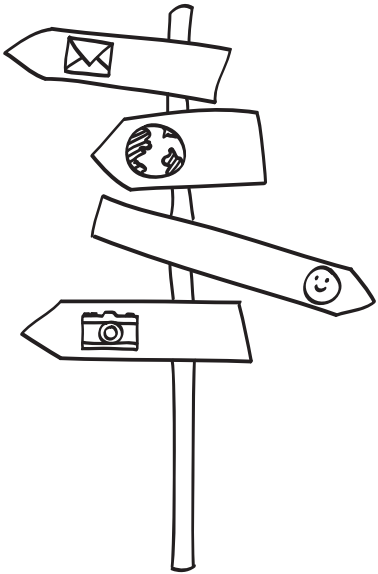

htc
quietly brilliant

SLO

Opozorilo!

HTC EVO 3D in poraba interneta

HTC EVO 3D se dobavlja s samodejno konfiguracijo za povezavo z internetom preko vašega mobilnega operaterja. Ker je HTC EVO 3D pametni telefon, ki zaradi velikega števila storitev in aplikacij izkorišca internetno povezavo, je pomembno, da preverite paket storitev, ki ga uporabljate pri svojem mobilnem operaterju. Prepricajte se, da paket vsebuje tudi doloceno kolicino podatkov, saj se le tako po prejetju racuna ne boste znašli v neprijetni situaciji.

V praksi se kaže, da za pregledovanje e-poštnih sporocil, posodabljanje vremenske aplikacije in obcasno brskanje po spletnih straneh zadostuje podatkovni tok okrog 200 MB mesecno. Navedena kolicina podatkov je spremenljiva in odvisna od nacina in pogostosti uporabe telefona, zato vam svetujemo, da se pri svojem mobilnem operaterju pozanimate, na kakšen nacin lahko preverjate stanje dostopnih megabajtov v okvirju svojega paketa storitev. Nepazljivost pri uporabi razlicnih aplikacij ali pregledovanje priponk v e-pošti, prenos razlicnih vsebin (kot so video, glasba ...), ki zahtevajo internetno povezavo, vam lahko poveca podatkovni promet in s tem tudi vaš racun. V takih primerih vam priporocamo raje brezžicno povezavo Wi-Fi.

Vaš telefon HTC EVO 3D je prednastavljen tako, da ne bi pri gostovanju v tujih omrežjih izkorišcal podatkovnih prenosov, saj so le-ti praviloma bistveno dražji kot v domacem omrežju. Te nastavitve lahko preverite na Settings > Wireless & Networks > Mobile Networks, kjer naj bi možnost Data roaming ostala izklopljena.

Dodatno lahko povsem izklopite izkorišcanje internetnih storitev preko telefona, ce izberete opcijo Settings > Wireless & Networks > Mobile Network.

To opcijo lahko vnesete tudi na zacetnem zaslonu tako, da s prstom držite pritisnjeno prazno površino na zacetnem zaslonu. Na naslednjem zaslonu izberite opcijo Widget > Settings > Mobile network.

Ta opcija ne bo izklopila vašega telefona, temvec izklopi samo podatkovne prenose.

Vaš HTC EVO 3D
Navodila za uporabo

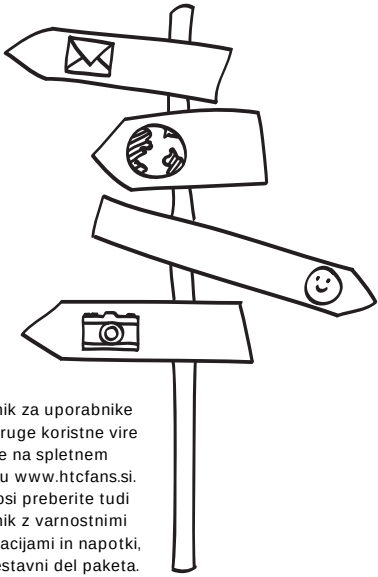

Priročnik za uporabnike in še druge koristne vire najdete na spletnem naslovu www.htcfans.si. Skrbnosi preberite tudi Priročnik z varnostnimi informacijami in napotki, ki je sestavni del paketa.

htc
quietly brilliant

2

Oznake, uporabljene v navodilih

V navodilih uporabljamo navedene simbole za označevanje uporabnih in pomembnih informacij:

To je opomba. Opomba pogosto podaja dodatna pojasnila, kot na primer, kaj se zgodi, če se odločite ali če se ne odločite nekaj storiti. Opomba prav tako podaja informacije, ki se nanašajo samo na določene situacije.

To je namig. Namig vam predlaga alternativen način kako izvesti določen korak oz. postopek, ali pa vam ponudi drugo možnost, ki bi vam lahko koristila.

Ta simbol naznanja pomembno informacijo, ki jo potrebujete, da bi lahko zaključili določen postopek ali da bi kaka nastavitev delovala pravilno.

Ta oznaka podaja preventivne varnostne informacije, se pravi, informacije, na katere morate biti pozorni, da preprečite morebitne zaplete.

Začenjamo

Paket vsebuje

V paketu najdete naslednje:

- HTC EVO 3D
- Baterija (vstavljena)
- microSD™ kartica (vstavljena)
- USB kabel
- 3.5 mm stereo slušalke
- Polnilec
- Hitra navodila kako začeti
- Priročnik z varnostnimi informacijami

HTC EVO 3D

Sprednja stran

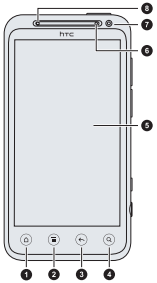

1. DOMOV
2. MENI
3. NAZAJ
4. ISKANJE
5. Zaslon na dotik
6. LED kontrolna lučka
7. Sprednja kamera
8. Senzor za bližino

Zgornja stran



1. 3.5 mm vhod za slušalke
2. POWER (VKLOP)

Leva in desna stran

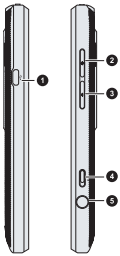

1. USB povezava
2. ZVIŠANJE GLASNOSTI
3. ZNIŽANJE GLASNOSTI
4. Stikalo za 2D/3D način
5. KAMERA

Zadnja stran

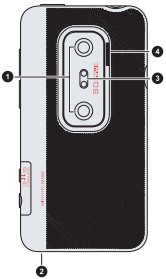

1. Dual kamera
2. Mikrofon
3. Dual LED bliskavica
4. Zvočnik

Hrbtni pokrovček

Odstranjevanje hrbtnega pokrovčka

Ko hrbtni pokrovček odstranite imate prost dostop do predela z baterijo, reže za SIM kartico in reže za spominsko kartico.

1. HTC EVO 3D ugasnite in ga varno držite z zgornjo stranjo navzdol.
2. Nežno privzdignite hrbtni pokrovček. Začnite pri majhni odprtini na dnu telefona in nadaljujte s privzdigovanjem ob straneh.

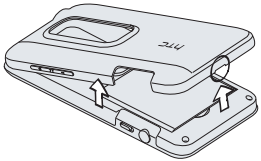

Zamenjava hrbtnega pokrovčka

Prosimo, da s hrbtnim pokrovčkom ravnate pazljivo, saj se pod njim nahajajo antene vašega telefona. Izognite se zvijanju ali upogibanju hrbtnega pokrovčka. Da bi zagotovili najboljši signal za klice, podatkovno povezavo ali GPS navigacijo se prepričajte, da ste hrbtni pokrovček tesno namestili na telefon.

1. Namestite hrbtni pokrovček na zadnjo stran HTC EVO 3D.

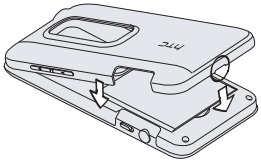

2. Pritisnite stranski in zgornji del hrbtnega pokrovčka navzdol, da se zaskoči. Zaslišali boste klik, ko se bodo majhni jezički pod hrbtnim pokrovčkom zaskočili.

SIM kartica

SIM kartica vsebuje vašo telefonsko številko, podrobnosti servisiranja in pomnilnik z imenikom/kratkimi sporočili. Lahko uporabljate tako 1.8V kot 3V SIM kartico.

Vstavljanje SIM kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. Vložite SIM kartico tako, da so zlate oznake obrnjene navzdol in da odrezan kot gleda navzven, potisnite SIM kartico v režo za SIM kartico do koder gre.

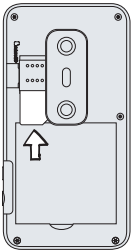

Odstranjevanje SIM kartice

Preden odstranite SIM kartico, se prepričajte, da ste izklopili vaš HTC EVO 3D.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Odstranite baterijo.
3. Pritisnite in zadržite jeziček SIM kartice, potem potisnite SIM kartico ven na nasprotni strani.



4. Izvlecite SIM kartico ven iz reže za SIM kartico.

Spominska kartica

Spominsko kartico lahko uporabite za shranjevanje slik, videoposnetkov in glasbe. Spominsko kartico boste našli že vstavljeno v vašem telefonu HTC EVO 3D.

Vstavljanje spominske kartice

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Potisnite microSD kartico v režo za spominsko kartico tako da so zlate oznake na kartici obrnjene navzdol in jo potiskajte dokler se ne zasliši klik, kar pomeni, da je na mestu.

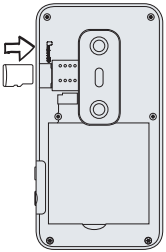

Odstranjevanje spominske kartice

Če je HTC EVO 3D vklopljen, morate najprej "odklopiti" spominsko kartico. S tem preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek na spominski kartici.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Potisnite spominsko kartico navzdol, da skoči ven iz reže.
3. Povlecite spominsko kartico iz svoje reže.

Odklapljanje spominske kartice

Če želite odstraniti spominsko kartico, ko imate prižgan vaš HTC EVO 3D, najprej odklopite spominsko kartico. S tem preprečite morebitne poškodbe in okvare datotek na spominski kartici.

1. Na domačem zaslonu pritisnete , in nato potrdite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **SD & pomnilnik telefona > Odklop SD kartice**.

Baterije

HTC EVO 3D uporablja polnilno baterijo. Kako dolgo baterija zdrži preden jo je potrebno ponovno napolniti je odvisno predvsem od tega, kako uporabljate vaš HTC EVO 3D. Med drugim so pomembni programi in prilagoditve, ki jih uporabljate (na primer, če imate Bluetooth® povezavo vseskozi vključeno, baterija porabi več energije). Dolgi telefonski pogovori in pogosta uporaba spletnega brskalnika porabi veliko energije vaše baterije. Upoštevajte tudi kje se nahajate, ko je slab signal vašega mobilnega omrežja ali ste izpostavljeni ekstremnim temperaturam baterija porabi več energije.

Odstranjevanje zaščitne folije baterije

Pred prvo uporabo vašega HTC EVO 3D morate nujno odstraniti zaščitno folijo, ki je pod baterijo.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Povlecite zavihek folije dol in folijo na ta način odstranite iz predela za baterijo.

Odstranitev baterije

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. S palcem ali drugim prstom privzdignite baterijo iz predela za baterijo.

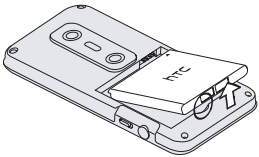

Vstavljanje baterije

Prosimo, da uporabljate izključno originalno baterijo, ki je bila med opremo oziroma priporočene rezervne dele.

1. Odstranite hrbtni pokrovček.
2. Vložite baterijo (tako da gledajo izpostavljena bakrena stikala naprej) v predel za baterijo.

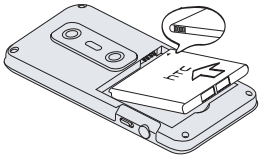

Polnjenje baterije

Ko gre baterija na tržišče, je delno napolnjena. Preden vklopite in prvič uporabite HTC EVO 3D priporočamo, da baterijo napolnite. Nekatere baterije najbolje delujejo po tem, ko so nekajkrat popolnoma napolni/izprazni.

- Ko gre baterija na tržišče je že vstavljena v vaš HTC EVO 3D. Med baterijo in predelom za baterijo je vmes še tanka folija, ki jo morate nujno odstraniti preden začnete polnit vašo baterijo.
- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilec in USB sync kabel, ki sta priložena v paketu.
- Nikoli ne odstranite baterije vašega HTC EVO 3D medtem, ko je priključen polnilec, to velja za napajalni kabel in adapter za polnjenje v avtu.

1. Vključite polnilni vmesnik v USB vtič.

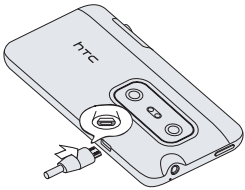

2. Priklopite polnilec v električno vtičnico, da se baterija začne polniti.

Medtem ko se baterija polni oddaja LED kontrolna lučka močno oranžno barvo. Ko LED kontrolna lučka sveti z močno zeleno barvo je baterija popolnoma napolnjena.

Ko polnite baterijo in imate priključen HTC EVO 3D, se na zaslonu prikaže ikona v statusni vrstici . Ko je baterija napolnjena, se ikona za polnjenje baterije prav tako spremeni in kaže polno baterijo .

Zaradi varnostnih razlogov se baterija preneha polniti, če je pregreta.

Vklop in izklop

Vklop

Pritisnete tipko POWER. Preprosto.

Ko prvič vklopite HTC EVO 3D ga je potrebno nastaviti.

Izklop

1. Če je zaslon izklopljen, pritisnite tipko POWER da ga ponovno vklopite, nato odklenite zaslon.
2. Pritisnete in pridržite tipko POWER nekaj sekund.
3. Ko se prikaže Možnosti vklopa, pritisnite **Izklop**.

Vstavljanje PIN kode

Večina SIM kartic ima PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi mobilni operater. Če telefon zahteva vnos PIN kode jo vnesite in pritisnite **OK**.

Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

Prstne poteze

Pritisnite	Ko želite uporabljati tipkovnico, izberite postavke na zaslonu, kot so ikone aplikacij ali nastavitve ali pritisnite na tipke na zaslonu, pritisnite nanje z blazinico prsta. (Kratek in hiter dotik z blazinico prsta.)
Pritisnite in zadržite	Za odpiranje možnosti določene postavke (na primer imenika oziroma povezave z internetno stranjo) preprosto pritisnite in zadržite ikono.
Zdrsnite ali podrsajte	Zdrsniti ali podrsati pomeni, da hitro potegnete s prstom vertikalno ali horizontalno čez zaslon.
Povlecite	Z nekaj sile pritisnite in držite prst, preden začnete vleči. Med vlečenjem imejte prst vseskozi na zaslonu vse dokler ne dosežete želene pozicije.
Frcnite	Frcanje na zaslonu je podobno drsenju, samo da morate drseti s prstom z lahkotnejšimi in hitrejšimi potezami. Poteza prsta je vedno v vertikalni smeri, kot pri frcanju kontaktov ali seznama sporočil.
Zasučite	Na večini zaslonov se položaj zaslona menja samodejno, ko obrnete HTC EVO 3D na bok. Ko vstavljate besedilo, lahko obrnete HTC EVO 3D na bok za priklic večje tipkovnice.
Uščipnite	Pri nekaterih aplikacijah, kot je na primer Galerija ali spletni brskalnik, lahko "uščipnete" zaslon z dvema prstoma (na primer s palcem in kazalcem), za povečavo ali pomanjšanje, ko si ogledujete sliko ali internetno stran.

Prvo nastavljanje HTC EVO 3D

Ko prvič prižgete HTC EVO 3D vas bo prosil, da ga nastavite. Lahko si izberete jezik, kakšno povezavo z internetom želite in če želite, da avtomatsko prepoznava vašo trenutno lokacijo. Če imate imenik in beležke v koledarju shranjene v starem mobilnem telefonu jih lahko preprosto prenesete na HTC EVO 3D s pomočjo Bluetootha.

Ne pozabite se vpisati v svoj Google® račun, da boste lahko uporabljali Googlove aplikacije kot so Gmail™ in AndroidMarket™. Lahko si nastavite tudi druge račune za elektronsko pošto, najljubša socialna omrežja kot sta Facebook®, Twitter™ in druge.

Sledite navodilom na zaslonu in vse bo šlo kot po maslu.

Nekatere nastavitve, ki potrebujejo povezavo z internetom da delujejo, kot so lokacijsko osnovane storitve oziroma auto-sync vaših internetnih računov so lahko povezane z dodatnimi stroški za prenos podatkov. Toda brez skrbi. Lahko jih vklopite in izklopite v Nastavitvah kasneje.

Načini kako dodati stike na HTC EVO 3D

Obstaja več načinov kako lahko dodajate stike na HTC EVO 3D. Lahko sinhronizirate HTC EVO 3D s stiki iz vašega Google računa, računalnika, Facebooka in podobno.

HTC Sync™	Prenesite stike iz vašega starega telefona na vaš računalnik in nato uporabite HTC Sync, da sinhronizirate HTC EVO 3D z vašim računalnikom in aplikacijami, kot so Microsoft® Outlook®, Outlook Express ali Windows® Contacts.
Gmail	Stiki iz Googla se uvozijo v HTC EVO 3D, ko se prijavite na svoj Google račun. Ustvarjate lahko tudi nove stike direktno z vašega telefona HTC EVO 3D.
Facebook	Prijavite se na svoj Facebook račun preko Facebooka za HTC Sense in uvozite kontaktne informacije svojih prijateljev na Facebooku.
Kontakti v telefonu	Lahko ustvarite in shranite kontakte direktno v HTC EVO 3D ali prenesete že obstoječe iz starega telefona.
SIM kartica	Prekopirajte vse stike iz SIM kartice na vaš HTC EVO 3D.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC EVO 3D sinhronizira vaše delovne kontakte z Microsoft Exchange ActiveSync strežnikom in vašim delovnim prostorom.
Prenos	Aplikacija Transfer vam ne omogoča le da prenesete vse kontakte iz starega telefona, ampak tudi dogodke koledarja in sporočila na HTC EVO 3D.

Začetni zaslon

Vaš začetni zaslon je prostor, kjer si resnično lahko ustvarite svoj lastni HTC EVO 3D. Opremljen je z weather clock widget, ki pokaže koliko je ura, kakšno je vreme in kje se ravnokar nahajate. Sami lahko dodajate svoje lastne priljubljene aplikacije, bližnjice, mape in widgete, tako da so vedno na voljo.

Razširjeni začetni zaslon

Ko začnete uporabljati HTC EVO 3D za več stvari, se vam lahko zgodi, da ugotovite, da en začetni zaslon ni dovolj. Noben problem. Uporabite lahko še 6 različnih začetnih zaslonov. To bi moralo biti več kot dovolj.

Podrsajte s prstom vodoravno v levo ali desno in odkrili boste še več prostora za dodajanje ikon, widgetov in še kaj.

Pritisnite ⌂ za vrnitev na glavni Začetni zaslon (centralni začetni zaslon).

Stanje in opozorila

Ikone stanja

Tu je legenda, kaj pomenijo posamezne ikone:

Jakost signala	Baterija je polna
GPRS vklopljen	Baterija se polni
GPRS v uporabi	Baterija je skoraj prazna (preostaja 20%)
EDGE vklopljen	Baterija je prazna (preostaja 10% ali manj)
EDGE v uporabi	Tihi način
3G vklopljen	Vibriranje
3G v uporabi	Mikrofon je izklopljen
HSDPA vklopljen	Zvočnik je vklopljen
HSDPA v uporabi	Priključene slušalke z mikrofonom
Gostovanje	Slušalke priključene
Ni signala	Bluetooth je vklopljen
Ni SIM kartice	Vzpostavljena zveza z Bluetooth napravo
Povezava Wi-Fi vzpostavljena	Letalski način
Usklajevanje podatkov	GPS vključen
Vklopljena souporaba omrežja	Budilka nastavljena

Ikone za opozorila

Ikone za opozorila na statusni vrstici vam omogočajo, da ste vedno obveščeni o svojih sporočilih, dogodkih v koledarju in budilkah.

Tu je legenda kaj pomenijo posamezne ikone:

Novo sporočilo v Gmailu	Pogovor
New Microsoft Exchange ActiveSync or POP3/IMAP email	Zgrešeni klic
Problemi pri dostavljanju e-pošte	Zadržani klic
Nov SMS/MMS	Preusmerjeni klic
Problemi pri dostavljanju SMS/MMS	Preusmeritev sporočil
Novo Google Talk™ instant sporočilo	HTC EVO 3D je povezan z računalnikom preko USB kabla
Novo glasovno sporočilo	Wi-Fi je vključen in na voljo so brezžična omrežja
Prihajajoči dogodek	Prenosni Wi-Fi Hotspot je vključen
Novi dogodki na vašem socialnem omrežju	Nalaganje podatkov (animacija)
Kontakti, ki se ujemajo	Snemanje podatkov (animacija)
Prošnja za povezovanje Bluetooth	Čakanje na
Možnost posodobitve HTC EVO 3D	Prenesen Android Marketuspešno nameščen
Predvajanje glasbe	Na voljo je posodobitev za aplikacijo preneseno iz Android Market-a
Aplikacija FM Radio je v uporabi	Odstranitev spominske kartice je varna ali spominska kartica se nalaga
Snemanje glasov	Ni spominske kartice
Več (neprikazanih) opozoril	Spominska kartica je skoraj polna
Splošno opozorilo	

Kontrolna lučka LED

Kontrolna lučka LED:

- Je povsem zelene barve, ko se HTC EVO 3D polni preko napajalnega kabla ali računalnika in je baterija polna.
- Utripa zeleno, ko imate neprebrano opozorilo.
- Je oranžne barve, ko se baterija polni
- Utripa rdeče, ko je baterija skoraj prazna.

Panel obvestila

Ko prejmete novo obvestilo, lahko odprete panel Obvestila, da bi pogledali za kateri dogodek ste prejeli obvestilo ali novo informacijo. Panel Obvestila vam omogoča hitro prehajanje med pred kratkim odprtimi aplikacijami in tudi hiter vklop nastavitev kot so Wi-Fi in Bluetooth.

Da bi odprli panel Obvestila pritisnite in zadržite na vrstici stanja, ter podrsajte s prstom navzdol.

Če imate več obvestil, lahko podrsate po zaslonu navzdol, da bi si jih ogledali.

Panel Obvestila lahko odprete tudi na Domačem zaslonu, tako da pritisnete na ☰ in potrdite **Obvestila**.

Povezovanje HTC EVO 3D z računalnikom

Kadarkoli priklapljate HTC EVO 3D na računalnik s pomočjo USB kabla, se pojavi okence Izberite tip povezave, da si lahko izberete možnost USB povezava.

Izberite si eno od navedenih možnosti in pritisnite Končano:

Samo polni	To možnost izberete, če želite samo, da se polni baterija, ko ste povezani z računalnikom.
Diskovni pogon	Ta način je možen le, če je vstavljena spominska kartica v vaš HTC EVO 3D. Ta način izberete, ko želite izmenjavati podatke med računalnikom in HTC EVO 3D. Ko je izbran način diskovni pogon, medtem ko je HTC EVO 3D priključen na računalnik ne boste mogli uporabljati aplikacij na HTC EVO 3D, da bi dostopili k spominski kartici.
HTC Sync	To možnost si izberete, ko želite sinhronizirati stike, koledar in druge informacije med vašim računalnikom in HTC EVO 3D.
USB veriga	Ko na vašem računalniku nimate internetne povezave lahko uporabite to možnost, da delite mobilno podatkovno povezavo z računalnikom.
Internetni pretok	Če nimate podatkovnega načrta oz nimate dostopa do Wi-Fi omrežja vam ta način omogoči, da delite internetno povezavo vašega računalnika s HTC EVO 3D.

Kopiranje besedila, iskanje informacij in deljenje

Z aplikacijami, kot sta spletni brskalnik in Pošta, lahko izberete besedilo in se odločite kaj želite z njim storiti.

Izbiranje besedila

1. Pritisnite na besedo in zadržite.
2. Povlecite oznako za začetek in konec, da bi poudarili, besedilo ki ga želite izbrati.

Za kopiranje naslova strani kjer se nahaja povezava, pritisnite in zadržite povezavo in potem potrdite **Kopiraj URL povezavo**.

Kopiranje in lepljenje besedila

Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite kopirati, potrdite **Kopiraj**.

Izbrano besedilo se potem kopira v odložišče.

2. V polje za vnašanje besedila (na primer med sestavljanjem e-sporočila), pritisnite in zadržite na mestu kamor želite prilepiti besedilo.
3. Potrdite **Prilepi**.

Iskanje ali prevajanje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite poiskati ali prevesti, potrdite .
2. Potrdite **enega izmed naslednjih zavihkov**:

	Google Search Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite sorodne informacije s pomočjo Google Search.
	Wikipedia Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite sorodne informacije na Wikipedia®.
	YouTube Glede na besedilo, ki ste ga izbrali, poiščite video posnetke na YouTube®.
	Google Translate Prevedite besedilo v drug jezik.
	Google Dictionary Poiščite izbrano besedilo v slovarju.

Deljenje besedila

1. Ko ste izbrali besedilo, ki ga želite deliti, pritisnite .
2. Izberite kam želite prilepiti in deliti izbrano besedilo, kot npr. v e-sporočilo ali Facebook posodobitev stanja.

Tiskanje

Povežite HTC EVO 3D s tiskalnikom, ki ga HTC EVO 3D podpira in tiskajte dokumente, e- pošto, sporočila, fotografije in drugo.

- Oba, tiskalnik in HTC EVO 3D morata biti vkopljena in povezana z istim lokalnim omrežjem. Povežite HTC EVO 3D z lokalnim omrežjem s pomočjo Wi-Fi. Pri povezavi tiskalnika z lokalnim omrežjem si pomagajte z navodili za uporabo tiskalnika.
- Lokalno omrežje ne sme biti zaščiteno s požarnim zidom.

1. Ko se nahajate v aplikacijah, kot sta Pošta ali Galerija, odprite postavko, ki jo želite natisniti.
2. Pritisnite , in potem potrdite Tiskaj (ali **Več** > **Tiskaj**).
3. Na zaslonu za tiskanje, potrdite tiskalnik, ki ga želite uporabiti.
4. Če želite natisniti več kot eno stran, izberite strani, ki jih želite natisniti.

Potrdite **Napredno**, da bi nastavili velikost strani, razporeditev tiskanja in orientacijo strani ter izberite, ali želite tiskati barvno ali črno belo.

5. Potrdite **Tiskaj**.

Podrobnosti o tiskanju lahko preverite, če odprete panel Opozorila in potem potrdite postavko, ki jo tiskate.

Telefonski klici

Različni načini kako klicati

Poleg možnosti klicanja iz zaslona za klicanje na HTC EVO 3D, lahko pritisnete številko v sporočilu ali elektronskem sporočilu, ali pritisnete na eno od številk na Zaslonu za klicanje, da lahko kar se da hitro kličete.

Večina SIM kartic je opremljena s PIN kodo (osebna identifikacijska številka), ki jo nastavi vaš mobilni operater. Če zahteva, da vpišete PIN kodo jo vpišite in pritisnite OK. Če trikrat zaporedoma vnesete napačen PIN se vaša SIM kartica zaklene. Kar ni noben problem. Vse kar morate storiti je poklicati svojega mobilnega operaterja in ga prositi za PUK kodo (ključ za odklepanje PINa).

Klicanje s pomočjo Zaslona za klicanje

Direktno vpišite številko ali uporabite funkcijo Pametni klic, da najdete in pokličete že shranjen kontakt ali številko iz Zadnjih klicev.

1. Na začetnem zaslonu pritisnite **Telefon**.
2. Napišite **prvih par številk telefonske številke ali črk imena kontakta na telefonski tipkovnici.**

   Zaslon za klicanje nato izpiše seznam odgovarjajočih številk in imen.

Če vnesete napačno številko ali črko, pritisnite ⇤ da jo izbrišete. Če želite izbrisati celoten vnos pritisnite in držite ⇤.

3. Pritisnite ⌨, če želite zapreti telefonsko tipkovnico in pogledati, če so še druge ustrezne številke in imena.
4. Za iskanje po danem seznamu frcajte seznam ali počasi drsajte gor in dol po seznamu.
5. Za **klicanje uporabite eno od naslednjih možnosti:**
   - Pritisnite telefonsko številko ali kontakt iz seznama.
   - Ko napišete celotno številko, pritisnite **Klic**.
   - Za klicanje druge telefonske številke povezane s klikom pritisnite na ☎ na desni strani imena kontakta. Na zaslonu za podrobnosti kontakta pritisnite številko, ki jo želite poklicati.

Med klicanjem ali pogovorom, se na statusni vrstici pojavi ikona za Klic.

Kaj je Pametni klic?

Funkcija Pametni klic omogoča hitro in enostavno klicanje.

Preprosto vpišite telefonsko številko ali prvih par črk imena kontakta, ki ga želite poklicati. Pametni klic samodejno najde in omeji seznam kontaktov (ki so shranjeni na HTC EVO 3D, na SIM kartici in internetnih računih, kot so Google račun in Exchange ActiveSync) in telefonskih številk iz Zadnjih klicev.

Uporaba Hitrega klicanje

Pokličete lahko tudi tako, da samo enkrat pritisnete in to z uporabo Hitrega klicanja. Na primer, če shranite številko kontakta pod številko 2, lahko preprosto pritisnite in zadržite 2, da pokličete kontakt.

Tipka 1 je večinoma rezervirana za Telefonski predal. Pritisnite in zadržite to tipko, ko želite poklicati Telefonski predal in poslušati svoja glasovna sporočila.

Določanje tipk za Hitro klicanje

1. Na Začetnem zaslonu, pritisnite **Telefon**.
2. Pritisnite in potem potrdite **Hitro klicanje** > .
3. Vpišite ime kontakta, ki ga želite dodati. Ko se pojavi ime ustreznega kontakta nanj pritisnite.
4. Na Zaslonu za hitro klicanje izberite telefonsko številko kontakta, ki ga želite uporabiti in številko tipke, na katero ga želite shraniti.
5. Pritisnite **Shraniti**.

Tipko za Hitro klicanje lahko nastavite tudi v Ljudje. Pritisnite na kontakt, pritisnite , in potem potrdite **Nastavi hitro klicanje**.

Klicanje številke v sporočilu

1. Pritisnite telefonsko številko v sporočilu.

2. Pritisnite **Klic**.

Če želite klicati pošiljatelja sporočila, pritisnite na prejeto sporočilo in potem pritisnite **Klic** v meniju z možnostmi.

Klicanje telefonske številke iz e-pošte

Želite poklicati številko, ki se nahaja v elektronskem sporočilu? Ni problema.

1. V jedru elektronskega sporočila pritisnite telefonsko številko.
2. Če je potrebno uredite številko.
3. Pritisnite **Klic**.

Klic v sili

Ponekod lahko uporabljate klic v sili tudi, če HTC EVO 3D nima vložene SIM kartice oziroma je bila blokirana.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite **Telefon**.
2. Vnesite številko za klic v sili in potem potrdite **Kliči**.

Če imate nastavljeno geslo, vzorec, in/ali SIM geslo, a ste ga pozabili, lahko še vedno uporabite klic v sili, tako da pritisnete na **Klic v sili** na zaslonu.

Sprejemanje klicev

Ko prejmete klic od kontakta, se pojavi zaslon Dohodni klici.

Za sprejemanje klicev lahko uporabite vljudno zvonjenje in značilnosti žepnega načina.

Odgovarjanje na klice

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Potrdite **Odgovori**.
- Če je zaslon ugasnjen, ko prejmete klic, se pojavi zaslon Zaklenjeno. Povlecite na zvonec za odklepanje zaslona in odgovorite na klic.

Zavrnitev klica

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Potrdite **Zavrni**.
- Če je zaslon ugasnjen, ko prejmete klic, se pojavi zaslon Zaklenjeno. Povlecite na zvonec na zaslonu Zaklenjeno.
- Za zavrnitev klica dvakrat pritisnite tipko VKLOP.

Uravnavanje zvoka zvonjenja brez zavrnitve klica

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Potrdite gumb ZNIŽANJE GLASNOSTI ali ZVIŠANJE GLASNOSTI.
- Potrdite gumb VKLOP.
- Položite HTC EVO 3D s sprednjo stranjo navzdol na ravno podlago.

Če je HTC EVO 3D že obrnjen s sprednjo stranjo navzdol, bo še vedno zvonil, če prejmete dohodni klic.

HTC ID klicočega

Vedno, ko prejmete klic ali vas pokliče prijatelj, lahko vidite prijateljevo zadnjo posodobitev stanja na socialnih omrežjih kot sta Facebook ali Twitter neposredno na zaslonu. Prav tako ne boste zgrešili rojstnih dni svojih prijateljev. Če je rojstni dan vašega prijatelja v naslednjih sedmih dneh, boste videli rojstnodnevni opomnik.

Kaj lahko delam med klicem?

Medtem ko se pogovarjate uporabite zaslonske tipke, da utišate ali prižgete mikrofon ali da vključite ali izključite zvočnik. Pritisnete lahko tudi in izberete, če želite dodati klic, zadržati klic, utišati mikrofon in tako dalje.

Zadržati klic

1. Pritisnite in nato pritisnite Zadrži, da zadržite klic na čakanju. Ko zadržite klic se na statusni vrstici prikaže ikona
2. Pritisnite in nato pritisnite na **Aktiviraj**, če želite nadaljevati pogovor.

Preklapljanje med klici

Če se ravno pogovarjate in vas kliče nekdo drug, lahko med pogovoroma preklapljate.

1. Ko vas kliče nekdo drug, pritisnite **Sprejmi**, da sprejmete drugi klic in zadržite prvi klic na čakanju.
2. Da preklopite na drugi klic, pritisnite na osebo s katero želite nadaljevati pogovor.

3. Če želite končati pogovor v teku in se vrniti na drug pogovor, pritisnite **Konec**.

Vklop zvočnika med klicem

Da bi zmanjšali potencialno nevarnost za vaš sluh, ne držite HTC EVO 3D blizu vašega ušesa, ko je zvočnik vklopljen.

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Obrnite HTC EVO 3D med klicem (prepričajte se, da je možnost Obrni za zvočnik izbrana v > >**Nastavitve** > **Zvok**).
- Na zaslonu za klice, potrdite .

Ikona za zvočnik se pojavi v vrstici stanja, ko je zvočnik vklopljen.

Za izklop zvočnika, samo še enkrat obrnite HTC EVO 3D, z zgornjo stranjo navzgor. Ali še enkrat potrdite .

Utišanje mikrofona med klicem

Na zaslonu za klicanje potrdite za preklapljanje med vklopljenim in izklopljenim mikrofonom. Ko je mikrofon izklopljen, se pojavi ikona utišanega mikrofona v vrstici stanja.

Zaključek klica

Izberite eno od naslednjih možnosti:

- Na zaslonu za klice potrdite **Zaključi klic**.

Če je zaslon ugasnjen, pritisnite tipko VKLOP za vklop zaslona, da bi lahko potrdili Zaključi klic.

- Podrsajte s prstom, da bi odprli panel Obvestila, potem potrdite .
- Če telefonske številke osebe, ki kliče ni v vašem imeniku, lahko številko shranite v vaš seznam kontaktov po zaključenem klicu.

Vzpostavljanje konferenčnega klica

Konferenčni pogovor z vašimi prijatelji, družino ali sodelavci je preprost. Pokličite prvo osebo (ali sprejmite klic) in potem preprosto pokličite vsak naslednji kontakt, da ga dodate v konferenčni klic.

Prepričajte se, da vaša SIM kartica omogoča funkcijo konferenčnega klica. Za podrobnejše informacije se obrnite na vašega mobilnega operaterja.

1. Pokličite prvega udeleženca konferenčnega klica.
2. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite , pritisnite **Dodaj klic** in nato pokličite številko drugega udeleženca. Med klicanjem drugega udeleženca je klic s prvim udeležencem zadržan.
3. Ko je vzpostavljen klic z drugim udeležencem, pritisnite na spajanje .
4. Da konferenčnemu klicu dodate še enega udeleženca pritisnite ikono na zaslonu za konferenčni klic in nato pokličite številko kontakta, ki želite, da se pridruži konferenčnemu klicu.
5. Ko je klic vzpostavljen, pritisnite da dodate novega udeleženca.
6. Če želite z nekom iz konferenčnega klica govoriti na samem, pritisnite na in izberite **Zasebni klic** na meniju z možnostmi.

Za zaključek klica z udeležencem pritisnite in potem potrdite **Zaključi klic** v meniju možnosti.

Za zaključek konferenčnega klica potrdite **Zaključi klic**.

Internetni klic

Ko ste povezani z Wi-Fi omrežjem, lahko kličete in prejemate klice preko Internetnega računa, ki omogoča možnost klicanja.

Dodajanje Internetne telefonije

- Pri svojem ponudniku mobilnih storitev preverite, če je internetno klicanje na vašem računu omogočeno.
- Preden nastavite Račun za internetno telefonijo se prepričajte, da imate registriran račun pri internetnem ponudniku, ki podpira glasovne klice preko Protokola za zagon seje (SIP).

1. Na **Začetnem zaslonu pritisnite na ikono** , in potem na **Nastavitve** > **Klic**.
2. V Nastavitve internetnega klica, pritisnite na **Računi**.
3. Pritisnite na **Dodaj račun**.
4. Vpišite specifikacije računa.
5. Pritisnite in shranite svoj račun.
6. Da omogočite, da lahko vaš HTC EVO 3D sprejema Internetne klice preko dodanega računa, pritisnite na okence zraven opcije **Sprejmi dohodne klice**.

Internetni klic

Preko interneta lahko kličete tako prijatelje, ki imajo internetni račun ali na telefonsko številko.

Internetni klici na telefonske številke lahko vključujejo dodatne stroške ali jih vaš mobilni operater ne omogoča.

Kličete lahko na:

Internetni račun	▪ V Kontakti, pritisnite kontakt, ki ima Internetni račun za klicanje, in nato pritisnite Internetni klic. ▪ V Zadnji klici, pritisnite Seznam internetnih klicev.
Telefonsko številko	Najprej pa nastavite vaš HTC EVO 3D, da bo za odhodne klice uporabljal Internetno klicanje. Ko ste na začetnem zaslonu, pritisnite , nato pritisnite **Nastavitve > Klic**. Pritisnite **Uporabi internetno klicanje**, in nato izberite med **Za vse klice** ali **Potrdi vsak klic**.

Klicne storitve

HTC EVO 3D se lahko neposredno poveže z mobilnim omrežjem in vam omogoči dostop in spreminjanje nastavitev različnih storitev telefona. Klicne storitve lahko vključujejo preusmeritev klica, zadržanje klica, glasovno pošto in drugo. Pri svojem mobilnem operaterju se pozanimajte o različnih možnostih klicnih storitev.

Da bi odprli klicne storitve, pritisnite na Začetnem zaslonu in potem potrdite **Nastavitve > Klici**.

Določitev klicnih številk	Omejite odhodne klice na določene klicne številke. Za uporabo te storitve, morate poznati PIN2 vaše SIM kartice.
Storitve glasovne pošte	Prikaže trenutno nastavitev storitev glasovne pošte.
Nastavitve glasovne pošte	Določite drugo številko za glasovno pošto poleg številke na vaši SIM kartici.
Izbrišite obvestila o glasovni pošti	Če ste prejeli obvestilo o novi glasovni pošti, ga lahko s to izbiro izbrišete.
Nastavitve telefona	Prilagodite nastavitve telefona, kot so avtomatično shranjevanje telefonske številke neznanega kontakta, po zaključenem klicu.
Pošiljanje sporočil	Omogočite ali onemogočite poročilo o dostavi sporočila.
Nastavitve pošiljanja sporočil	Nastavite kanale in jezike za sporočila.
Preusmeritev klicev	Izberite kako želite, da telefon ravna v primeru zasedenosti, nedosegljivosti ali neodgovorjenih klicev. Nastavite lahko tudi preusmeritev klicev za dohodne klice.
Nastavitve zapor klicev	Izberite, če želite blokirati določene skupine dohodnih in odhodnih klicev.
Dodatne nastavitve	Omogočite ali onemogočite določene storitve operaterja, kot so ID klicočega ali zadržani klic.
Matična država	Omogočite ali onemogočite Klicanje v matično državo.
Klicanje v matično državo	Nastavite, da bo koda države, med vašim gostovanjem v tujini avtomatično dodana pred telefonsko številko, ki jo kličete.
Računi	Dodajte, prilagodite ali odstranite internetne klicne račune. Izberete lahko tudi ali želite prejemati internetne klice.
Uporaba internetnega klicanja	Izberite ali želite uporabljati Internetno klicanje za vse klice, ki jih opravite, ali le za internetne naslove. Izberete lahko tudi ali naj vas telefon vpraša kaj želite pri vsakem klicu posebej.

Sporočila

Odpiranje sporočil

Bodite v kontaktu z ljudmi, ki so za vas pomembni. Uporabljajte aplikacijo Sporočila in pošiljajte besedilna sporočila (SMS) in multimedijska sporočila (MMS).

Na Začetnem zaslonu pritisnite > **Sporočila**. Odpre se Vsa sporočila, kjer so vsa sporočila, ki ste jih poslali ali jih imate shranjena v skupinah po pogovorih, kontaktih ali telefonskih številkah.

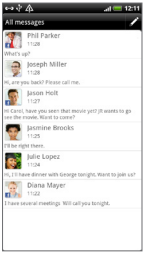

- Premikajte se navzgor ali navzdol po seznamu pogovor z drsenjem prsta po zaslonu.
- Potrdite kontakt osebe ali številko in prikažejo se vam izmenjana sporočila.

Svoja sporočila lahko prikažete tudi na Začetnem zaslonu s pomočjo widgeta Sporočila.

Pošiljanje besedilnih sporočil (SMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite > **Sporočila**.
2. Pritisnite .
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:
   - Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami iz vašega seznama. Izberite ime kontakta ali eno izmed številk.
   - Pritisnite in potem izberite številke kontaktov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov.
   - Vpišite celotno telefonsko številko neposredno v polje Za.

4. Pomaknite se v prostor **Vnos besedila** in tam napišite svoje sporočilo.

- Za eno besedilno sporočilo velja omejitev števila znakov (prikazana nad ikono **Pošlji**). Če omejitev prekoračite, bo vaše sporočilo poslano kot eno, vendar bo obračunano kot več sporočil.
- Vaše besedilno sporočilo se avtomatično pretvori v multimedijsko, če v polje prejemnika vpišete e-poštni naslov, dodate predmet sporočila, prilogo ali oblikujete zelo dolgo sporočilo.

5. Pritisnite **Pošlji** ali potrdite za shranjevanje sporočila med osnutke.

Pošiljanje multimedijskih sporočil (MMS)

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite > **Sporočila**.
2. Izberite .
3. Vpišite enega ali več prejemnikov. Lahko:
   - Napišete prvih nekaj črk imena kontakta ali začetne številke telefonske številke. Med pisanjem se izpišejo imena s telefonskimi številkami in e-poštni naslovi iz vašega imenika. Pomaknite se na ime kontakta ali e-poštni naslov.
   - Pritisnite in izberite telefonske številke kontaktov, ki jim želite poslati sporočilo. Kot prejemnika lahko izberete tudi skupino kontaktov.
   - Vpišite celotno telefonsko številko ali e-poštni naslov neposredno v polje **Za**.
4. Za dodajanje vrstice Predmet pritisnite in izberite **Dodaj predmet**.
5. Premaknite se v prostor **Vnos besedila** in oblikujte sporočilo.
6. Pritisnite in izberite tip priloge:

Slika	Naredite fotografijo in jo dodajte v prilogo ali jo izberite med že obstoječimi.
Videoposnetek	Posnemite videoposnetek in ga dodajte v prilogo ali ga izberite med že obstoječimi videoposnetki.
Avdioposnetek	Posnemite zvok in ga dodajte v prilogo ali dodajte že obstoječo zvočno datoteko.
Aplikacija	Izberite aplikacijo, ki ste jo namestili iz Android Marketa in jo želite deliti z ostalimi. V sporočilu se izpiše URL naslov, s katerega je bila aplikacija naložena.
Lokacija	Vnesite svojo trenutno lokacijo (zahtevan je vklopljen GPS) ali lokacijo, ki jo izberete na zemljevidu in dodate v sporočilo.
Kontakt (vCard)	Izberite kontakt in nato izberite informacijo, ki bo priložena sporočilu.
Sestanek (vKoledar)	Na koledarju izberite dogodek, ki ga želite dodati sporočilu.

Za dodajanje prilog pritisnite na in prikažejo se vam možnosti nadgradnje ali odstranitve vaše priloge

7. Pritisnite **Pošlji** ali potrdite za shranjevanje sporočila med osnutke.

Zakaj se e-poštni naslov kontakta ne izpiše, ko vpišem njegovo ime?

Če se pri vnosu imena kontakta izpisujejo samo telefonske številke, se pomaknite na Nastavitve sporočil, da bi omogočili prikaz e-poštnega naslova.

1. Če ste ustvarili novo sporočilo, najprej pritisnite , da se vrnete na zaslon Vsa sporočila.
2. Pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Splošno**.
3. Izberite **Prikaži e-poštni naslov**.

Iskanje in spletni brskalnik

Iskanje s HTC EVO 3D in spletom

Na HTC EVO 3D in na spletu lahko s pomočjo Google Search iščete informacije.

Nekatere aplikacije, kot na primer Ljudje ali Pošta imajo svoje lastne funkcije, ki jih lahko uporabljate samo za iskanje znotraj teh aplikacij.

Nastavitev možnosti iskanja

1. Na začetnem zaslonu pritisnite in potrdite **Nastavitve**.
2. Pritisnite **Iskanje** > **Google search**.
3. Izberite nastavitve glede na svoje zahteve.

Prikaz spletnih ponudb	Ko v iskalna polja vpisujete gesla se vam pod njimi izpisujejo možni zadetki v Google.
Uporaba Moje lokacije	Pri iskanju vnesite svojo lokacijo za lokalne rezultate iskanja.
Iskanje zgodovine	Uporabite možnosti iz Googlovega brskalnika v spletni zgodovini neposredno iz svojega Google računa. Pritisnite na Upravljaj z iskanjem zgodovine za pregled ali upravljanje zgodovine povezane z vašim Google Account.

4. Pritisnite .
5. Pomaknite se na **Iskalne zahteve** in izberite zahteve, ki želite, da so upoštevane pri iskanju.

Iskanje na spletu in HTC EVO 3D

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite .
2. Izberite, kje želite iskati.

   Najprej se prikažejo **Vse** ikone v Google kar pomeni, da je iskanje nastavljeno na spletu in na HTC EVO 3D. Iskanje lahko omejita samo na Splet ali samo na informacije posameznih aplikacij v HTC EVO 3D. Potrdite in nato potrdite za nastavitev Iskalnih zahtev.

3. V polje vpišite besede, ki jih želite najti. Ko pišete, HTC EVO 3D in Google izpisujeta seznam najdenim zadetkov.

4. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

   - Če med zadetki najdete to, kar iščete, pojdite na seznam. Zadetek se odpre v ustrezni aplikaciji.
   - Za nastavitev možnosti s seznam pritisnite na . Postavka se bo prikazala v polju, kjer jo lahko nastavite.
   - Če tega, kar ste iskali ni na seznamu, pritisnite na . Odpre se brskalnik in prikaže zadetke, ki jih je našel Google search.

Kamera

Osnove kamere

Uživajte v fotografijah ali videoposnetkih posnetih s HTC EVO 3D na izletu ali srečanju, pa naj gre za delo, potovanja ali zabavo.

Še preden začnete s fotografiranjem preverite, ali imate vstavljeno spominsko kartico. Fotografije in videoposnetki se shranjujejo na vašo spominsko kartico.

- Za vklop fotoaparata v načinu fotografiranja na Začetnem zaslonu pritisnite in nato potrdite **Fotoaparat**. Ali pritisnite tipko KAMERA.
- Za vklop fotoaparata neposredno v način video in snemanje z njim, na Začetnem zaslonu pritisnite in nato potrdite **Videokamera**.

Preklapljanje med 3D in 2D

Snemajte v 3D ali 2D. Tudi brez očal lahko pogledate svoje posnetke v 3D.

HTC EVO 3D uporablja dva fotoaparata za fotografiranje in snemanje videoposnetkov v 3D in samo enega, če snema v 2D.

Pred fotografiranjem ali snemanjem, pomaknite stikalo za 2D/3D način na 2D ali 3D, glede na to kateri način želite uporabiti.

V galeriji morate prav tako pomakniti stikalo na 3D za ogled vaših 3D fotografij in posnetkov. .

Zaslon iskalnika slike

Na zaslonu iskalnika slike se nahajajo naslednji prikazi in prikazovalniki:

	Vrstica za približevanje (ni na voljo v 3D načinu kamere)
	Avto fokus prikazovalnik
	Foto/Video način prižgan
	Tipka za bliskavico
	Sprožilec/Snemalna ikona
	Ikona efektov
	Ikona galerije
ali	Ikona za preklop med sprednjim in zadnjim fotoaparatom

Avto fokus (avtomatska izostritev)

Kadar koli usmerite svoj fotoaparat na različne predmete ali mesta, se na sredini prikazovalnika slike pojavi prikazovalnik avto fokusa.

Počakajte, da fotoaparat izostriti sliko v sredini. Ali pa lahko preidete na drugo mesto na zaslonu, ki ga želite izostriti.

Približevanje

Pred začetkom fotografiranja ali snemanja video vsebin, najprej uporabite prikazano vrstico za približanje ali oddaljevanje predmetov.

Enostavno povlecite s prstom navzgor ali navzdol po reži, da sliko približate ali oddaljite.

Ko snemate videoposnetek, je vrstica za približevanje vedno na ekranu. Videoposnetek lahko med procesom snemanja kadarkoli približate ali oddaljite.

Uporaba sprednje kamere

Naredite sliko ali video posnetek samega sebe s pomočjo sprednje kamere.

Za vklop sprednje kamere na zaslonu kamere se pomaknite na ali . Za prehod na uporabo glavne kamere pritisnite ali .

Nekatere funkcije kamere niso na voljo, dokler uporabljate sprednjo kamero, npr. Avto fokus, približevanje ali zaznava obraza.

Snemanje fotografij

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > Kamera.
2. Pomaknite stikalo za 2D/3D način na 3D ali 2D.

Če fotografirate v 3D načinu, držite HTC EVO 3D v načinu pokrajina za najboljše 3D efekte.

3. S ponavljajočimi pritiski na ikono za bliskavico izberete način, ki je primeren za vaše svetlobne pogoje.

	Avtomatska bliskavica
	Bliskavica vklopljena
	Bliskavica izklopljena

4. Izberite efekt, ki ga želite uporabiti pri svojem posnetku.
5. Če fotografirate v 2D:
   - Najprej približajte ali oddaljite izbrani predmet.
   - V nastavitvah fotoaparata izberite resolucijo.
   - Če slikate skupino ljudi, bo fotoaparat avtomatično prepoznala obraze in prilagodil fokus. Na obrazih ljudi se bodo pojavili okvirji.
6. Ko želite narediti posnetek, pritisnite na . Ali pritisnite tipko KAMERA.
7. Izberite kaj želite narediti z nastalim posnetkom.

Snemanje videoposnetkov

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > Videorekorder.
2. Pomaknite stikalo za 2D/3D način na 3D ali 2D.

Če snemate video v 3D načinu, držite HTC EVO 3D v načinu pokrajina za najboljše 3D efekte.

3. Izberite efekt, ki ga želite vključiti v videoposnetek.

4. Če snemate video v 2D, lahko:
   - V nastavitvah kamere izberete kvaliteto videoposnetka.
   - Približate ali oddaljite izbrani predmet.
5. Pritisnite in začnite snemati. Ali pritisnite tipko KAMERA.
6. Izostritev raznih predmetov ali območij lahko spreminjate s pritiskom na zaslonu Iskalnik slike.
7. Med snemanjem lahko kadar koli vklopite ali izklopite luč kamere s pritiskom na tipko za bliskavico.

	V klopi luč
	Izklopi luč

8. Za prekinitev snemanja, še enkrat potrdite . Ali pritisnite tipko KAMERA.
9. Izberite, kaj želite storiti z videoposnetkom, ki ste ga pravkar posneli.

Dodajanje efektov

Želite, da bi vaše fotografije izgledale bolj zanimivo? Nič lažjega. Uporabite razpoložljive efekte kamere, da bodo vaše fotografije izgledale, kot da so bile posnete skozi posebne leče in filtre. Določene efekte lahko dodajate tudi videoposnetkom.

Izberite efekt predenj začnete fotografirati ali snemati.

1. Potrdite .
2. Pomikajte se med razpoložljivimi efekti in potrdite tistega, ki ga želite uporabiti.

Po fotografiranju ali snemanju

Po fotografiranju ali snemanju bo zaslon za Predvajanje prikazal sliko ali začetno sliko videoposnetka, ki ste ga pravkar posneli. Potrdite tipke na zaslonu in izberite kaj želite storiti.

	Izbriši fotografijo ali videoposnetek.
	Pošlji fotografijo ali videoposnetek na svoj računalnik ali drugo napravo s pomočjo Bluetootha ali preko e-pošte ali izberite socialno omrežje kjer ga želite objaviti.
	Izberite kako želite uporabiti fotografijo, kot na primer nastaviti za ozadje.
	Predvajaj videoposnetek.

Spreminjanje nastavitev kamere

Odprite panel menu za dostop in spreminjanje nastavitev kamere.

Za odpiranje nastavitev kamere pritisnite ☰.

Samosprožilec (samo za foto način)	Nastavite časovni zamik preden vaša kamera naredi fotografijo.
Prilagoditve slike	S prstom pomikajte drsnike v vrsticah za prilagoditev kontrasta, osvetlitve, nasičenosti in ostrine.
Belo ravnotežje	Belo ravnotežje kameri omogoča, da s prilagajanjem na vaše trenutno okolje, deluje bolj natančno.
ISO (samo za foto način)	Izberite ISO nivo ali ga nastavite nazaj na Samodejno. Višje ISO številke so boljše za fotografiranje v temnejših pogojih.
Resolucija/Kakovost videoposnetka (samo 2D)	Izberite foto ali video resolucijo.
Trajanje pregleda	Nastavite čas za pregled narejene fotografije ali videoposnetka na zaslonu Pregled preden se kamera spremeni nazaj na zaslon Iskalnik slike.
Široki zaslon (samo za 2D foto način)	Ko je ta opcija izbrana (privzeto), so na voljo foto resolucije, ki so v razmerju 16:9 in za okvirjanje vašega predmeta lahko uporabljate celoten zaslon Iskalnik slike. Ko ta opcija ni izbrana, so na voljo foto resolucije, ki so v standardnem razmerju 4:3.
Geo-označitev fotografiranje (samo za foto način)	Izberite shranjevanje GPS lokacije na vaših fotografijah.
Samodejno stopnjevanje (samo za 2D foto način)	Izberite znižanje hrupa, ko uporabljate Visoko ISO nastavitev in samodejno prilagoditev svetlosti fotografije.
Avto fokus (samo za foto način)	Omogoči ali onemogoči centriran avto fokus.
Zaznava obraza (samo za 2D foto način)	Izberite samodejno zaznavo obraza in prilagodite fokus, ko fotografirate ljudi. Zaznava obraza bo izklopljena, če onemogočite avto fokus.
Zaklop zvoka	S pritiskom na zaklop ali gumb za snemanje izberite predvajanje zvoka.
Mreža (samo za foto način)	Pred fotografiranjem izberite prikaz mreže v zaslonu Iskalnik slike, da boste lažje okvirjali ali centrirali vaš predmet.
Stereo snemanje (samo za video način)	Ko snemate videoposnetek, izberite stereo snemanje zvoka.
Snemajte z avdio (samo za video način)	Izberite avdio posnetek, ko snemate videoposnetke.
Ponastavite na privzete nastavitve	Spremenite nastavitve kamere nazaj na privzete nastavitve.

Več uporabnih informacij

Kako telefon predvaja v 3D?

Vaš telefon ima dodatno plast (paralaksno oviro) na zaslonu, ki simulira 3D globino. To omogoča, da vsako od vaših očes vidi drugačno podobo skozi to plast, ki simulira občutek globine. Ko premaknete ali nagnete vaš telefon pod drugim kotom, lahko vidite kako se 3D slika razdre in potem spet sestavi.

- Če boste občutili nelagodje, kot je pritisk v očeh, omotica ali slabost, takoj prenehajte z uporabo 3D funkcije dokler se simptomi ne umirijo.
- Da bi preprečili te simptome, delajte periodične premore.
- Za otroke mlajše od 7 let, uporaba 3D ni priporočljiva, saj bi to lahko vplivalo na njihove oči ali jih poškodovalo.
- Ob pojavu posebnih problemov se posvetujte s svojim optometristom, oftalmologom ali splošnim zdravnikom.

Kakšna je največja resolucija za 3D ali 2D fotografije?

Največja resolucija je različna pri 3D in 2D fotografijah.

- Vaš telefon fotografira v 3D načinu z 2 megapiksloma. Ta resolucija je določena in je v nastavitvah ni možno spremeniti.
- V nastavitvah fotoaparata lahko izberete resolucijo, ki jo želite uporabiti za 2D fotografije. Največja možna resolucija je 5 megapikslov.

Kakšna je največja resolucija za 3D ali 2D videoposnetke

Največja resolucija je 720p (HD) pri 30fps.

- Resolucija za 3D videoposnetke je določena in je v nastavitvah ni možno spremeniti.
- V nastavitvah kamere lahko izberete resolucijo, ki jo želite uporabiti za 2D videoposnetke.

Povezava medijev

Izmenjava medijev v vašem domačem omrežju

Izmenjava fotografij, videoposnetkov in glasbe z večjim krogom prijateljev je enostavna, če imate domače omrežje. Enostavno povežite svoj telefon z omrežjem in takoj pokažite narejene fotografije na TV ekranu ali začnite poslušati priljubljeno glasbo na hi-fi zvočnikih — vse to s pomočjo DLNA®. Za več informacij o DLNA obiščite www.dlna.org.

Pred izmenjavo medijev z omrežjem:

- Povežite svoj telefon s pomočjo omrežja Wi-Fi.
- Povežite TV sprejemnik ali zvočnike z omrežjem. Preverite dokumentacijo, ki je priložena vašemu TV sprejemniku ali zvočnikom.

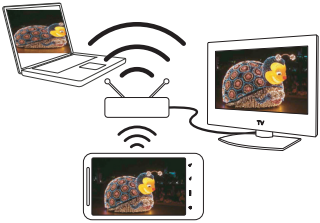

1. Odprite Galerijo ali Glasbeno aplikacijo.
2. Izberite medije, ki jih želite deliti in pritisnite nanje.
3. Med prikazovanjem fotografij ali gledanjem videoposnetkov pritisnite in nato potrdite **Izberi predvajalnik** ali **Več > Izberi predvajalnik**, če želite poslušati glasbo.

V zaslonu aplikacije Glasba, lahko potrdite . Če Wi-Fi ni vklopljen, potrdite za vklop in povezavo z vašim omrežjem.

4. Izberite **napravo v svojem omrežju, na kateri želite prikazati medij.**
5. Če **se povežete z drugo napravo, HTC EVO 3D odpre Kontrolni zaslon, kjer najdete naslednje možnosti:**

Upravljalniki	Čemu služijo
▶	Prikažite medij na drugi napravi.
⏸	Zaustavite pesem ali videoposnetek.
<	Prikažite prejšnjo fotografijo ali glasbeni posnetek.

Upravljalniki	Čemu služijo
	Prikažite naslednjo fotografijo ali glasbeni posnetek.
	Preglejte svoj seznam pesmi.
	Izberite način ponavljanja za fotografijo ali zvočni posnetek.
	Prikaz dostopnih medijev, ki jih lahko izmenjate.
	Pri poslušanju glasbe lahko vklopite SRS.
	Pri prikazovanju lahko vklopite Trenutni poslušani seznam.
	Povezava z drugim predvajalnikom v omrežju.

Če prikazujete medije s pomočjo druge naprave, lahko pritisnete ← in uporabljate svoj HTC EVO 3D tudi v druge namene. Za vrnitev na Kontrolni zaslon, podrsajte s prstom in odprite panel Obvestila in nato potrdite napravo, s katero ste povezani.

HTC Watch

O HTC Watch

S HTC Watch™ online video storitvijo, dobite vplogled v najnovejše kratke predstavitvene filme in uživate ob gledanju Hollywoodskih uspešnic ali TV serij.

Ustvarite svoj HTC Watch račun, da lahko:

- Online kupujete ali si izposojate videoposnetke, kot so TV serije ali filmi.
- Takoj priporočite videoposnetke svoji družini ali prijateljem.
- Gledate kupljene videoposnetke na največ petih HTC napravah, ki imajo dostop do HTC Watch in uporabljajo isti račun.

Na začetku boste lahko pregledovali le kratke predstavitvene filme. Storitve nakupa in izposoje bodo postopoma dosegljive povsod po svetu. Prosimo, ostanite z nami.

Ustvarjanje ali prijavljanje v vaš HTC Watch račun

1. Na Začetnem zaslonu potrdite > **Watch**.

   Če storitev uporabljate prvič, preberite in sprejmite pogoje uporabe, preden nadaljujete.

2. Potrdite in potem izberite zavihek Vsi videoposnetki.
3. Potrdite gumb **Potrdi za prijavo v Watch** in potem potrdite **Naprej**.
4. Ustvarite **nov HTC Watch račun, ali se vpišite neposredno, če račun že imate.**

Lahko se pomaknete tudi na **Nastavitve** > **Računi & sinhronizacija** za ustvarjanje vašega HTC Watch računa.

Watch aplikacija

Na glavnem zaslonu aplikacije Watch, boste videli prednaloženo vsebino. Ko prenašate filme in TV serije s HTC Watch video trgovine, se bodo pojavili tudi na tem zaslonu.

Na Začetnem zaslonu potrdite > **Watch**.

- Podrsajte s prstom v levo ali v desno preko zaslona za brskanje med videoposnetki in potem potrdite enega za ogled.
- Potrdite Priporočeno za ogled katere najnovejše izdaje ali sezonske TV serije so na voljo v trgovini.
- Tudi na glavnem zaslonu lahko dostopate do HTC Watch video trgovine ali knjižnice, kjer lahko urejate naložene vsebine.

HTC EVO 3D lahko povežete s HDTV, ki ima HDMI in uživate ob gledanju prednaloženih filmov, izposojenih videoposnetkov in kupujete videoposnetke na velikem zaslonu. Uporabiti boste morali MHL-HDMI adapter in HDMI kabel (v prodaji posamezno) za povezavo HTC EVO 3D s HDMI izhodom na vašem TV.

Brskanje po video trgovini

Prebrskajte po katalogu ponudbe v HTC Watch video trgovini. Brskajte po TV serijah in filmih, ki so na voljo za izposojo ali nakup. Lahko si ogledate tudi kratke predstavitvene filme za izbrane videoposnetke.

1. Na Watch glavnem zaslonu, potrdite
2. Brskajte po priporočenih in zanimivih sekcijah ali brskajte po kategorijah.

Za hitro iskanje, potrdite in potem vnesite naslov, ki ga iščete.

3. Potrdite videoposnetek za ogled njegove kratke vsebine.

Izposodite si ali kupite, ko ste pripravljeni.

Ogled kratkega predstavitvenega filma

Če ste opazili ikono med branjem kratke vsebine o videoposnetku, to pomeni, da je za ta videoposnetek na voljo kratki predstavitveni film. Za predvajanje ga potrdite.

Priporočanje videoposnetka

Med branjem kratke vsebine, lahko priporočite videoposnetek družini ali prijateljem, tako da posredujete povezavo. Lahko jo pošljete v e-sporočilu, objavite na vašem socialnem omrežju ali ga posredujete na druge načine.

Potrdite in potem izberite kako želite posredovati povezavo.

HTCSense.com

Prijava v račun HTCSense.com

V HTCSense.com račun se lahko prijavite s pomočjo HTC EVO 3D ali spletnega brskalnika v računalniku.

Prijava s HTC EVO 3D

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite postavko **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun** > **HTC Sense**.
3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v svoj račun HTCSense.com.

Prijava z računalnikom

Prepričajte se, da imate HTC EVO 3D v bližini, potrebovali ga boste za prijavo v račun.

1. V računalniku odprite spletni brskalnik.
2. Pojdite na www.htcsense.com.
3. V svoj HTCSense.com račun se prijavite po navodilih na zaslonu.

Po prijavi v HTCSense.com na spletu se morate z istimi prijavnimi podatki prijaviti v HTC EVO 3D.

Posodobitev podrobnosti računa HTCSense.com

1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v HTCSense.com račun.
2. V desnem zgornjem kotu pritisnite na postavko **Račun**.
3. Posodobite podrobnosti računa in potem pritisnite na **Shrani spremembe**.

Vklop iskalnika telefona

Nekatere lastnosti HTCSense.com zahtevajo, da je v vašem telefonu vklopljena funkcija Iskalnik telefona.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve**.
2. Potrdite postavko **Lokacija**.
3. Označite polje **Iskalnik telefona**.

Uporaba HTCSense.com

Ste pozabili HTC EVO 3D doma ali ga ne morete najti? Ali še huje, izgubili ste ga na vlaku. S pomočjo HTCSense.com lahko s HTC EVO 3D komunicirate in preusmerjate klice in sporočila na drugo številko, pripravite HTC EVO 3D do zvonjenja, ga zaklenete in celo izbrišete njegovo vsebino.

Če želite uporabljati te funkcije, se morate prijaviti v HTCSense.com v spletnem brskalniku računalnika.

Nastavite HTC EVO 3D tako, da bo zvonil

Veste, da imate HTC EVO 3D doma, vendar ga nikakor ne morete najti. Nastavite, da bo HTC EVO 3D zvonil tudi ko je zvonjenje ugasnjeno, da ga boste lahko našli. Najbrž se skriva pod kupom perila.

Na HTCSense.com potrdite postavko **Zvonjenje**.

Preusmerjanje pogovorov in sporočil

Če telefona nimate pri sebi, lahko pogovore in sporočila preusmerite na drug telefon.

Pred vklopom **Preusmerjanje pogovorov** ali **Preusmerjanje sporočil** morate najprej prilagoditi nastavitve, na primer določiti alternativno telefonsko številko ali e-poštni naslov.

- To forward calls, click the **Forward calls** On/Off switch. (Be sure that **Enable call forwarding** is selected in **Settings**.)
- Za preusmerjanje pogovorov pritisnite na **Preusmerjanje pogovorov** in izberite Vklopljeno/Izklopljeno. (**Pred tem se prepričajte, da ste v Nastavitvah dovolili preusmerjanje pogovorov**.)

Iskanje HTC EVO 3D

Ste HTC EVO 3D med opravki pomotoma nekje pozabili? S pomočjo HTCSense.com lahko določite približno kje se nahaja.

Če želite, da ta funkcija deluje, v HTC EVO 3D vklopite Iskalnik telefona v **Nastavitve** > **Lokacija**.

Na HTCSense.com poglejte na zemljevid, da bi ugotovili, kje je HTC EVO 3D. Potrdite postavko **Osveži lokacijo** za osvežitev zemljevida.

Zaklepanje HTC EVO 3D

Ste izgubili telefon? Zaklenite ga in na zaslonu objavite sporočilo, da bi vas lahko morebitni najditelj poiskal.

1. Na HTCSense.com potrdite postavko **Zakleni telefon**.
2. Vpišite PIN kodo, alternativno telefonsko številko, na katero lahko morebitni najditelj pokliče in kratko sporočilo, ki se izpiše na zaslonu.

Alternativna številka se izpiše na zaslonu telefona. Če nekdo najde vaš telefon, lahko enostavno pritisne na številko in vas s HTC EVO 3D pokliče.

3. Potrdite **Shrani**.

Odstranjevanje vsebin na HTC EVO 3D

Če možnost, da bi dobili HTC EVO 3D nazaj ne obstaja več, lahko odstranite vsebine na HTC EVO 3D in nameščeni spominski kartici, da nihče ne bi prišel do občutljivih informacij, ki jih imate v HTC EVO 3D.

Ne obstaja noben način, na katerega bi lahko podatke v vašem HTC EVO 3D in na spominski kartici priklicali nazaj potem, ko ste odstranili vsebine, zato bodite pred tem korakom popolnoma prepričani, da želite vsebine odstraniti.

1. Na HTCSense.com potrdite postavko **Odstrani napravo**.
2. Po zahtevi za potrditev potrdite **Odstrani napravo**.

Odstranjevanje računa HTCSense.com

1. V računalniku odprite spletni brskalnik in se prijavite v račun HTCSense.com.
2. V desnem zgornjem kotu potrdite **Račun**.
3. Potrdite postavko **Če želite odstraniti račun HTCSense, kliknite tukaj**.

Z odstranitvijo računa HTCSense.com odstranite tudi svoje podatke na strežnikih HTCSense.com.

Računi in sinhronizacija

O online računih

HTC EVO 3D se lahko sinhronizira s priljubljenimi socialnimi omrežji in e-poštnimi računi.

Pridobite lahko naslednje informacije:

- Gmail, Exchange ActiveSync in drugi POP3/IMAP e-poštni računi.
- Google in Exchange ActiveSync kontakte ter tudi kontaktne informacije prijateljev z njihovih Facebook in Twitter profilov.
- Dogodke koledarja iz vaših Google računov, iz Exchange ActiveSync in Facebook računa.
- Posodobitve stanj in povezave, ki jih objavljajo vaši prijatelji in vi na socialnih omrežjih, na primer Facebook in Twitter.
- Fotografije naložene na Flickr in Facebook.

Lahko si nastavite Exchange ActiveSync račun in e-poštne račune POP3/IMAP v HTC EVO 3D v aplikaciji Pošta ali v nastavitvah Računi in sinhronizacija.

Sinhronizacija z Google računom

Prijava v Google račun vam omogoči sinhronizacijo kontaktov in koledarja Gmail in Google med HTC EVO 3D in spletom. Prav tako se morate prijaviti v Google račun, če želite uporabljati Google aplikacije, kot sta Google Talk in Android Market.

Če ste pri prvem nastavljanju HTC EVO 3D izpustili dodajanje Google računa, se lahko srečate s problemi pri uporabi nekaterih Google aplikacij. Če se problemi ponavljajo, bo mogoče nujna ponastavitev HTC EVO 3D na tovarniške nastavitve in vnos podrobnosti vašega Google računa pri ponovnem nastavljanju HTC EVO 3D.

Dodajanje več Google računov

Dodate lahko več kot en Google račun. Vendar lahko naslednji Google računi le sinhronizirajo kontakte, e-pošto in dogodke koledarja. Ostale Google storitve uporabljajo prvi dodani Google račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Računi in sinhronizacija**.
2. Pritisnite na **Dodaj račun** > **Google**.
3. Sledite navodilom na zaslonu in se prijavite v račun ali dodajte novega.

Ljudje

Prenos kontaktov iz staregа telefonu

Kontakte lahko prenesete iz svojega telefona na HTC EVO 3D s pomočjo Bluetooth povezave. Glede na model vašega staregа telefona lahko na HTC EVO 3D prenesete tudi druge tipe podatkov, kot so dogodki koledarja in besedilna sporočila.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Prenesi**.
2. Za začetek pritisnite **Naprej**.
3. Izberite ime in model staregа telefona.
4. V svojem starem telefonu vklopite Bluetooth komunikacijo in nastavite na prepoznavni način.
5. Za nadaljevanje pritisnite v HTC EVO 3D na postavko **Naprej**. HTC EVO 3D avtomatično vklopi Bluetooth in poišče Bluetooth naprave.
6. Na seznamu naprav izberite svoj telefon in pritisnite **Naprej**. HTC EVO 3D se potem poskuša pariti s starim telefonom. Na zaslonu se izpiše varnostno geslo.
7. V svojem starem telefonu to geslo vpišite ali enostavno potrdite.
8. Izberite polje **Kontakti** (in druge tipe podatkov, ki jih želite uvoziti) in potem pritisnite **Naprej**.
9. Ko HTC EVO 3D zaključi uvažanje podatkov, pritisnite na **Končano**.

Seznam kontaktov

Zavihek Vse v aplikaciji Ljudje prikazuje vse kontakte v telefonu in iz online računov, v katere ste prijavljeni. Ko odprete aplikacijo Ljudje, po tem, ko ste se pravkar prijavili v nov račun, boste vprašani, ali želite dodati kontakte iz tega računa na seznam kontaktov.

V seznamu kontaktov so tudi kontakti shranjeni na vaši SIM kartici (običajno so označeni z ikono SIM kartice).

V zavihku Vse lahko:

- Odprete svoj profil in uredite lastne kontaktne informacije.
- Ustvarjate, urejate ali iščete kontakte.
- Prikazujete posodobitve stanj svojih prijateljev na računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter.
- Potrdite ime kontakta in tako odprete zaslon podrobnosti danega kontakta.
- V zavihku se pojavi ikona sporočila, npr. , ko vam kontakt nekaj pošlje (na primer elektronsko sporočilo), ko objavi nove vsebine ali ko ima kontakt rojstni dan.
- Ugotovite, kdo je online v storitvi Google Talk. Ikone online stanja se prikazujejo, če ste v svojem HTC EVO 3D prijavljeni v Google Talk. Zelena ikona , na primer pomeni da je kontakt na voljo za pogovor.

Uvozite kontakt iz Exchange ActiveSync računa

Delovni kontakt lahko poiščete v Exchange ActiveSync računu in ga potem prekopirate v HTC EVO 3D.

Najprej morate imeti v HTC EVO 3D nastavljen Exchange ActiveSync račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Ljudje**.
2. V polje za iskanje vpišite prvih nekaj črk imena ali elektronskega naslova.
3. Pritisnite . V Kontakti podjetja so izpisana odgovarjajoča imena.
4. Vpišite ime kontakta, ki ste ga prekopirali v HTC EVO 3D in potem potrdite postavko **Shrani** v zavihek **Ljudje**.

Združevanje informacij o kontaktih

Če imate enake kontakte v HTC EVO 3D, v Google računu in v računih socialnih omrežij, kot sta Facebook in Twitter, jih HTC EVO 3D samodejno poskuša združiti ali vam pusti, da se sami odločite, katere kontakte želite združiti. Z združevanjem enakih kontaktov se izognete podvojitvam v seznamu kontaktov.

Sprejemanje ponujenih kontaktov, ki se ujemajo

Ko vaš HTC EVO 3D najde kontaktne podatke, ki so združljivi, se v statusni vrstici pojavi ikona .

1. Podrsajte panel Obvestila navzdol in nato potrdite P**redlagani združljivi kontakti**. Prikaže se seznam kontaktov, ki so predlagani za združitev.

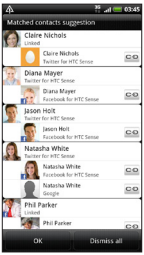

2. Za združitev pritisnite .
3. Pritisnite na tipko **OK**.

Če ne želite združiti nobenih kontaktov, pritisnite na **Zapri vse**.

Pošiljanje informacij kontakta kot vCard

Delite z drugimi vaše kontaktne informacije ali informacije katerega koli kontakta v HTC EVO 3D.

1. Na Začetnem zaslonu potrdite > **Ljudje**.
2. Na Vsi zavihki storite naslednje:

Za pošiljanje	Storite sledeče
Kontaktnih informacij drugega kontakta	Pritisnite in zadržite ime kontakta (ne ikone ali slike), ki ga želite poslati in potem potrdite **Pošlji kontakt kot vCard**.
Vaših kontaktnih informacij	Pritisnite in zadržite **Moj profil** in potem potrdite **Pošlji moj profil**.

3. Izberite komu želite poslati.

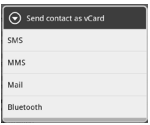

4. Izberite tip informacij, ki jih želite poslati in potrdite **Pošlji**.

Pošiljanje več kontaktov naenkrat

Delite z drugimi kontaktne informacije več kontaktov v vašem HTC EVO 3D.

1. Na Začetnem zaslonu potrdite > **Ljudje**.
2. Na Vsi zavihki pritisnite in potem potrdite **Pošlji kontakte**.
3. Izberite kontakte, ki jih želite deliti in pritisnite **Pošlji**.

Če ne vidite gumba **Pošlji**, ko je odprta tipkovnica, pritisnite in zaprite tipkovnico.

4. Izberite kako želite poslati kontaktne informacije:

Bluetooth	Potrdite Poišči naprave in potem potrdite napravo na katero želite poslati informacije kontaktov. Sledite sporočilom na zaslonu HTC EVO 3D in druge naprave, da ju boste uspešno parili in poslali datoteke.
E-pošta	Ustvarite in pošljite vaša e-poštna sporočila, s kontakti v prilogah.

Facebook za HTC Sense

Če ste se ob prvem vklopu in nastavljanju HTC EVO 3D vpisali v svoj Facebook račun, to pomeni, da je vaš Facebook račun povezan s Facebookom HTC Sense na HTC EVO 3D.

S Facebookom za HTC Sense lahko:

- Vidite vse vaše Facebook kontakte in berete njihove posodobitve stanj v Ljudje.

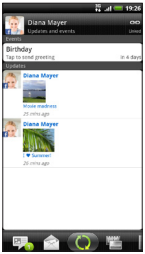

Ko potrdite kontakt v Vsi zavihki, se pomaknite na zavihek Posodobitve in dogodki, da bi pogledali posodobitve, kot so objavljena sporočila, naložene vsebine in spremembe profila.

Ko se pojavi rojstnodnevni opomnik kontakta, lahko potrdite opomnik in pošljete voščilo.

- Oglejte si Facebook fotografije neposredno v aplikaciji Galerija.

Naložite lahko eno ali več fotografij na Facebook in potem označite in dodate napise, ki spadajo zraven.

Ko pregledujete prijateljeve albume na Facebooku lahko tudi delite povezavo do določenega albuma, ali komentirate fotografije v albumu.

- Preverite prijateljeve Facebook spremembe stanja v Friend Stream™.
- Oglejte si svoje Facebook dogodke in rojstne dneve v aplikaciji Koledar.

Tweetanje s pomočjo Peep

Lahko objavljate ali berete tweete, pošiljate in prejemate neposredna sporočila, iščete nove Twitter uporabnike s pomočjo aplikacije Peep. Peep je Twitterjev klient, ki vam omogoča "tweetanje" na HTC EVO 3D. Lahko tudi povežete svoje kontakte v Ljudje z njihovimi Twitter profili (če jih spremljate).

Če se ob prvem vklopu HTC EVO 3D niste vpisali v svoj Twitter račun, lahko izberete eno od možnosti:

- Vpišite se v svoj Twitter račun s pomočjo Peep. Na Začetnem zaslonu potrdite > **Peep** in sledite navodilom na zaslonu.
- Dodajte Twitter za HTC Sense račun v **Nastavitve > Računi & sinhronizacija**.

Twitter za HTC Sense in Peep si delita iste podatke za prijavo. To pomeni, da ko uporabljate Peep za tweetanje, lahko svoje kontakte povežete z njihovimi Twitter profili preko Twitterja za HTC Sense.

Uporaba aplikacije Friend Stream

Aplikacija Friend Stream zagotovi povezavo z vašimi socialnimi omrežji. Delite in prejemajte posodobitve prijateljev v popularnih omrežjih, kot sta Facebook in Twitter, v enem viru. Zahvaljujoč aplikaciji Friend Stream lahko enostavno spremljate spremembe stanj vaših prijateljev, poslane fotografije, obvestila in podobno, ali komentirate in objavljate lastne.

- Če želite uporabljati aplikacijo Friend Stream, morate biti prijavljeni vsaj v en račun socialnega omrežja.
- Če želite uporabljati račun Facebook v aplikaciji Friend Stream, morate biti prijavljeni preko aplikacije Facebook za HTC Sense.

Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Friend Stream**. Aplikacija Friend Stream odpre zavihek Vse posodobitve.

Ko pritisnete na stanje kogar koli, lahko:

- Prikažete tweet. Če je objavljena spletna povezava, boste pod Tweetom opazili spletni naslov.
- Pišete komentarje. Označite, da vam je všeč neka objava na Facebooku.
- Pregledujete fotografije drugih uporabnikov.

Ko pritisnete na določeno fotografijo ali ime, lahko:

- Prikažite podrobnosti uporabnikovega profila.
- Pogledate na Facebook Zid tega uporabnika.
- Prikažete objavljene tweete uporabnika.

Premaknete se lahko na naslednji zavihek in prikažete združene posodobitve socialnih omrežij, kot na primer, samo posodobitve stanj, samo poslane fotografije in videoposnetke, samo povezave, samo obvestila iz vaših socialnih omrežij in podobno.

Klepet v aplikaciji Google Talk

Google Talk je program za pošiljanje kratkih Google sporočil. Omogoča komunikacijo z drugimi, ki prav tako uporabljajo Google Talk. Če ste se pri prvem nastavljanju prijavili v svoj Google račun v HTC EVO 3D, ste že prijavljeni v Google Talk.

Za odpiranje Google Talk, na Začetnem zaslonu potrdite > **Talk**.

Klepet s prijateljem

1. V storitvi Google Talk pritisnite na prijatelja na seznamu Prijatelji.
2. Vpišite sporočilo v sporočilno polje. Lahko tudi vstavite nasmešek, tako da pritisnete in potrdite **Več** > **Vstavi nasmešek**.
3. Pritisnite na **Pošlji**.
4. Med klepetom, pritisnite in nato potrdite katero koli izmed naslednjih možnosti:

Klepet brez shranjevanja	Vaša Google Talk sporočila se shranjujejo v datoteko Klepeti vašega Gmail računa. Pritisnite na to možnost, če sporočil ne želite shranjevati.
Preklop med klepeti	Če klepetate z več kot enim prijateljem, potrdite to možnost za preklapljanje med različnimi klepeti.
Seznam prijateljev	Potrdite, če se želite vrniti na Seznam prijateljev.
Dodaj v klepet	V klepet dodajte drugega prijatelja. Pozvani prijatelj in prijatelj s katerim pravkar klepetate, prejmeta prošnjo za skupni klepet. Vsak, ki prošnjo sprejme, se vklopi v skupni klepet.
Zaključi klepet	Zaključite vaš trenutni klepet.
Več	Izbrišite zgodovino, vstavite nasmešek ali prikažite kontaktne podatke prijatelja.

E-pošta

Gmail

Uporaba storitve Gmail

Pri prvem nastavljanju HTC EVO 3D se ne pozabite prijaviti v Google račun, da boste lahko uporabljali Gmail. Če tega niste storili, pojdite na nastavitve Računi in sinhronizacija in se prijavite.

V HTC EVO 3D si lahko nastavite tudi več kot samo en Google račun in potem preklapljate med računi v Gmailu.

Pregledovanje Gmail prejete pošte

Vsa prejeta e-pošta bo dostavljena v Prejeto.

Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Gmail**. Potem se odpre vaša postavka Prejeto Gmail.

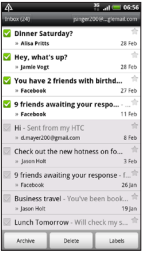

Shranite, izbrišite ali označite večkratne konverzacije	Pritisnite na postavo pred e- pošto ali konverzacijo. Potem pritisnite na tipke v spodnjem delu zaslona in si izberite, kaj želite delati z izbranimi sporočili ali konverzacijami.
Izpis osnutkov, poslanih sporočil in drugih oznak	Pritisnite na **Prejeto** v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugo oznako (npr. **Poslano, Osnutki** ali Lastne oznake) za izpis sporočil in konverzacij.
Prehod na drug Gmail račun	Pritisnite na odprti račun v desnem zgornjem kotu zaslona in potem potrdite drugi račun, s katerim se želite povezati.
Obnovitev postavke Prejeto	Pritisnite in potem potrdite **Obnovi**.

Pošta

O aplikaciji Pošta

S pomočjo aplikacije Pošta dodajte spletni poštni račun in druge e-poštne račune POP3 ali IMAP.

V HTC EVO 3D si lahko nastavite in uporabljate tudi e-pošto storitve Exchange ActiveSync.

Po dodajanju widgeta Pošta lahko berete POP3/IMAP ali Exchange ActiveSync e-pošto na Začetnem zaslonu.

Dodajanje e-poštnega računa POP3/IMAP

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Pošta**.
2. Izberite eno od možnosti:
   - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite **Naprej (POP3/IMAP)** na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
   - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikaciji Pošta, pritisnite in potem potrdite postavko **Naprej > Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko **Naprej (POP3/IMAP)**.
3. Vpišite e-poštni naslov in geslo vašega e-poštnega računa in potrdite postavko **Naprej**.
4. Če tipa računa, ki ga želite nastaviti, ni v interni podatkovni bazi, bo telefon od vas zahteval več podrobnosti.
5. Vpišite ime računa in vaše ime in potem potrdite postavko **Zaključi nastavitve**.

Dodajanje Microsoft Exchange ActiveSync računa

V HTC EVO 3D lahko nastavite enega ali več računov Microsoft Exchange ActiveSync. Sinhronizirate lahko s programom Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) ali novejšimi.

V HTC EVO 3D lahko dodate do 15 Exchange ActiveSync računov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Pošta**.
2. Izberite eno od možnosti:
   - Če prvič dodajate e-poštni račun v aplikaciji Pošta, potrdite Microsoft Exchange ActiveSync na zaslonu Izberi ponudnika e-pošte.
   - Če ste si že dodali e-poštni račun v aplikaciji Pošta, pritisnite in potem potrdite postavko **Naprej > Nov račun**. Če se pojavi zaslon Izberi ponudnika e-pošte, potrdite postavko **Microsoft Exchange ActiveSync**.
3. Vpišite podrobnosti Exchange ActiveSync računa in pritisnite na tipko Naprej. Če vaš službeni Exchange strežnik ne podpira avtomatične zaznave, boste morali vpisati nastavitve Exchange stražnika po pritisku na tipko **Naprej**. Podrobnosti vam priskrbi sistemski skrbnik Exchange strežnika.
4. Izberite tip informacij, ki jih želite sinhronizirati. Določite tudi kako pogosto želite posodobiti in sinhronizirati e-pošto v HTC EVO 3D, in potem potrdite **Naprej**.
5. Vpišite ime računa in potem potrdite postavko **Zaključi nastavitve**.

Preklapljanje med različnimi izgledi vašega nabiralnika

Če imate veliko e-poštnih sporočil, vam lahko brskanje po seznamu in iskanje določenega sporočila ali z njim povezanih sporočil, vzame veliko časa. Uporabite zavihke aplikacije Pošta za razporejanje vaše e-pošte v različne kategorije.

Za lažji pregled nad vašo e-pošto, potrdite enega od naslednjih zavihkov in spremenite izgled vašega nabiralnika:

	Nabiralnik Prikaže e-sporočila kot posamezne postavke.
	Konverzacije Prikaže e-sporočila kot konverzacije, razporejene v skupine glede na predmet. Potrdite predmet v seznamu za prikaz e-poštne konverzacije.
	Skupine Prikaže vso e-pošto določene skupine kontaktov. Za izbiro skupine kontaktov, pritisnite ☰, potrdite **Prikaži** in potem izberite skupino.
	Neprebrano Prikaže neprebrana sporočila.
	Označeno (samo Exchange ActiveSync) Prikaže vsa označena sporočila.
	Povabila ali vabila na sestanke (samo Exchange ActiveSync) Prikaže vabila na sestanke, ki jih še niste potrdili ali zavrnili.
	Priloge Prikaže vsa sporočila, ki imajo priloge.

Zemljevidi in lokacija

Nastavitev lokacije

Vklop storitve za določanje lokacije

Če želite poiskati svojo lokacijo s pomočjo telefona, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite tipko in potem potrdite **Nastavitve** > **Lokacija**.
2. Izberite eno od možnosti:

Uporaba brezžičnega omrežja	Uporablja omrežje Wi-Fi ali vašo mobilno podatkovno povezavo za iskanje približne lokacija.
Uporaba GPS satelitov	Poišče vašo točno GPS lokacijo. Ta funkcija zahteva jasno nebo in več energije v bateriji.

Lokacija

O aplikaciji Lokacija

Poiščite kraje, ki vas zanimajo, pridobite navodila za pot do krajev, ki jih želite obiskati in vozite s pomočjo natančne GPS navigacije z Lokacijo. Aplikacija Lokacija je tudi odličen družabnik na poti, ne glede na to ali potujete doma ali v tujini. V aplikaciji Lokacija si lahko vnaprej na telefon naložite zemljevide, da vam iskanje internetne povezave ali drago gostovanje v tujini ne bo povzročalo preglavic. Zemljevid si pripravite še pred začetkom potovanja.

Če ste na mestu, ki je obdano z visokimi stavbami, ima lahko aplikacija Lokacija probleme pri ugotavljanju vašega položaja.

HTC EVO 3D se dobavlja z nameščenim zemljevidom. Kateri zemljevid je v telefonu, je odvisno od države v kateri ste ga kupili. Vendar bodite brez skrbi, druge zemljevide si lahko naložite, ko jih potrebujete.

Ugotavljanje lokacije in tega, kar je v vaši okolici

1. Na **Začetnem zaslonu pritisnite** > Lokacija.
2. Pritisnite za posodobitev vaše trenutne lokacije ali na tza prikaz trenutne lokacije na zemljevidu.
3. Izberite **kategorijo, ki vas zanima, da bi videli mesta, ki so v bližini. Mesta so navedena glede na oddaljenost od vaše trenutne lokacije.**

Iskanje krajev, ki vas zanimajo

Iščete lahko po imenu ustanove, ulice ali mesta. Izpišejo se predlagani zadetki iz podatkovne baze, footprintov in že najdenih postavk.

1. V aplikaciji Lokacija pritisnite .
2. Pritisnite na Lokacija.
3. Vpišite kraj, ki ga želite poiskati. Ustanove, ki ustrezajo kriterijem iskanja so prikazane razporejene po oddaljenosti od vaše trenutne lokacije.
4. Če se vam ne izpiše kar iščete Potrdite za razširitev iskanja.
5. Potrdite ustanovo, da bi pridobili njen naslov, jo prikazali na zemljevidu in še mnogo več.

Iskanje naslova

1. V aplikaciji Lokacija pritisnite .
2. Pritisnite na Naslov.
3. V polje za iskanje vpišite ulico ali ime mesta, ki ga želite poiskati. Če želite poiskati na primer »321, Church Street, London, UK«, zadostuje, če vpišete samo »Church« ali »London« za začetek vašega iskanja.

Iščete lahko tudi tako, da vpišete poštno številko.

   Izpišejo se ulice, ki ustrezajo kriterijem iskanja.
4. Potrdite ulico, ki jo iščete.
5. Ko ste izbrali ime ulice, vpišite hišno številko.
6. Potrdite ustanovo, da bi pridobili njen naslov, jo prikazali na zemljevidu in še mnogo več.

Izbira zemljevida za iskanje

V Lokacijah je zemljevid za iskanje privzeti zemljevid ali prednaloženi zemljevid vaše države. Aplikacijo lahko nastavite tako, da bo iskala v drugih zemljevidih držav.

1. V Lokacije pritisnite gumb .
2. Pred začetkom iskanja potrdite Trenutna regija iskanja in potem izberite državo kjer želite iskati.

   Če za to državo nimate naloženega zemljevida bo aplikacija Lokacije iskala v zemljevidih na spletu.

Prikaz zemljevida

V Lokacija pritisnite na .

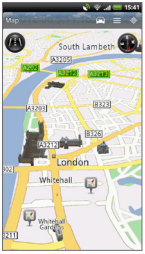

	S pritiskanjem preklapljajte med 2D in 3D prikazom.
	Interesne točke. Pritisnite, če želite prikazati podrobnosti, poklicati, poiskati pot ali deliti.
	Kraj, kjer se pravkar nahajate.
	Pritisnite, če želite ali ne želite uporabljati kompas.

S pritiskom na zaslon se prikažejo tipke za približevanje.

Uporaba kompasa

Naj zavijem levo ali desno? S pomočjo kompasa se zemljevid obrne v smer, v katero ste obrnjeni vi, da bi vedeli kam morate iti.

Premikanje po zemljevidu

Za prikaz ostalih delov zemljevida zdrsnite s prstom po zaslonu.

Povečanje in pomanjšanje zemljevida

Izberite eno od možnosti:

- Sliko povečate z raztegom palca in kazalca nad zemljevidom.
- Sliko zmanjšate s stiskom palca in kazalca nad zemljevidom.
- Za povečanje lokacije na zemljevidu, dvakrat pritisnite na lokacijo.
- Za prikaz in uporabo gumbov za povečanje na zaslonu pritisnite na zemljevid.

Izbira krajev, ki vas zanimajo in jih želite prikazati na zemljevidu.

1. Pri **prikazu zemljevida pritisnite** in nato pritisnite na postavko **Prikaži** (ali **Več** > **Prikaži**).
2. Izberite kraje, ki vas zanimajo in jih želite ali ne želite videti, ko imate odprt zemljevid.

Izberete si lahko tudi, če želite ali ne želite na zemljevidu prikazati footprinte in 3D stavbe.

3. Pritisnite na tipko **Končano**.

Pripenjanje lokacije na zemljevid

Pripnite priljubljeno lokacijo na zemljevid in jo dodajte kot footprint, pridobite navodila, kako do nje ali jo delite s prijatelji. Posredovanje je čudovit način kako prijateljem pokazati tisti skriti kotiček, kjer delajo najboljše sendviče v mestu.

1. Med pregledovanjem zemljevida pritisnite in zadržite na položaju, ki ga želite pripeti.
2. Potrdite in potem izberite, če želite dodati lokacijo kot footprint, pridobiti navodila, kako do nje ali jo deliti.

Za odstranjevanje vseh priponk na zemljevidu, med pregledovanjem zemljevida pritisnite in potrdite Izbriši priponko (Več > Izbriši priponko).

Spreminjanje jezika za imena ulic in krajev interesa

1. Na Začetnem zaslonu potrdite > Lokacije.
2. Na Bližnjem zavihku pritisnite in potem potrdite Nastavitve > Zemljevidi > Jezik zemljevidov.
3. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Uporabi domači jezik za zemljevid	Izberite to možnost, če želite uporabiti lokalni jezik za zemljevid. Na primer, če iščete v zemljevidu Japonske, bodo uporabljene japonske črke.
Uporabi jezik, ki najbolj ustreza	Izberite to možnost, če želite uporabiti trenutne nastavitve jezika. Ta možnost mogoče ne bo na voljo za vse zemljevide.

Snemanje priljubljenih krajev HTC Footprints

HTC Footprints™ ponuja enostaven način snemanja vaših priljubljenih krajev, ki jih lahko na ta način lažje ponovno obiščete. Lahko naredite fotografijo lokacije, na primer restavracije ali lokalne znamenitosti in jo shranite skupaj s točno GPS lokacijo, naslovom, telefonsko številko in drugo.

Ko želite naslednjič obiskati isti kraj, samo odprete njegov footprint. Tako lahko pogledate lokacijo na zemljevidu, jo poiščete na spletu in podobno.

Dodajanje lokacije kot footprint

1. Poiščite destinacijo kamor se odpravljate.
2. Potrdite Shrani v Footprint.
3. Lahko:
   - Potrdite da bi naredili fotografijo in jo dodali v footprint.
   - Potrdite da bi prilagodili pozicijo footprinta na zemljevidu.
   - Potrdite da bi dodali opombo k footprintu.
   - Potrdite Izberi kategorije in potem izberite primerne oznake za lokacijo.
   - Pritisnite in potem potrdite Posnemi glas za dodajanje glasovne beležke k footprintu.
4. Potrdite Končano.

Nastavite footprint za svojo domačo lokacijo

Shranite vaš domač naslov kot footprint, da ga boste lažje nastavili za vašo destinacijo.

1. Ko boste na vaši domači lokaciji, odprite Lokacije in se pomaknite na zavihek Footprints.
2. Na Trenutna lokacija potrdite .
3. Potrdite Končano.
4. Potrdite Nastavi moj dom in potem na seznamu izberite vaš domači naslov.

Za spreminjanje svojega domačega naslova potrdite .

Google zemljevidi

O aplikaciji Google zemljevidi

Aplikacija Google Maps™ omogoča sledenje vaše trenutne lokacije, aktualne prometne situacije in pridobivanje podrobnih navodil za pot do vašega cilja. Ponuja tudi iskalno orodje, s pomočjo katerega lahko iščete kraje ali naslove na zemljevidu ali sledite krajem na ravni ulic.

- Za uporabo Google zemljevidov morate biti povezani z internetom.
- Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.
- Aplikacija Google zemljevidi ne pokriva vseh držav in mest.

Uporaba zemljevidov

Ko odprete aplikacijo Google zemljevidi, lahko hitro najdete svojo lokacijo na zemljevidu ali poiščete bližnje kraje s pomočjo približevanja ali oddaljevanja.

Če želite poiskati svojo lokacijo v Google zemljevidih, morate omogočiti iskanje lokacijskih virov.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Zemljevidi**.
2. Pritisnite za prikaz trenutne lokacije. Modra oznaka prikazuje vašo lokacijo na zemljevidu.
3. Izberite eno od možnosti:

Premikanje	Zdrsnite s prstom po zaslonu v katero koli smer in tako prikažite bližnje kraje na zemljevidu.
Približevanje	▪ Palec in kazalec položite na zgornji del površine, ki jo želite približati in potem na zemljevidu raztegnite prste. ▪ Pritisnite . ▪ Dvakrat pritisnite na del zemljevida, ki ga želite približati.
Oddaljevanje	▪ Sliko pomanjšate s stiskom palca in kazalca na zemljevidu. ▪ Pritisnite .
Izpis informacij za naključno lokacijo	1. Pritisnite in zadržite na lokacijo na zemljevidu. Nad lokacijo se odpre balon z naslovom in miniaturnim prikazom ulice (če je na voljo). 2. Za izpis podrobnejših informacij pritisnite na balon. Dobite lahko navodila za pot do lokacije, preverite kraje v bližini in še mnogo več.

Android Market in druge aplikacije

Iskanje in nameščanje aplikacij iz Android Marketa

Android Market je prostor, kjer lahko najdete nove aplikacije za svoj telefon. Izbirate lahko med različnimi plačljivimi in brezplačnimi aplikacijami, od takšnih, ki zvišajo produktivnost, do aplikacij za zabavo in različnih iger.

Plačljive aplikacije so trenutno na voljo samo v nekaterih državah..

Iskanje in nameščanje aplikacij

Ko namestite aplikacije in jih uporabljate v telefonu, lahko zahtevajo dostop do vaših osebnih informacij ali pristop k nekaterim funkcijam ali nastavitvam telefona. Naložite in namestite le aplikacije, ki jim zaupate.

Bodite previdni pri nalaganju aplikacij, ki imajo dostop do funkcij ali večjega števila vaših podatkov na HTC EVO 3D. Za posledice uporabe naloženih aplikacij ste odgovorni sami.

Če želite nakupovati na Android Market, morate imeti Google Checkout račun.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Market**.
2. Aplikacije lahko iščete na naslednje načine:

Brskanje po ponujenih aplikacijah	Brskajte po seznamu ponujenih aplikacij
Brskanje po aplikacijah po kategorijah	Pritisnite na **Aplikacije** ali **Igre** in potem potrdite kategorijo. V kategoriji lahko aplikacije razporedite po **Najboljše plačane**, **Najboljše brezplačne** ali **Nove**.
Iskanje aplikacije	Pritisnite , vpišite ime ali tip iskane aplikacije in potem pritisnite na .

3. Ko najdete aplikacijo, ki vam je všeč, pritisnite nanjo in si preberite opis in komentarje uporabnikov.

4. Če želite aplikacijo naložiti ali kupiti, pritisnite na **BREZPLAČNO** (brezplačne aplikacije) ali na tipko s ceno pod **Kupi** (plačljive aplikacije).

5. Če se strinjate s pogoji, pritisnite na **OK** in pričnite z nalaganjem in nameščanjem aplikacije.

V omejenem času po nakupu lahko aplikacijo odstranite in zaprosite za vračilo denarja. Za več informacij o vračilu denarja za plačljive aplikacije, obiščite spletno stran Android Market (http://market.android.com/support) za pomoč uporabnikom.

Uporaba ure

O widgetu Ura HTC

S pomočjo widgeta Ura HTC lahko prikažete aktualni datum, čas in kraj. S pomočjo widgeta Ura lahko prikažete tudi čas v drugem kraju.

Sprememba kraja za widget Ura

V začetnih nastavitvah widget Ura prikazuje vaše aktualno vreme. Widget Uro lahko na Začetnem zaslonu prilagodite tako, da bi prikazoval vreme v drugem kraju.

1. Pritisnite in zadržite widget Ura in ga potem povlecite na tipko **Uredi**.
2. Izberite **kraj**.

   Če ne vidite kraja, ki ste ga izbrali, potrdite + za iskanje in dodajanje.
3. Potrdite **Končano**.

Na razširjenem Začetnem zaslonu lahko dodate več kot en widget Ura. Izberite med različnimi izgledi in oblikami in določite kraj, ki ga želite prikazati.

Uporaba aplikacije ura

V aplikaciji Ura uporabljajte več kot samo datum in čas. Uporabljajte HTC EVO 3D kot namizno uro, vključno z informacijami o vremenu ali kot svetovno uro, da boste lahko spremljali čas v različnim mestih sveta. Uporabljate jo lahko tudi kot budilko, štoparico in odštevalnik časa.

Za odpiranje aplikacije Ura izberite eno od naslednjih možnosti:

- Potrdite widget Ura na Začetnem zaslonu.
- Na Začetnem zaslonu potrdite ▦ in potem potrdite **Ura**.

Potrdite zavihke v spodnji vrstici ali podrsajte s prstom čez zavihke za preklapljanje med različnimi funkcijami aplikacije Ura.

Uporaba Namizne ure

Namizna ura prikazuje trenutni datum, čas in vreme. Prikazan je tudi indikator budilke in stanje baterije.

- Potrdite sliko vremena za informacije in tako odprite aplikacijo Vreme, kjer lahko vidite vremensko napoved za naslednjih nekaj dni.
- Potrdite za rahlo zatemnitev Namizne ure.
  Za ponovno osvetlitev zaslona pritisnite kjerkoli na zaslonu.
- Potrdite za popolno zatemnitev zaslona in prehod na način ohranjevalnik zaslona.
  Ko ste v načinu ohranjevalnik zaslona prikazuje Namizna ura samo datum in čas in njena pozicija se vsake nekaj minut spremeni. Za ponovno osvetlitev zaslona pritisnite kjerkoli na zaslonu.

Nastavljanje budilke

Na Budilke v aplikaciji Ura lahko nastavite eno ali več budilk.

1. Na Budilke izberite potrditveno polje budilke in potem pritisnite na izbrano budilko.
2. Na zaslonu Nastavi budilko povlecite s prstom navzgor ali navzdol in nastavite želeni čas bujenja.
3. Izberite med razpoložljivimi možnostmi. Lahko:
   - Vpišete **Opis** in izberete **Zvok budilke**, ki ga želite uporabiti.
   - Pritisnite **Ponavljanje**. Izberete dni v tednu, v katerih naj se budilka vklopi in pritisnite **OK**.
   - Izberite potrditveno polje **Vibriranje**, če želite, da vaš telefon ob vklopu budilke vibrira.
4. Ko ste končali z nastavljanjem budilke, pritisnite **Končano**.

- Če želite budilko izklopiti, izpraznite potrditveno polje izbrane budilke.
- Če želite nastaviti več kot tri budilke, pritisnite na .

Brisanje budilke

1. Na zavihku Budilke pritisnite na in potem potrdite **Izbriši**.
2. Izberite budilko, ki jo želite izbrisati in potem potrdite **Izbriši**.

Spreminjanje nastavitev zvoka budilke

Na zavihku Budilke pritisnit in potem potrdite polje **Nastavitve**. Spremenite lahko naslednje nastavitve:

Budilka v tihem načinu	To je privzeta nastavitev, ki omogoča zvonjenje tudi v primeru, ko je glasnost nastavljena na tihi način. Izpraznite to potrditveno polje, če želite budilko izklopiti, ko je HTC EVO 3D v tihem načinu.
Glasnost budilke	Nastavite glasnost budilke.
Trajanje dremeža	Nastavite trajanje dremeža med posameznimi zvonjenji.
Funkcije stranske tipke	Izberite, kaj se zgodi z budilko, ko pritisnete na stransko tipko (ZVIŠANJE GLASNOSTI/ ZNIŽANJE GLASNOSTI). S tipko lahko nastavite dremež, izklop budilke ali onesposobite tipko. Stranska tipka deluje le ko zaslon ni zaklenjen.

Preverjanje vremena

Aplikacijo in widget Vreme lahko uporabljate za preverjanje aktualnega vremena in vremenske napovedi za naslednjih nekaj dni. Razen vremena na trenutni lokaciji lahko prikažete tudi vremensko napoved za druge kraje. Vaše nastavitve aplikacije Vreme določajo tudi informacije o vremenu, ki se izpisujejo v Uri in Koledarju.

Če želite, da bi HTC EVO 3D ugotovil vašo trenutno lokacijo in krajevno vreme v aplikaciji Vreme, ter tudi v aplikacijah Ura in Koledar:

- Se morate povezati z internetom.
- Mora biti dovoljena storitev ugotavljanja lokacije. Če si te funkcije niste vklopili pri prvem nastavljanju HTC EVO 3D, lahko to storite v **Nastavitve** > **Lokacija**.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite na > **Vreme**.

   Na celotne zaslonu se vam bo prikazala animacija aktualnega vremena in podatkov o vremenu, kot na primer temperatura, približni čas zahoda sonca in drugo. Drsite s prstom navzgor ali navzdol po zaslonu za preverjanje vremena v drugih krajih. .

2. Pritisnite za prikaz dodatnih informacij. Preverite lahko vremensko napoved za trenutni dan in naslednje dni.

3. Pri prikazu vremena lahko:

   - Drsite s prstom navzgor ali navzdol za preverjanje vremena v drugih krajih.
   - Pritisnite za posodobitev informacij o vremenu.

HTC Sync

O aplikaciji HTC Sync

V telefonu imate nove fotografije z dopusta, vaš poslovni koledar pa je v vašem računalniku. Zakaj ne bi imeli teh in podobnih datotek dostopnih na obeh napravah?

Aplikacija HTC Sync vam omogoča:

- Sinhronizacijo stikov med aplikacijami Microsoft Outlook, Outlook Express ali Windows stiki na računalniku in v vašem telefonu.
- Sinhronizacijo dogodkov v koledarju med aplikacijami Outlook ali Windows Koledar na računalniku in v vašem telefonu.
- Prenesite fotografije, video posnetke, dokumente, glasbo in sezname predvajane glasbe na svoj telefon in uživajte ob poslušanju.
- Enostavno uvozite posnete fotografije in video posnetke iz svojega telefona na računalnik.
- Shranjujte enake zaznamke v računalniku in v svojem spletnem brskalniku na telefonu.
- Uporabite spletno povezavo vašega računalnika za nalaganje zemljevidov in uporabnih dodatkov za storitve aplikacije Lokacija.
- Namestite si aplikacije za mobilne telefon tretje strani (aplikacije, ki niso naložene z Android Market) z vašega računalnika.

- V HTC EVO 3D mora biti vstavljena pomnilniška kartica za sinhronizacijo multimedijskih datotek, zemljevidov in dokumentov.
- Kategorije in možnosti, ki so na voljo so odvisne od naprave, ki ste jo povezali z vašim računalnikom.

Namestitev programa HTC Sync

- HTC Sync lahko namestite na računalnik z operacijskim sistemom Windows 7, Windows Vista ali Windows XP.
- HTC Sync zahteva na računalniku USB 2.0 za povezavo in sinhronizacijo s HTC EVO 3D.
- Za zagotovitev enostavne namestitve aplikacije HTC Sync najprej zaprite vse aktivne programe, začasno tudi antivirusni program in potem opravite namestitev.

Kopirajte program za namestitev iz spominske kartice na svoj računalnik in ga uporabite za namestitev.

Po namestitvi aplikacije HTC Sync je na glavni panel vašega računalnika dodana ikona HTC Sync (v desnem spodnjem kotu zaslona). Z dvojnim klikom na ikono odprete aplikacijo HTC Sync.

Nastavljanje aplikacije HTC Sync za prepoznavanje HTC EVO 3D

1. HTC EVO 3D povežite z računalnikom s pomočjo USB kabla, ki je v paketu.
2. Ko vas HTC EVO 3D pozove k izbiri tipa povezave USB, pritisnite na postavko HTC Sync in potem pritisnite na Končano. Počakajte da aplikacija HTC Sync prepozna HTC EVO 3D.
3. Na zaslonu Nastavitve naprave vpišite ime za HTC EVO 3D.
4. Kliknite na **Shrani**. Odpre se panel Naprave.

Če želite kasneje spremeniti ime HTC EVO 3D, potrdite **Pregled** > **Nastavitve naprave**.

Sinhroniziranje HTC EVO 3D

Na lestvici ob gumbu Sinhroniziraj zdaj preverite ocenjeno porabe za oceno velikosti datotek novih postavk za sinhronizacijo na HTC EVO 3D.

Če na pomnilniški kartici ni več dovolj prostora se vam bo pojavila opozorilna ikona in sinhronizacija ne bo možna.

1. Ko boste izbrali in prilagodili kategorije, ki jih želite sinhronizirati, izberite **Sinhroniziraj zdaj**.
2. Po zaključeni sinhronizaciji izberite **Prekini povezavo**.
3. Varno odstranite HTC EVO 3D po zahtevah operacijskega sistema vašega računalnika.

Ko boste naslednjič povezovali HTC EVO 3D z vašim računalnikom se sinhronizacija prične samodejno na podlagi vaših nastavitev sinhronizacije.

Namestitev aplikacije iz vašega računalnika na HTC EVO 3D

Če imate v računalniku datoteko aplikacij (*.apk), jo lahko s pomočjo HTC Sync namestite na HTC EVO 3D. Priporočamo, da nameščate samo aplikacije, katerim zaupate.

Preden začnete, se prepričajte, da je HTC EVO 3D nastavljen tako, da omogoča namestitev aplikacij iz računalnika na HTC EVO 3D. Če želite to storiti, pritisnite na ☰ in na Začetnem zaslonu potrdite **Nastavitve** > **Aplikacije** in potem označite polje **Neznani viri**.

1. Na panelu Naprave kliknite **Pregled**.
2. Kliknite na **Program za nameščanje aplikacij.**
3. Poiščite datoteko z aplikacijami na računalniku in potem kliknite na **Odpri**. V HTC EVO 3D se sproži proces nameščanja.
4. Na zaslonu HTC EVO 3D preverite, ali so izpisana dodatna navodila za zaključek namestitve.
5. Po zaključku namestitve lahko potrdite **Prekini povezavo**.
6. Varno odstranite HTC EVO 3D po navodilih operacijskega sistem vašega računalnika.

Nalaganje najnovejše posodobitve aplikacije HTC Sync

Občasno obiščite spletne strani tehnične podpore HTC (www.htc.com/support/) in preverite, ali so na voljo najnovejše posodobitve HTC Sync, da bi si jih lahko naložili in namestili na računalnik.

Po namestitvi najnovejše posodobitve aplikacijo HTC Sync ponovno nastavite, tako da bi prepoznala in se sinhronizirala s HTC EVO 3D.

Tipkovnica

Uporaba tipkovnice na zaslonu

Ko zaženete aplikacijo ali izberete polje, ki zahteva besedilo ali številke, se na zaslonu odpre tipkovnica. Če želite po vnosu besedila zapreti tipkovnico na zaslonu pritisnite ali pritisnite .

Izbor razporeditve tipkovnice

Izbirate lahko med tremi različnimi razporeditvami tipkovnice.

1. Na **Začetnem zaslonu pritisnite** in potem pritisnite na **Nastavitve > Jezik in tipkovnica > Vnos z dotikom**.
2. Pritisnite **Tipi tipkovnice** in potem izberite razporeditev tipkovnice, ki jo želite uporabljati. Izberite eno izmed naslednjih možnosti:

Standardna	Ta razvrstitev je podobna računalniški tipkovnici. To je privzeta razvrstitev tipkovnice.
Telefon	Ta razvrstitev spominja na klasično tipkovnico mobilnega telefona.
Kompaktna	Ta razvrstitev ponuja po dve črki na vsaki tipki. Tipke so malce večje, kot pri standardni razvrstitvi.

Vnos besedila

Med vnašanjem besedila uporabite naslednje tipke na tipkovnici zaslona:

a	Pritisnite in zadržite tipke s sivimi znaki na vrhu za vnos številk, simbolov ali naglašenih črk. Sivi znak izpisan na tipki je znak, ki bo vnesen, ko tipko pritisnete in zadržite. Nekatere tipke imajo več znakov ali naglasov povezanih z njimi.
	Dvigalka (shift). Potrdite za vnos velikih črk. Dvakrat potrdite za vklop tipke caps lock.
12#	Potrdite za prehod na numerično tipkovnico in tipkovnico s simboli.
	Tipka enter. Potrdite za vnos v novo vrstico..
	Tipka backspace. Potrdite za brisanje prejšnjih znakov.
EN	Tipka language. Tipka, ki jo vidite je odvisna od jezika tipkovnice, ki jo trenutno uporabljate. Potrdite za prehod na drug jezik tipkovnice. Na zaslonu lahko dostopate tudi do nastavitev tipkovnice.
XT9 ABC	Potrdite za preklapljanje med Multitapi in XT9 predvidenimi načini med uporabo kompaktne ali telefon razporeditve tipkovnice.
	Potrdite, da skrijete tipkovnico na zaslonu.

Omogočite različne jezike tipkovnice

Če so na voljo različni jeziki tipkovnice na HTC EVO 3D, lahko izberete katere jezike želite omogočiti na tipkovnici na zaslonu, tako da lahko preklapljate med temi jeziki in jih uporabljate za vnos besedila.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite Nastavitve > Jezik & tipkovnica > Vnos z dotikom.
2. Potrdite Mednarodna tipkovnica.
3. Izberite jezik, ki ga želite uporabiti.

Jeziki, ki so na voljo so odvisni od regije kjer ste kupili HTC EVO 3D.

Sprememba tipkovnice na zaslonu v način pokrajina

Ko vnašate besedila, lahko izberete način zaslona pokrajina. Obrnite HTC EVO 3D v desno ali levo za uporabo večje tipkovnice za lažje tipkanje.

- Izberite Auto-rotacija ekrana v > > Nastavitve > Zaslon, da dovolite samodejno spreminjanje orientacije zaslona.
- Vse aplikacije ne podpirajo načina zaslona pokrajina.

Internetne povezave

Podatkovne povezave

Ko prvič vklopite HTC EVO 3D, se avtomatično nastavi tako, da uporablja podatkovno povezavo vašega mobilnega operaterja (če je vstavljena SIM kartica).

Preverjanje podatkovne povezave, ki jo uporabljate

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Pritisnite na **Mobilna omrežja** > **Omrežni operatorji** ali **Imena pristopnih točk**.

Vklop ali izklop podatkovne povezave

Izklop podatkovne povezave je koristen za porabo energije baterije in denarni prihranek pri stroških za uporabo. Vendar, če podatkovne povezave nimate vklopljene, ali niste povezani z Wi-Fi omrežjem, ne boste prejemali avtomatskih posodobite na svoj e-poštni račun, račune socialnih omrežij in drugih sinhroniziranih informacij.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Ko želite vklopiti podatkovno povezavo, označite polje **Mobilno omrežje** in ko želite izklopiti podatkovno povezavo, polje izpraznite.

Dodajanje nove dostopne točke

Pred dodajanjem nove podatkovne povezave, si od mobilnega operaterja priskrbite ime dostopne točke in nastavitve (vključno z uporabniškim imenom in geslom, če bosta zahtevana).

1. Na začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Pritisnite na **Mobilna omrežja** > **Imena dostopnih točk**.
3. Na zaslonu APN pritisnite in potem pritisnite na **Nov APN**.
4. Na zaslonu Uredi dostopno točko vnesite nastavitve APN. Če želite urediti točko, pritisnite na Nastavitve APN.
5. Pritisnite in potem pritisnite na **Shrani**.

Omogočanje podatkovnega gostovanja

Povežite se s partnerskimi omrežji vašega mobilnega operaterja in si tako pridobite dostop do podatkovnih storitev, če ste na območju, ki ga vaš mobilni operater ne pokriva.

Uporaba podatkovnih storitev med gostovanjem je draga. Pred uporabo podatkovnega gostovanja se pri svojem mobilnem operaterju pozanimajte o cenah za prenos podatkov med gostovanjem v tujih omrežjih.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Pritisnite **Mobilna omrežja** in potem izberite polje **Podatkovno gostovanje**.

Izberite polje **Zvok podatkovnega gostovanja**, če želite, da bi HTC EVO 3D oddajal zvok pri vsakem podatkovnem povezovanju med gostovanjem v tujih omrežjih.

Wi-Fi

Če želite uporabljati Wi-Fi povezavo, boste potrebovali dostopno točko ali »hotspot«. Dostopnost in jakost Wi-Fi signala se bo razlikovala, glede na objekte, kot so stavbe in stene med prostori, ki jih mora Wi-Fi signal premagati.

Vklop Wi-Fi in povezava z brezžičnim omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Označite **Wi-Fi** polje, če želite vklopiti Wi-Fi.

   HTC EVO 3D potem poišče razpoložljiva brezžična omrežja.
3. Pritisnite **Nastavitve Wi-Fi**.

   Zaznana Wi-Fi omrežja bodo izpisana v Wi-Fi omrežja.

Če brezžičnega omrežja, ki ga želite ni na seznamu potrdite **Dodaj Wi-Fi omrežje**, za ročno dodajanje.

4. Pritisnite **na Wi-Fi omrežje s katerim se želite povezati**.

Če ste izbrali zavarovano omrežje, boste pozvani k vnosu omrežnega ključa ali gesla.

5. Potrdite **Poveži**.

Če je HTC EVO 3D povezan z brezžičnim omrežjem, se v statusni vrstici pojavi Wi-Fi ikona ki ponazarja približno jakost signala (število osvetljenih polkrogov).

Ko se HTC EVO 3D naslednjič poveže z zavarovanim brezžičnim omrežjem, s katerim se je povezal že prej, od vas ne bo zahteval ponovnega vnosa ključa ali drugih varnostnih informacij, razen, če ste HTC EVO 3D ponastavili na tovarniške nastavitve.

Povezava z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS zaščito

Mogoče bo potrebna namestitev omrežnega certifikata (*.p12) na HTC EVO 3D pred povezavo z Wi-Fi omrežjem z EAP-TLS protokolom za preverjanje.

1. Shranite datoteko s certifikatom v korensko mapo spominske kartice.
2. Na začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Varnost**.
3. Pritisnite **Namesti iz SD kartice**.
4. Izberite omrežni certifikat, ki je potreben za povezavo z EAP-TLS omrežjem.
5. Vklopite Wi-Fi in se povežite z brezžičnim omrežjem.

Preverjanje stanja brezžičnega omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Na zaslonu Brezžične povezave in omrežja pritisnite na **Wi-Fi nastavitve** in potem pritisnite na brezžično omrežje, s katerim je HTC EVO 3D trenutno povezano.

Odpre se sporočilno okno z imenom Wi-Fi omrežja, stanjem, hitrostjo, jakostjo signala in drugimi informacijami.

Če želite odstraniti nastavitve tega brezžičnega omrežja, pritisnite **Pozabi**. Če se želite ponovno povezati z brezžičnim omrežjem, ki ste ga odstranili, si ga morate ponovno izbrati na seznamu razpoložljivih Wi-Fi omrežij. Če gre za zavarovano brezžično omrežje, boste morali ponovno vnesti podatke za dostop do tega brezžičnega omrežja.

Povezava z drugim Wi-Fi omrežjem

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Pritisnite **Nastavitve Wi-Fi**. Zaznana Wi-Fi omrežja se izpišejo v Wi-Fi omrežja.
3. Če želite ročno poiskati razpoložljiva Wi-Fi omrežja, na zaslonu Wi-Fi pritisnite in potem potrdite **Išči**.
4. Če se želite povezati z drugim Wi-Fi omrežjem, pritisnite nanj.

Povezava z navideznim zasebnim omrežjem (VPN)

Dodajajte, nastavljajte in upravljajte navidezna zasebna omrežja (VPN), ki vam omogočajo povezavo in dostop do virov v zavarovanem lokalnem omrežju, kot je vaše službeno omrežje.

Glede na tip VPN omrežja, ki ga uporabljate v službi, bo mogoče potreben vnos informacij za dostop ali namestitev varnostnega certifikata, pred začetkom uporabe in povezovanjem z lokalnim službenim VPN omrežjem. Te informacije vam priskrbi sistemski skrbnik omrežja.

HTC EVO 3D mora pred začetkom VPN povezave ustvariti Wi-Fi ali podatkovno povezavo.

Nastavljanje varnega pomnilnika prijavnih podatkov

Če vas je vaš sistemski skrbnik obvestil, da je potrebno naložiti in namestiti varnostni certifikat, morate najprej nastaviti varni pomnilnik prijavnih podatkov v vašem HTC EVO 3D.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Varnost**.
2. Pritisnite na **Nastavi geslo**.
3. Vpišite novo geslo za pomnilnik prijavnih podatkov.
4. Pomaknite se navzdol in potrdite geslo, potem pritisnite na **OK**.
5. Označite polje Uporabi varne prijavne podatke.

Potem lahko naložite in namestite potrebne certifikate za dostop do vašega lokalnega omrežja. Pri tem vam lahko pomaga vaš sistemski skrbnik.

Dodajanje VPN omrežja

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Brezžične povezave in omrežja**.
2. Pritisnite na **VPN nastavitve** > **Dodaj VPN** omrežje in potem pritisnite na tip VPN omrežja, ki ga želite dodati.
3. Pritisnite na VPN nastavitve in jih opravite s pomočjo varnostnih podatkov, ki vam jih je priskrbel vaš sistemski skrbnik.
4. Pritisnite in potem potrdite **Shrani**.

VPN je dodan v VPN predel zaslona VPN nastavitve.

Povezovanje z VPN

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Wireless & omrežja**.
2. Potrdite **VPN nastavitve**.
3. V VPN kategoriji potrdite VPN s katerim se želite povezati.
4. Ko boste pozvani, vnesite vaše prijavne podatke in potem potrdite **Poveži**. Ko ste povezani, se pojavi VPN ikona v obvestilih v naslovni vrstici.

Potem lahko odprete spletni brskalnik za dostopanje do virov, kot so intranet vašega podjetja.

Prekinitev povezave z VPN

1. Pritisnite in zadržite naslovno vrstico in potem podrsajte s prstom navzdol, da boste odprli panel Obvestila.
2. Potrdite VPN povezavo za vrnitev na zaslon VPN nastavitve in potem potrdite VPN povezava za prekinitev povezave.

Ko je HTC EVO 3D prekinil povezavo z VPN, je VPN ikona za prekinjeno povezavo prikazana v obvestilih v naslovni vrstici.

Uporabite HTC EVO 3D kot modem (USB tethering)

Za vaš računalnik ni na voljo nobene povezava z internetom? Ni problema. Uporabite podatkovno povezavo na HTC EVO 3D za povezovanje z internetom.

- Za uporabo podatkovne povezave mora biti vaša SIM kartica vstavljena v HTC EVO 3D.
- Za uporabo HTC EVO 3D kot modem morate najprej namestiti HTC Sync na vaš računalnik.

1. Poskrbite, da je podatkovna povezava na HTC EVO 3D vklopljena.
2. Povežite HTC EVO 3D z računalnikom s pomočjo USB kabla.
3. Na zaslonu Izberi tip povezave izberite **USB tethering** in potem potrdite **Končano**.

Povezava HTC EVO 3D z internetom Preko računalnika (Internet Pass-through)

Če trenutno nimate dostopa do interneta, se lahko kljub temu povežete s HTC EVO 3D z uporabo internetne povezave.

Preden lahko uporabite svoj računalnik kot modem si najprej namestite HTC Sync na svoj računalnik.

1. Prepričajte se, da je vaš računalnik povezan z internetom.

Pri povezavi vašega računalnika z internetom preverite dve stvari. Možno je, da boste morali izklopiti vaš lokalni požarni zid. Če se vaš računalnik povezuje z internetom preko PPP (Dial UP, xDSL, ali VPN), bo Internet Pass-through podpiral samo TCP protokol.

2. Povežite HTC EVO 3D z računalnikom s pomočjo priloženega USB kabla.
3. Na zaslonu Izberi tip povezave izberite **Internet pass-through** in potem potrdite Končano.

Uporaba HTC EVO 3D kot brezžični usmerjevalnik

Delite svoje podatke za povezavo z drugimi napravami, tako da HTC EVO 3D povežete z brezžičnim usmerjevalnikom.

Prepričajte se, da je podatkovna povezava HTC EVO 3D vklopljena preden ga uporabite kot brezžični usmerjevalnik.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Wireless & omrežja**.
2. Potrdite **Nastavitve prenosne Wi-Fi točke**.
3. Vpišite ime usmerjevalnika ali uporabite privzeto ime.

Izberite tip Varovanja in nastavite geslo (ključ) za brezžični usmerjevalnik. Če ste izbrali **Brez** v Varovanje, vam gesla ni potrebno vpisovati.

Geslo je ključ, ki ga morajo drugi vpisati v svojo napravo, da se lahko povežejo in uporabljajo HTC EVO 3D kot brezžični usmerjevalnik.

Izberite **Prenosna Wi-Fi točka** za vklop brezžičnega usmerjevalnika.

HTC EVO 3D je pripravljen za uporabo kot brezžični usmerjevalnik, ko boste videli v vrstici stanja.

Bluetooth

Osnovne informacije o Bluetooth

Vklop in izklop Bluetooth povezave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Označite ali izpraznite polje **Bluetooth**.

Še lažji način za vklop ali izklop Bluetooth je s pomočjo Bluetooth widgeta na Začetnem zaslonu.

Izklop Bluetooth povezave je priporočljiv za varčevanje z energijo baterije ali kjer je uporaba brezžičnih naprav prepovedana, npr. na krovu letalu in v bolnicah.

Sprememba imena naprave

Ime naprave identificira HTC EVO 3D drugim napravam.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Pritisnite na **Bluetooth nastavitve**.
3. Če polje **Bluetooth** ne bo označeno, ga označite, da bi vklopili Bluetooth.
4. Pritisnite na **Ime naprave**.
5. V sporočilno okno vnesite novo ime za HTC EVO 3D in potem pritisnite na **OK**.

Priklop Bluetooth slušalk ali kompleta za avto

S pomočjo stereo Bluetooth slušalk lahko poslušate glasbo, ali se pogovarjate prostoročno s pomočjo kompleta za prostoročno telefoniranje ali Bluetooth kompleta za avto. Postopek nastavitev je enak za komplet za avto ali komplet za prostoročno telefoniranje.

- Če želite poslušati glasbo s pomočjo slušalk ali kompleta za avto, morajo slušalke ali komplet podpirati A2DP Bluetooth profil.
- Pred priklopom slušalk morate nastaviti njihovo prepoznavnost, da bi jih HTC EVO 3D lahko zaznal. Navodila za vklop prepoznavnosti najdete v priročniku za uporabo slušalk.

1. Na **Začetnem zaslonu pritisnite** in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.

2. Pritisnite na **Bluetooth nastavitve**.
3. Če **Bluetooth** polje ni označeno, ga označite in s tem vklopite Bluetooth.
4. Preverite, sli so slušalke nastavljene na prepoznavno.
5. Pritisnite na **Poišči naprave** in HTC EVO 3D bo začel iskati Bluetooth naprave, ki so dosegljive.
6. Ko opazite izpisano ime vaših slušalk v Bluetooth naprave, ga pritisnite. HTC EVO 3D se bo avtomatsko poskušal pariti s slušalkami.
7. Če se avtomatsko parjenje ne posreči, vpišite geslo, ki ste ga prejeli s slušalkami.

Stanje povezave in parjenje je izpisano pod imenom slušalk za prostoročno telefoniranje ali kompleta za avto v seznamu Bluetooth naprav. Ko so Bluetooth slušalke ali komplet za avto povezani s HTC EVO 3D, se v statusni vrstici pojavi ikona Bluetooth povezave. Glede na tip slušalk ali kompleta za avto, ki ste ga povezali, jih lahko zdaj začnete uporabljati.

Ponovna povezava slušalk ali kompleta za avto

Običajno lahko brez problemov ponovno povežete vaše slušalke, tako da vklopite Bluetooth na HTC EVO 3D in potem vklopite slušalke. Vendar se lahko zgodi, da se boste morali povezati ročno, če so bile vaše slušalke uporabljene z drugo Bluetooth napravo.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve > Wireless & omrežja**.
2. Potrdite **Bluetooth nastavitve**.
3. Če **Bluetooth** ni izbran, ga izberite za vklop Bluetootha.
4. Prepričajte se, da so slušalke prepoznane.
5. Potrdite ime slušalk v Bluetooth naprave.
6. Če boste pozvani k vnosu kode, poskusite 0000 ali 1234 ali poiščite več informacij o kodi v navodilih za slušalke/komplet za avto.

Odklop ali prekinitev parjenja z Bluetooth napravo

Odklop Bluetooth naprave

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve > Brezžične** povezave in omrežja.
2. Pritisnite na **Bluetooth nastavitve**.
3. V predelu Bluetooth naprave pritisnite in zadržite simbol naprave, ki jo želite odkloniti.
4. Pritisnite na **Prekini** povezavo.

Prekinitev parjenja z Bluetooth napravo

V HTC EVO 3D lahko prekinete parjenje z drugo Bluetooth napravo. Če se želite s to napravo kasneje spet povezati, je možno, da bo od vas zahtevan ponoven vnos ali potrditev gesla.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve** > **Brezžične** povezave in omrežja.
2. Pritisnite na **Bluetooth nastavitve**.
3. V Bluetooth naprave pritisnite in zadržite simbol naprave, za katero želite prekiniti parjenje.
4. Pritisnite na **Prekini povezavo in parjenje** ali pritisnite na **Prekini parjenje**, če Bluetooth naprava trenutno ni povezana s HTC EVO 3D.

Pošiljanje informacij s pomočjo Bluetooth

Z Bluetoothom lahko pošiljate informacije iz HTC EVO 3D na drugo napravo, ki omogoča Bluetooth, kot sta na primer telefon ali prenosni računalnik. Odvisno od naprave na katero pošiljate informacije, lahko pošljete naslednje tipe informacij:

- Slike in video posnetki
- Dogodki v koledarju
- Kontakti
- Zvočne datoteke

Pred začetkom, nastavite napravo, ki sprejema v prepoznavni način. Lahko jo nastavite tudi v način "Sprejemanje prenosa" ali "Sprejemanje datotek". Informacije o sprejemanju informacij s pomočjo Bluetooth najdete v dokumentaciji o napravi.

1. V HTC EVO 3D odprite aplikacijo, ki vsebuje informacije ali datoteko, ki jo želite poslati.
2. Sledite korakom za različne tipe informacij, ki jih želite poslati:

Pravkar posnete fotografije ali video posnetki	Posnemite fotografijo ali video in na zaslonu Predogled pritisnite na potem potrdite **Bluetooth**.
Fotografije ali video posnetki	1. V aplikaciji Galerije izberite album. 2. Pritisnite in potem potrdite **Bluetooth**. 3. Izberite fotografije in video posnetke, ki jih želite deliti in potem pritisnite **Naprej**.
Kontakt	1. V aplikaciji Ljudje pritisnite na kontakt za prikaz podrobnosti kontakta. 2. Pritisnite in potem potrdite **Pošlji kontakt**. 3. Pritisnite na ikono puščice usmerjene navzdol in potem izberite **Bluetooth**. 4. Izberite podrobnosti, ki jih želite poslati in potem pritisnite **Pošlji**.
Dogodki v koledarju	V prikazu Dan, prikazu Dnevnik ali prikazu Teden pritisnite in zadržite dogodek in potem potrdite Deli Koledar > Bluetooth.

Glasbena datoteka	Ko je glasba prikazana na zaslonu Trenutno se predvaja v aplikaciji Glasba, pritisnite ☰ in potem potrdite Deli > Bluetooth (ali Več > Deli > Bluetooth).
Glasovni posnetek	Na glavnem zaslonu Glasovni snemalnik pritisnite na Bluetooth.

3. Če je potrebno, vklopite Bluetooth.
4. Če do sedaj niste opravili parjenja s sprejemno napravo, pritisnite na Iskanje naprav.
5. Pritisnite na ime sprejemne naprave.
6. Če ste pozvani, sprejmite prošnjo za parjenje na HTC EVO 3D in sprejemni napravi. Prav tako vpišite enako geslo ali potrdite avtomatično generirano geslo na obeh napravah.
7. Na sprejemni napravi, sprejmite datoteko.

Kam se shranijo poslane informacije?

Ko pošljete informacijo s pomočjo Bluetootha, je lokacija kjer je shranjena odvisna od tipa informacije in naprave, ki informacijo sprejema.

Če pošiljate dogodek iz koledarja ali kontakt, je običajno dodan neposredno v aplikacijo za korespondenco na napravi za sprejem. Če na primer pošiljate dogodke iz koledarja na kompatibilen telefon, se dogodek prikaže v aplikaciji telefona Dogodki.

Če pošljete drug tip datoteke na Windows računalnik, je običajno shranjena v

Bluetooth Exchange datoteko v sklopu vaših osebnih datotek.

- Na Windows XP je možna pot: C:\Dokumenti Nastavitve\[vaše uporabniško ime]\Moji dokumenti\Bluetooth Exchange
- Na Windows Vista je možna pot: C:\Uporabniki\[vaše uporabniško ime]\ Dokumenti
- Na Windows 7 je možna pot: C:\Uporabniki\[vaše uporabniško ime]\Moji dokumenti \Bluetooth Exchange mapa

Če pošljete datoteko na drugo napravo, je lahko lokacija shranjevanja odvisna od tipa datoteke. Na primer, če pošiljate datoteko s sliko na drug mobilni telefon se lahko shrani v mapo z imenom “Slike”.

Prejemanje informacij s pomočjo Bluetooth

HTC EVO 3D vam dovoljuje prejemanje različnih datotek s pomočjo Bluetootha, vključno s fotografijami, glasbenimi posnetki in dokumenti kot npr. pdf.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve** > **Wireless & omrežja**.
2. Potrdite **Bluetooth nastavitve**.
3. Če **Bluetooth** ni izbran, ga izberite za vklop Bluetootha.
4. Izberite **Prepoznaven**.
5. Na napravi, ki pošilja, pošljite eno ali več datotek na HTC EVO 3D. Ravnajte se po navodilih naprave za pošiljanje informacij preko Bluetooth.
6. Če boste pozvani, potrdite parjenje na HTC EVO 3D in na napravi, ki sprejema. Vnesite tudi isto kodo ali potrdite avto-generirano kodo na obeh napravah.
   Dobili boste prošnjo za Bluetooth avtorizacijo.
7. Če želite v prihodnje avtomatično prejemati datoteke naprave, ki pošilja izberite **Vedno.**
8. Potrdite **Sprejmi** ali **OK**.
9. Ko HTC EVO 3D prejme prošnjo za prenos datoteke, podrsajte s prstom navzdol na panel Obvestila, potrdite obvestilo o dohodnih datotekah in potem potrdite **Sprejmi**.
10. Ko je datoteka prenesena, se pojavi obvestilo. Če želite takoj odpreti datoteko, se pomaknite na panel Obvestila in potem potrdite ustrezno obvestilo.

Ko odprete prejeto datoteko, je od tega kakšnega tipa je datoteka odvisno kaj se bo zgodilo:

- Medijske datoteke in dokumenti se običajno odprejo neposredno v kompatibilni aplikaciji. Na primer, če odprete glasbeni posnetek, se bo predvajal v aplikaciji Glasba.
- Za datoteko vKoledar, izberite koledar kamor želite, da se dogodek shrani in potem potrdite uvozi. VKoledar je dodan v vaše dogodke v Koledarju.
- Za vCard datoteko kontakta lahko izberete, da boste uvozili eno, nekaj ali vse kontakte na vaš seznam kontaktov.

Dodajanje Bluetooth prejete mape na Začetni zaslon

Na Začetni zaslon lahko dodate mapo, ki vsebuje vse datoteke, ki ste jih prejeli preko Bluetootha.

1. Na Začetnem zaslonu potrdite .
2. Na Personalizirajte zaslon potrdite **Mape** > **Bluetooth prejeto**.
3. Pritisnite in zadržite ikono Bluetooth prejeto in jo vlecite na izbrano pozicijo na Začetnem zaslonu.

Za ogled vsebine mape potrdite ikono mape. Za odpiranje mape potrdite njeno ime.

Nastavitve

Nastavitve v HTC EVO 3D

Nastavitve telefona lahko preverjate in urejate na zaslonu Nastavitve.

Na začetnem zaslonu pritisnite in potem pritisnite na **Nastavitve**.

Prilagoditve	Zahvaljujoč mnogim možnostim lahko HTC EVO 3D popolnoma prilagodite svojim potrebam.
Brezžične povezave in omrežja	Konfiguracija brezžičnega omrežja, na primer Wi-Fi in Bluetooth, vklop načina V letalu in drugi.
Klicanje	Nastavitve storitve klicanje, na primer glasovna sporočila, preusmerjanje pogovorov, dodatnega pogovora in ID dohodnega klica.
Zvok	▪ Izberite zvoke, ki se uporabljajo kot toni za zvonjenje in obveščanje. ▪ Nastavite glasnost predvajanja medijev. ▪ Nastavite lahko znižanje glasnosti zvonjenja, ko premaknete zvoneči HTC EVO 3D, zvišajte glasnost zvonjenja, ko imate telefon v torbi ali žepu in vklopite mikrofon, ko ga obrnete.
Prikazovalnik	Nastavite prikazovalnik, na primer avtomatična usmerjenost zaslona, jasnost, interval izklopa zaslona itd.
Računi in sinhronizacija	▪ Prijavite ali odjavite se iz računov socialnih omrežij, Google računov Exchange ActiveSync. ▪ Prijavite se ali odjavite iz računa HTCSense.com. ▪ Urejate lahko tudi sinhronizacije in druge nastavitve svojih računov.
Lokacija	▪ Izberite vire, ki naj se uporabljajo pri določanju lokacije. ▪ Izberite možnost Iskalnik telefona, da bi lahko s pomočjo HTCSense.com HTC EVO 3D našli.
Iskanje	Izberite postavko, ki jo želite vključiti v iskanje in nastavite možnosti iskanja v Google.
Zasebnost	▪ Izberite avtomatično varnostno kopiranje nekaterih nastavitev (npr. gesel za Wi-Fi ali zaznamkov) na strežniku Google s pomočjo vašega Google računa, da bi jih, v primeru potrebe, lahko obnovili. ▪ Če ne želite, da se zgrešeni klici in prejeta besedilna sporočila pojavljajo v zaklenjenem zaslonu, izpraznite izbrano možnost Prikaži besedilna sporočila.
Povezava z računalnikom	▪ Nastavite privzeti tip USB povezave, ki se uporablja pri vsakem povezovanju HTC EVO 3D z računalnikom. ▪ Ali izberite in označite polje Vprašaj me in nastavite HTC EVO 3D tako, da bo vedno prikazal okno za izbiro tip USB povezave.
Varnost	Služi za nastavljanje zaklepanja zaslona, dovoli zaklepanje SIM kartice ali upravljanje z shranjenimi prijavnimi podatki.

Napajanje	▪ Vklopite varčni način, če želite avtomatično preklopiti v način za varčevanje z energijo, ko raven baterije doseže določeno mejo. ▪ Druga možnost varčnega načina je, da izberete Omogoči učinkovitost energije. To bo izklopilo avtomatično sinhronizacijo podatkov pri vaših online računih.
Aplikacije	▪ Upravljajte z delujočimi aplikacijami, premikajte aplikacije na ali iz pomnilniške kartice, preverite koliko prostora uporablja aplikacija in namestite ali odstranite programe. ▪ Izberite koliko prostega v spominu še ostaja preden ste obveščeni o pomanjkanju prostora.
SD kartica in spomin telefona	▪ Služi za preverjanje prostora na spominski kartici in spominu telefona. ▪ Na tem zaslonu ne pozabite izklopiti spominske kartice preden jo odstranite iz HTC EVO 3D. ▪ Če vsebine ne potrebujete več, izpraznite pomnilniško kartico, da bi začeli znova. Pred brisanjem morate pomnilniško kartico odklopiti. ▪ Izpraznite predpomnilnik, ki ga uporabljajo aplikacije, premaknite aplikacije ali odstranite aplikacije če ima HTC EVO 3D malo spomina. ▪ Opravite lahko tudi ponastavitev na tovarniške nastavitve.
Datum in ura	▪ Nastavite datum, uro, časovni pas in format datuma in ure. ▪ Izberite tisti format datuma in časa, ki vam ustreza.
Jezik in tipkovnica	Nastavite jezik operacijskega sistema in regijo. Nastavite lahko tudi nastavitve tipkovnice.
Dostopnost	Te nastavitve uporabite po tem, ko ste naložili in namestili orodje za dostop, kot je bralnik zaslona, ki zagotavlja glasovni odziv. Funkcije in storitve dostopnosti lahko vklopite in izklopite.
Glasovni vhod in izhod	Nastavite možnosti glasovnega vhoda telefona. Če ste namestili tudi aplikacijo za prevod besedilo-govor (glasovni podatki), uporabite to možnost za nastavitev prevoda iz besedila v govor.
O telefonu	▪ Vklopite ali izklopite načrtovana preverjanja posodobitev sistemske programske opreme ali ročno preverite posodobitve. ▪ Vklopite ali izklopite storitve Sporoči družbi HTC. Če je storitev vklopljena, nam pomagate ugotoviti, če ima HTC EVO 3D tehnične probleme. ▪ Preglejte različne informacije o telefonu, na primer tip mobilnega omrežja, intenzivnost signala, stanje baterije in drugo.

Posodobitev in ponastavitev

Posodobitve programske opreme

Občasno so na voljo posodobitve programske opreme za HTC EVO 3D. HTC EVO 3D lahko preverja in vas obvešča o novih posodobitvah, ki jih lahko naložite in namestite z uporabo Wi-Fi ali podatkovne povezave. Dostopnost novih posodobitev, lahko preverjate tudi ročno.

Odvisno od tipa posodobitve lahko posodobitev izbriše vse vaše osebne podatke prilagojene nastavitve, ter tudi odstrani vse aplikacije, ki ste jih namestili.

Naredite si varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite obdržati.

Preverjanje in nalaganje posodobitev programske opreme lahko povzroči dodatne stroške za prenos podatkov.

Nameščanje in posodabljanje

Ko je vklopljena povezava z internetom in je na voljo nova posodobitev, se pojavi dialog okence sistemske posodobitve, ki vas vodi skozi postopek.

Prepričajte se, da je pomnilniška kartica vstavljena. Posodobitev se bo naložila na pomnilniško kartico.

1. Če se vam ne prikaže dialog okence poiščite opozorilno ikono v vrstici stanja.

   Podrsajte s prstom in odprite panel Obvestila in potem potrdite obvestilo o posodobitvi.

2. V dialog okencu sistemske posodobitve izberite kateri tip povezave želite uporabiti za nalaganje posodobitve.

   Sledite navodilom na zaslonu za začetek nalaganja.

3. Ko je nalaganje zaključeno, potrdite **Namesti zdaj** in potem potrdite **OK** v Namesti sistemsko posodobitev programske opreme v dialog okencu.

Počakajte, da se posodobitev zaključi. HTC EVO 3D se bo potem samodejno ponastavil.

Ročno preverjanje posodobitev

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve**.
2. Potrdite **O telefonu** > **Posodobitve programske opreme** > **Preveri zdaj**.

Ponastavitev HTC EVO 3D

Če je HTC EVO 3D počasnejši kot normalno, aplikacije ne deluje normalno, ali se HTC EVO 3D slabo odziva, poskusite problem rešiti s ponastavitvijo HTC EVO 3D.

1. Če je zaslon ugasnjen, pritisnite gumb VKLOP, da bi ga ponovno vklopili.
2. Odklenite zaslon.
3. Pritisnite in zadržite gumb VKLOP in potem potrdite **Ponastavi**.
4. Ko zahteva potrditev, potrdite **Ponastavi**.

Če ta ukrep ne pomaga, lahko odstranite in zamenjate baterijo in potem vklopite HTC EVO 3D za ponastavitev.

Ponastavitev HTC EVO 3D

Opravite tovarniško pomastavitev HTC EVO 3D na njegovo prvotno stanje, pred prvim vklopom.

Če boste HTC EVO 3D predali nekomu drugemu ali ima HTC EVO 3D trdovraten problem, ki se ga ne da rešiti, lahko opravite tovarniško ponastavitev (imenovano tudi trda ponastavitev). Tovarniška ponastavitev je korak, ki ga morate jemati resno. Trajno bo izbrisala vse vaše podatke in prilagoditve nastavitev ter odstranila vse aplikacije, ki ste si jih naložili in namestili.

Naredite si varnostno kopijo vseh podatkov in datotek, ki jih želite obdržati, še preden opravite tovarniško ponastavitev.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve preko nastavitev

Najenostavnejši način tovarniške nastavitve je preko nastavitev.

1. Na Začetnem zaslonu pritisnite in potem potrdite **Nastavitve**.
2. Potrdite **SD & pomnilnik telefona** > **Tovarniška ponastavitev podatkov**.
3. Potrdite **Ponastavi telefon** in potem potrdite **Izbriši vse**.

Tovarniška ponastavitev z uporabo gumba za strojno opremo

Če vam ne uspe vklopiti HTC EVO 3D, ali dostopiti do nastavitev, lahko kljub temu opravite tovarniško ponastavitev z uporabo gumba za strojno opremo na HTC EVO 3D.

1. Odstranite baterijo, počakajte nekaj sekund in potem vrnite baterijo na njeno mesto.
2. Pritisnite in zadržite gumb ZNIŽANJE GLASNOSTI in nato kratko pritisnite gumb VKLOP.
3. Počakajte, da se pojavi zaslon s tremi Android slikami in izpustite gumb ZNIŽANJE GLASNOSTI.
4. Pritisnite ZNIŽANJE GLASNOSTI in izberite ter pritisnite gumb TOVARNIŠKA PONASTAVITEV.

Prirocnik z varnostnimi informacijami in napotki

htc
quietly brilliant

Preberite pred uporabo naprave

BATERIJA V PAKETU NI POVSEM NAPOLNJENA.
NE ODSTRANITE MODULA BATERIJE, DOKLER SE TELEFON POLNI.
VELJAVNOST GARANCIJE SE UKINE, ČE APARAT RAZSTAVITE OZIROMA POSKUSITE APARAT RAZSTAVITI.

Varovanje zasebnosti

Nekatere države zahtevajo popolno obveščenost glede snemanja pogovorov in določajo, da morate osebo, s katero govorite, obvestiti o tem, da pogovor snemate. Pri uporabi funkcije snemanja v telefonu vedno upoštevajte posamezne zakone in predpise vaše države.

Zavrnitev odgovornosti

INFORMACIJE O VREMENU, BORZNIH TEČAJIH IN DRUGE POSREDOVANE INFORMACIJE, PODATKI TER DOKUMENTACIJA SO POSREDOVANI „TAKO KOT SO“, BREZ KAKRŠNE KOLI GARANCIJE ALI TEHNIČNE PODPORE S STRANI DRUŽBE HTC. V NAJVEČJEM MOŽNEM OBSEGU, KI GA DOVOLJUJE ODLOČUJOČE PRAVO, DRUŽBA HTC IN NJENI PARTNERJI izrecno zavračajo kakršne koli izjave in garancije, določene z zakonom ali kako drugače, glede posredovanih informacij, vključno s kakršnimi koli izrecno navedenimi ali domnevanimi garancijami prodaje, primernosti za določen namen, nekršitve pogodbe, kvalitete, natančnosti, celotnosti, učinkovitosti, zanesljivosti ali uporabnosti. Brez omejevanja zgornjega se nadalje razume, da družba HTC in njene hčerinske družbe ne nosijo odgovornosti za kakršno koli uporabo posredovanih informacij ali rezultatov, nastalih na podlagi te uporabe, ter da posredovane informacije uporabljate na lastno tveganje.

Omejitev odškodnine

DO NAJVEČJEGA MOŽNEGA OBSEGA, KI GA DOVOLJUJE ZAKONODAJA, DRUŽBA HTC IN NJENE HČERINSKE DRUŽBE NISO V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNI VAM, NITI DRUGI STRANKI ZA POSEBNE, NAKLJUČNE, POSREDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, V KAKRŠNEM KOLI OBSEGU, KI BI LAHKO IZHAJALE IZ POGODBE ALI NJENE KRŠITVE, VKLJUČNO Z, VENDAR NE OMEJENO NA POŠKODBE, IZGUBO PRIHODKA, IZGUBO DOBREGA IMENA, IZGUBO POSLOVNIH PRILOŽNOSTI, IZGUBO PODATKOV IN DOBIČKA, NE GLEDE NA NJIHOVO PREDVIDLJIVOST OZ. NE GLEDE NA TO, ALI SO BILE DRUŽBA HTC ALI NJENE HČERINSKE DRUŽBE OBVEŠČENE O MOŽNOSTIH TAKŠNIH ŠKOD. SKUPNA ODGOVORNOST DRUŽBE HTC ALI NJENIH HČERINSKIH DRUŽB V NOBENEM PRIMERU NE PREKORAČI ZNESEK, KI JE BIL PREJET Z VAŠE STRANI, NE GLEDE NA PRAVNO IZHODIŠČE, NA PODLAGI KATEREGA SE TAKŠEN ZAHTEVEK UVELJAVLJA. Z ZGORAJ NAVEDENIM NISO NIKAKOR PRIZADETE ZAKONSKE PRAVICE, KI JIH NI MOČ RAZDRETI.

Pomembne informacije o varovanju zdravja in varnostni podatki

Pri uporabi tega izdelka je potrebno upoštevati spodaj navedena varnostna navodila, da bi se izognili posameznim kršitvam zakonov o odgovornosti za povzročeno škodo.

Shranite si in upoštevajte vsa varnostna in delovna navodila za izdelek. Bodite pozorni na vsa opozorila v navodilih za uporabo izdelka.

Da bi se izognili nevarnosti za zdravje, kratkemu stiku, eksploziji ali poškodovanju aparata, upoštevajte naslednja varnostna navodila.

Električna varnost

Izdelek je mogoče uporabljati samo ob napajanju iz določene baterije ali napajalne enote. Drug način je lahko nevaren in prekine veljavnost kakršni koli garanciji, ki jo ima izdelek.

Varnostna načela za pravilno namestitev ozemljitve

OPOZORILO: Zaradi priključitve k nepravilno ozemljeni napravi lahko pride do kratkega stika na aparatu.

Izdelku je priložen kabel USB za priključitev k namiznemu ali prenosnemu računalniku. Pred priključitvijo izdelka k računalniku

preverite, če je računalnik pravilno ozemljen. Napajalni kabel namiznega ali prenosnega računalnika je opremljen z ozemljitvenim prevodnikom in ozemljitvenim zatičem. Vtič mora biti priključen v ustrezno vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena v skladu z vsemi krajevnimi zakoni in uredbami.

Varnostna načela za vir napajanja

- Uporabljajte pravilen zunanji vir napajanja

  Izdelek naj se napaja samo iz ustreznega tipa napajalnega vira, navedenega na ščitku z nazivno električno močjo. Če si glede tipa izbranega vira napajanja niste gotovi, se obrnite na pooblaščenega dobavitelja storitev ali krajevno energetsko družbo. Pri izdelku, ki se napaja iz baterije ali drugega vira, si preberite ustrezne informacije v priloženih navodilih za uporabo.

  Izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi odobrenimi viri napajanja:

  Napajalni adapter:

  HTC, Model TC U250, TC E250, TC B250, TC C250, TC A250, TC K250

- Z modulom baterije ravnajte previdno

  Izdelek vsebuje litijevo-ionsko-polimerno ali litijevo-ionsko baterijo. Pri nepravilnem ravnanju z modulom baterije grozi nevarnost vžiga in opeklin. Ne poskušajte odpirati ali popravljati modula baterije. Modula baterije ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov ali vezja, ne mečite ga v ogenj ali v vodo in ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C (140 °F).

OPOZORILO: Pri nepravilni menjavi baterije grozi nevarnost eksplozije. Da bi znižali nevarnost nastanka požara in opeklin, baterij ne razstavljajte, ne stiskajte, ne prebadajte, ne skrajšujte zunanjih stikov, ne izpostavljajte temperaturam, ki presegajo 60 °C, in jih ne mečite v ogenj ali v vodo. Pri zamenjavi uporabljajte samo predpisan tip baterije. Uporabljene baterije reciklirajte ali jih odstranite v skladu s krajevnimi predpisi ali z referenčnim priročnikom, ki je priložen izdelku.

OPOMBA: Ta izdelek je treba uporabljati le z naslednjimi predpisanimi baterijami.

- HTC, Model BG86100

- Bodite še posebej previdni
  - Hranite baterijo in aparat na suhem in izven dosega vode ali kakršnih koli tekočin, ker lahko pride do kratkega stika.
  - Hranite kovinske predmete v dovolj veliki oddaljenosti od baterije in njenih stikov, ker bi lahko prišlo do kratkega stika med delovanjem aparata.
  - Telefon naj se priključuje na izdelke, ki so označeni z logotipom USB-IF ali imajo potrjen program skladnosti z USB-IF.
  - Ne uporabljajte baterije, ki izgleda poškodovana, deformirana ali umazana, ki ima rjast plašč, ki se pregreva ali smrdi.
  - Vedno hranite baterijo izven dosega dojenčkov in malih otrok, da ne bi pogoltnili baterije. Če jo pogoltnejo, takoj poiščite zdravnika.
  - Če iz baterije uhaja tekočina:
    - Preprečite stik tekočine s kožo ali obleko. Če je že prišlo do stika, takoj izperite prizadeti del s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
    - Preprečite stik tekočine z očmi. Če pride do stika, si oči NE MANITE; takoj si jih splahnite s čisto vodo in poiščite zdravniško pomoč.
    - Pazite, da baterija, ki ji uhaja tekočina, ne bi prišla v stik z ognjem, ker grozi nevarnost vžiga ali eksplozije.

Varnostna načela v primeru neposrednega sončnega sevanja

Izdelek hranite izven mest s prekomerno vlažnostjo in ekstremnimi temperaturami. Ne puščajte izdelka ali njegove baterije znotraj vozila ali na mestih s temperaturami, ki presegajo 60 °C, na primer na armaturni plošči v vozilu, na okenski polici ali za steklom, ki je dalj časa izpostavljeno neposrednemu sončnemu sevanju ali močnim ultravijoličnim žarkom. Lahko pride do poškodovanja izdelka, pregretja baterije ali poškodovanja vozila.

Nevarnost poškodb sluha

POZOR: Uporaba slušalk in dolgotrajno poslušanje prekomerno glasne glasbe lahko povzroči dolgotrajne poškodbe sluha.

OPOMBA: Za Francijo so bile odprte slušalke (navedeno spodaj) za uporabo s tem aparatom testirane in odgovarjajo zahtevam za nivo zvočnega pritiska, ki jih določa norma

NF EN 50332-1:2000 ali NF EN 50332-2:2003 v skladu z določbo za Francijo L. 5232-1.

- Slušalke, ki jih je izdelala družba HTC, model RC E160.

Varnost v letalu

Zaradi potencialnega motenja navigacijskega sistema in njegove komunikacijske mreže, ki ga lahko povzroči ta izdelek, je uporaba funkcije telefona tega aparata na palubi letala v večini držav nezakonita. Če želite uporabljati ta aparat na palubi letala, ne smete pozabiti izključiti telefona s preklopom na način Letalo.

Omejitev uporabe v nevarnem okolju

Ne uporabljajte tega izdelka pri bencinskih črpalkah, v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje, ali na mestih s potencialno eksplozivnim okoljem, na primer na mestih, kjer poteka črpanje goriva, v skladiščih goriva, v podpalubju ladij, v kemičnih tovarnah, v napravah za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in v prostorih, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine. Vedno se morate zavedati, da lahko iskre v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar lahko ogroža zdravje ali povzroči celo smrt.

Eksplozivno okolje

Če se nahajate v okolju, kjer grozi nevarnost eksplozije ali se nahajajo gorljivi materiali, bi moral biti aparat izključen, njegov uporabnik pa bi moral ravnati v skladu z vsemi navodili in označitvami. Iskre lahko v takšnem okolju povzročijo eksplozijo ali požar, kar ima lahko za posledico poškodovanje zdravja ali celo smrt. Priporočamo uporabnikom, da tega aparata ne uporabljajo na mestih za polnjenje goriva, kot so servisne postaje in bencinske črpalke. Uporabnik ne bi smel pozabiti na upoštevanje omejitev, ki se tičejo uporabe visokofrekvenčnih naprav v skladiščih goriva, kemičnih tovarnah ali na mestih, kjer poteka streljanje. Prostori s potencialnim eksplozivnim okoljem so pogosto, ampak ne vedno, jasno označena. Mednje sodijo področja, kjer poteka črpanje goriva, podpalubje ladij, naprave za prevoz ali shranjevanje goriva ali kemikalij in prostori, v katerih so v zraku vsebovane kemikalije ali delčki, kot so ostružki, prah ali delčki kovine.

Varnost cestnega prometa

Da znižate tveganje prometne nesreče, morate nenehno posvečati pozornost vodenju vozila. Uporaba telefona med vodenjem vozila (tudi z napravo za prostoročno telefoniranje) deluje moteče in

lahko povzroči prometno nesrečo. Treba je upoštevati lokalne zakone in predpise, ki omejujejo uporabo brezžičnih naprav med vodenjem vozila.

Omejitev vpliva visokofrekvenčnih signalov

Če se zanimate za podatke o omejitvi vpliva radiofrekvenčnih polj, Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je izdala naslednja priporočila:

Varnostni ukrepi: Trenutni znanstveni dosežki ne predvidevajo nobene potrebe za posebne ukrepe pri uporabi mobilnih telefonov. Če posameznik želi, lahko omeji vplivanje radiofrekvenčnega sevanja na svojo osebo ali svoje otroke s skrajšanjem trajanja klicev ali uporabo naprave za prostoročno telefoniranje, ki omogoča ohranitev mobilnega telefona v zadostni oddaljenosti od glave in telesa.

Dodatne informacije o tej temi lahko razberete s spletne strani organizacije WHO na spletnem naslovu http://www.who.int/peh-emf - Informativni bilten WHO 193: junij 2000.

Varnostna načela za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju

- Ne uporabljajte telefona v bližini kovinskih konstrukcij (na primer jeklenih konstrukcij stavb).
- Ne uporabljajte telefona v bližini virov močnega elektromagnetnega polja, na primer mikrovalovne pečice, zvočnikov, televizorjev in radijskih sprejemnikov.
- Uporabljate samo originalno opremo, ki jo priporoča proizvajalec, ali opremo, ki ne vsebuje nobenih kovin.
- Z uporabo neoriginalne opreme, ki je ne priporoča proizvajalec, lahko prekršite krajevne smernice za izpostavljanje visokofrekvenčnemu sevanju, ki se mu je potrebno izogniti.

Izpostavljanje vplivom visokofrekvenčnih signalov

Aparat vsebuje visokofrekvenčni sprejemnik in oddajnik. Če je vklopljen, sprejema in oddaja radiofrekvenčno energijo. Pri komunikaciji s telefonom upravlja sistem, ki nadzoruje klic, tudi nivo moči oddajanja telefona.

Izhodna moč sevanja je znatno nižja kot mednarodne omejitve za izpostavljanje učinkovanju visokih frekvenc. Te omejitve so sestavni del celotnih smernic in določajo dovoljene nivoje visokofrekvenčnega sevanja za prebivalstvo. Te smernice temeljijo

na varnostnih normah, ki so jih določili mednarodni normativni organi:

- Ameriški državni inštitut za standardizacijo (ANSI) IEEE. C95.1-1992
- Nacionalni svet za meritve in zaščito pred sevanjem (NCRP). Poročilo 86. 1986
- Mednarodna komisija za zaščito pred neioniziranim sevanjem (ICNIRP) 1996
- Ministrstvo za zdravje (Kanada), Varnostni predpis št. 6. Te norme vključujejo precejšnjo mero varnosti, ki je predvidena za zagotovitev varnosti vseh oseb ne glede na starost ali zdravstveno stanje.

Vaš mobilni aparat je zasnovan tako, da ne bi prekoračil navedenih omejitev vplivanja radijskih valov, ki jih priporočajo mednarodne smernice. Smernice je izdelala neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP ter vključujejo varnostne rezerve za zagotovitev zaščite vseh oseb, ne glede na njihovo starost in zdravstveno stanje.

V teh smernicah se uporablja merska enota SAR (Specific Absorption Rate, specifična mera absorpcije). Omejitev SAR za mobilne aparate je 2 W/kg, najvišja vrednost SAR za ta aparat pa je pri preizkusu ob ušesu dosegla 0.516 W/kg na 10 g*.

Ker mobilni aparat ponuja celo vrsto funkcij, se lahko uporablja tudi v drugih lega, na primer na telesu, kot je opisano v tem priročniku za uporabnike**.

Ker se vrednost SAR meri ob uporabi najvišje moči oddajanja aparata, je tipična vrednost SAR tega aparata med delovanjem takšna, kot je navedeno spodaj. Le-to je posledica samodejnih sprememb nivoja moči aparata, ki zagotavljajo, da bo izkoriščena le najmanjša moč, ki je potrebna za komunikacijo z omrežjem.

*Testi se izvajajo v skladu z normo IEC PT62209-1.

**Podatki o uporabi pri namestitvi na telesu – glej naslednje poglavje.

Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Aparat ima notranjo anteno. Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih

omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Kadar telefonirate, se po nepotrebnem ne dotikajte delov antene oziroma je ne prijemajte. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Uporaba pri namestitvi ob telesu

Ta oprema je bila testirana za tipično uporabo pri namestitvi ob telesu. Nujno je potrebno upoštevati minimalne razdalje med telesom uporabnika in opremo, vključno z anteno:

- 1 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v ZDA.
- 1,5 cm pri upoštevanju zahtev povezanih s sevanjem radijskih frekvenc v Evropi.

Sponke pasov, etuiji in podobni dodatki, ki jih izdela tretja stran in so rabljene s to opremo, ne smejo vsebovati nobenih kovinskih delov. Dodatki rabljeni ob telesu, ki ne izpolnjujejo teh zahtev, ne ustrezajo zahtevam povezanim s sevanjem radijskih frekvenc in se ne smejo uporabljati.

Uporabljajte le priloženo ali odobreno anteno. Neodobrene antene, prilagoditve ali dodatki lahko negativno vplivajo na kvaliteto govora, poškodujejo telefon ali povzročijo kršitev predpisov. Ne uporabljajte telefona s poškodovano anteno. Če pride poškodovana antena v stik s kožo, lahko povzroči manjšo opeklino. Če potrebujete novo anteno, se obrnite na lokalnega prodajalca.

Podatki o specifični meri absorpcije

0.516 w/kg na 10 g (glava), 1.05 w/kg na 10 g (telo)*

0.587 w/kg na 10 g (glava), 1.23 w/kg na 10 g (telo)**

* OPOMBA: Vrednost 10 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 900/1800 MHz in WCDMA/HSDPA/HSUPA pas I in VIII. Vrednost SAR za telo 1.05 w/kg na 10 g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v ovoju v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

** OPOMBA: Vrednost 1 g SAR se meri za pas GSM/GPRS/EGPRS 850/1700/1900 MHz. Vrednost SAR za telo 1.23 w/

kg @1g je bila testirana tako, da je bila zadnja stran aparata v oddaljenosti 1,5 cm od telesa.

Motnje v vozilih

Prosimo, da jemljete v poštev, da glede na morebitno motenje elektronskih aparatov nekateri proizvajalci vozil prepovedujejo uporabo mobilnih telefonov v svojih vozilih, če v notranjosti ni nameščena naprava za prostoročno telefoniranje z zunanjo anteno.

Motenje funkcij medicinskih naprav

Ta izdelek lahko povzroči napačno delovanje medicinskih naprav. V večini bolnišnic in zdravstvenih zavodov je uporaba tega aparata prepovedana.

Če uporabljate kakršno koli drugo medicinsko napravo, se obrnite na izdelovalca te naprave in se pozanimajte, ali je dovolj zaščitena proti zunanjemu visokofrekvenčnemu sevanju. Pri pridobivanju teh informacij vam lahko pomaga zdravnik.

V zdravstvenih zavodih, kjer se nahajajo tovrstna navodila, morate telefon izklopiti. V bolnišnicah in zdravstvenih zavodih se lahko uporabljajo naprave, ki so občutljive na zunanje visokofrekvenčno sevanje.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Neionizirano sevanje

Aparat ima notranjo anteno. Zaradi zagotovitve varnega delovanja in oddajanja sevanja bi moral biti ta aparat uporabljan samo v običajnem položaju. Enako kot pri drugih mobilnih radijskih napravah velja, da je zavoljo zadovoljive funkcije aparata in varnosti oseb priporočeno, naj se med delovanjem aparata antena ne nahaja v neposredni bližini kakršnega koli dela človeškega telesa.

Uporabljajte samo priloženo notranjo anteno. Pri uporabi nepriporočene ali spremenjene antene lahko pride do znižanja kakovosti pogovora in poškodbe telefona ter s tem do izgube funkcionalnosti in prekoračitve priporočenih omejitev nivoja SAR; poleg tega se s tem lahko kršijo krajevni predpisi, veljavni v posamezni državi.

Za zagotovitev optimalnega delovanja telefona in zagotovilo tega, da izpostavljenost človeškega organizma visokofrekvenčnemu sevanju ne preseže vrednosti, ki so določene v posameznih normah, aparat vedno uporabljajte samo v običajnem položaju. Stik s površino antene lahko poslabša kvaliteto pogovora in povzroči, da bo aparat deloval na višjem nivoju moči, kot je potrebno. S preprečevanjem kontakta s površino antene, ko je telefon V RABI, boste dosegli optimalno delovanje antene in življenjsko dobo baterije.

Namestitev antene

Električna varnost

- Dodatna oprema
  - Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo.
  - Dodatne opreme ne priključujte na nezdružljive izdelke ali nezdružljivo dodatno opremo.
  - Pazite, da kovinski predmeti, na primer kovanci ali obroči za ključe, ne pridejo v stik s sponkami akumulatorja oziroma ne povzročijo kratkega stika.
- Priključitev na vozilo
  Posvetujte se s strokovnjakom, če želite medmrežje telefona povezati z električnim sistemom vozila.
- Pokvarjeni in poškodovani izdelki
  - Ne poskušajte razstavljati telefona ali njegove dodatne opreme.
  - Servisna dela ali popravila na telefonu ali njegovi dodatni opremi mora izvajati samo usposobljeno osebje.

Splošna varnostna načela

Samo vi sami ste odgovorni za to, kako telefon uporabljate, ter za vse posledice njegove uporabe. Če je uporaba telefona prepovedana, ga morate vedno izklopiti. Uporaba telefona je podvržena varnostnim ukrepom, namenjenim za zaščito uporabnikov in njihovega okolja.

- Aparata ne izpostavljajte prekomernemu tlaku
  Ne pritiskajte premočno na aparat Ne pritiskajte prekomerno na zaslon in aparat, saj tako prepr̆ite njuno poškodovanje. Preden se usedete, vzemite aparat iz zadnjega žepa hlač. Nadalje priporočamo, da aparat spravite v zaščitni ovoj in za upravljanje zaslona na dotik uporabljate izključno pisalo ali prst. Na počenje zaslona zaradi nepravilne uporabe se ne nanaša garancija.
- Aparat se po dolgoročni uporabi segreva
  Po dolgotrajni uporabi aparata, na primer po telefoniranju, polnjenju baterije ali brskanju po spletu, se lahko začne aparat segrevati. V večini primerov je to stanje normalno, in zato tega ne gre smatrati za problem.
- Posvetite pozornost servisnim oznakam
  Razen v primerih, ki so razloženi drugje v navodilih za upravljanje ali servisnih navodilih, nikoli ne popravljajte aparata sami. Popravila v notranjem delu izdelka bi moral izvesti samo pooblaščen servisni tehnik ali dobavitelj.
- Varujte telefon
  - S telefonom in dodatno opremo vedno ravnajte skrbno in ju hranite na čistem in brezprašnem mestu.
  - Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte odprtemu ognju ali gorečim tobačnim izdelkom.
  - Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte tekočinam, vlažnemu okolju niti visoki vlagi.
  - Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte na tla, ga ne mečite oziroma ne pregibajte.
  - Za čiščenje telefona in njegove dodatne opreme ne uporabljajte agresivnih kemičnih snovi, detergentov niti razpršil.
  - Telefona ali njegove dodatne opreme ne prekrivajte z barvo.
  - Telefona ali njegove dodatne opreme ne poskušajte razstavljati, saj to lahko opravlja samo pooblaščeno osebje.
  - Telefona ali njegove dodatne opreme ne izpostavljajte ekstremnim temperaturam, najmanj –20 in največ 50 stopinj Celzija.
  - Pri odstranjevanju elektronskih izdelkov postopajte v skladu s krajevnimi predpisi.
  - Telefona ne nosite v zadnjem žepu, saj bi se lahko prelomil, ko bi se usedli.
- Poškodovanja, ki zahtevajo popravilo
  V naslednjih primerih izključite izdelek iz vtičnice in poiščite pooblaščenega servisnega tehnika ali dobavitelja za strokovno popravilo:

- Izdelek je bil poškropljen s tekočino ali je vanj padel kakšen predmet.
- Izdelek je bil izpostavljen dežju ali vodi.
- Izdelek je padel na zemljo ali se je poškodoval.
- Očitni so znaki pregretja izdelka.
- Izdelek kljub upoštevanju navodil za uporabo ne deluje normalno.

- Preprečite delovanje toplote

  Izdelek ne sme biti nameščen v bližini vira toplote, kot so radiatorji, akumulatorji toplote, pečice ali druge naprave (vključno z ojačevalniki), ki oddajajo toploto.

- Preprečite delovanje vlage

  Izdelka nikoli ne uporabljajte v dežju, v bližini umivalnikov ali v drugem vlažnem okolju. Če se izdelek zmoči, ga ne poskušajte posušiti s pomočjo pečice ali sušilca, ker bi se lahko poškodoval.

- Preprečite uporabo aparata po ekstremnih toplotnih spremembah

  Če prenašate aparat med okolji z ekstremnimi razlikami v temperaturi in nivoji vlažnosti, se lahko na površini aparata ali v njegovi notranjosti kondenzira voda. Da bi omejili poškodbe aparata, pred uporabo počakajte, da vlaga izpari.

  OPOZORILO: Pri prenašanju aparata iz okolja z nizko temperaturo v toplejše okolje ali obratno pred prižigom aparata počakajte, dokler se aparat ne prilagodi na temperaturo okolja.

- Preprečite vstop tujih predmetov v izdelek

  Nikoli ne vstavljajte kakršnih koli tujih predmetov v reže ali druge odprtine izdelka. Reže in odprtine so namenjene za prezračevanje. Odprtine se ne smejo pokrivati oziroma na drug način omejevati.

- Varnostni mehi

  Telefona ne nameščajte v prostor pred varnostnim mehom niti v prostor učinkovanja varnostnega meha. Telefon shranite na varno mesto, preden z vozilom krenete na pot.

- Dodatki za pritrjevanje

  Ne uporabljajte izdelka na nestabilni mizi, na vozičku, stojalu, trinožniku ali nosilcu. Kakršna koli pritrditev izdelka bi morala odgovarjati navodilom proizvajalca, pri čemer morate uporabiti pritrjevalne dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.

- Izogibajte se nestabilni pritrditvi

  Izdelka ne namestite na nestabilno podlogo.

- Izdelek uporabljajte le z odobreno opremo
  Ta izdelek bi se moral uporabljati samo z osebnimi računalniki in izbrano opremo, ki je označena kot primerna za uporabo s tem aparatom.
- Nastavitev glasnosti
  Pred uporabo slušalk ali druge zvočne opreme znižajte glasnost aparata.
- Čiščenje
  Pred čiščenjem izdelka ga morate izključiti iz električne napetosti. Ne uporabljajte tekočih ali razpršilnih detergentov. Za čiščenje uporabljajte vlažno krpo, ampak za čiščenje zaslona LCD NIKOLI ne uporabljajte vode.
- Mali otroci
  Telefona ali njegove dodatne opreme ne puščajte v dosegu malih otrok in jim ne dovolite, da bi se z njimi igrali. Lahko bi poškodovali sebe ali druge osebe oziroma bi lahko telefon nehote poškodovali. Telefon vsebuje majhne delčke z ostrimi robovi, ki lahko povzročijo poškodbe ali se lahko ločijo od aparata in pomenijo tveganje zadušitve.
- Poškodbe povzročene s ponavljajočimi se gibi
  Da omejite tveganja RSI pri pisanju sporočil ali igranju iger na vašem telefonu:
  - Telefona ne držite krčevito.
  - Tipke pritiskajte zlahka.
  - Uporabljajte posebne funkcije telefona, ki omejujejo število tipk, ki jih morate pritisniti, npr. šablone za SMS sporočila in predvidevanje besedila.
  - Občasno prekinite delo, da se lahko pretegnete in sprostite.
- Delujoče strojne naprave
  Da zmanjšate tveganje nesreče, posvetite pozornost delujoči strojni napravi.
- Elektrostatična razelektritev
  Ne dotikajte se kovinskih stikov SIM kartice.
- Hrup
  Ta telefon lahko ustvarja precejšnji hrup, ki lahko poškoduje vaš sluh.
- Klicanje v sili
  Ta telefon, podobno kot drugi brezžični telefoni, izkorišča radijske signale, ki ne morejo zagotoviti povezave v vseh pogojih. Zato se pri klicanju v sili ne morete popolnoma zanesti na noben brezžični telefon.

Identifikacija za kontrolne organe

Za namene kontrolne identifikacije ima ta izdelek določeno številko modela PG86300 (HTC EVO 3D).

FCC ID: NM8PG86300

Za zagotovitev trajne zanesljivosti in varne uporabe aparata uporabljajte z izdelkom PG86300 (HTC EVO 3D) samo spodaj navedeno opremo.

Baterija ima dodeljeno številko modela BG86100.

OPOMBA: Ta izdelek je namenjen za uporabo skupaj s priporočenim omejenim virom napajanja razreda 2 z enosmerno napetostjo 5 V in z virom napajanja, ki ima največ 1 A.

Obvestilo za Evropsko unijo

Izdelki z oznako CE so v skladu z zahtevki smernice R&TTE (99/5/EC), smernice EMC (2004/108/EC) in smernice o nizki napetosti (2006/95/EC), ki jih je izdala Komisija Evropske unije.

Pogoj za skladnost s temi smernicami je upoštevanje naslednjih evropskih norm (v oklepajih so navedene ustrezne mednarodne norme).

- EN 50360
- EN 62209-1
- EN 62311
- EN 62209-2
- EN 60950-1
- EN 50332-1
- EN 301 489-1
- EN 301 489-3
- EN 301 489-7
- EN 301 489-17
- EN 301 489-24
- EN 301 511
- EN 301 908-1
- EN 301 908-2
- EN 300 328
- EN 300 440-1
- EN 300 440-2

CE0560!

Ta aparat se lahko uporablja v naslednjih državah:							
AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

Obvestilo FCC (Federal Communications Commission)

Ta aparat ustreza 15. delu predpisov FCC. Delovanje je podvrženo naslednjim pogojem: (1) Aparat ne sme povzročiti nezaželenih motenj signala, (2) aparat mora biti odporen proti kakršnim koli zunanjim motnjam, vključno z motnjami, ki bi lahko povzročile nezaželeno delovanje.

Aparat je bil preizkušen in preverjeno je bilo, da ustreza omejitvam za digitalne aparate razreda B na podlagi 15. dela predpisov FCC. Namen teh omejitev je ponujati primerno mero zaščite pred škodljivimi učinki pri namestitvi v naseljenih območjih. Aparat ustvarja, izkorišča in lahko odseva radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščen in uporabljan v skladu z navodili, lahko negativno vpliva na radijsko komunikacijo. Ni pa moč zagotoviti, da se pri določeni namestitvi motnje ne pojavijo. Če aparat dejansko moti radijski ali televizijski sprejem, kar se lahko ugotovi tako, da se aparat izklopi in ponovno vklopi, pozivamo uporabnike, naj motnje odpravijo s pomočjo ene ali več možnosti, ki jih navajamo spodaj:

- spremenite usmeritev ali namestitev antene za sprejem signala;
- napravo namestite v večji oddaljenosti od sprejemnika;
- aparat priključite na omrežno vtičnico v napajalnem krogu, v katerega ni priklopljen sprejemnik;
- obrnite se na prodajalca ali servisnega tehnika televizijskih ali radijskih sprejemnikov.

Spremembe

FCC zahteva obveščanje uporabnika o tem, da kakršne koli spremembe ali popravki aparata, ki niso izrecno odobrene s strani družbe HTC, lahko razveljavijo pooblastilo uporabnika za upravljanje aparata.

Izjava o vplivu radiofrekvenčnega sevanja FCC

- Ta oddajnik je skladen s tehnologijama Bluetooth in WLAN s predpisanimi zahtevki.
  Oddajnik ne sme biti nameščen v skupnih prostorih

- oziroma ne sme delovati skupaj z nobeno drugo anteno ali oddajnikom.
- Naprava izpolnjuje omejitve FCC glede delujočega radiofrekvenčnega sevanja, določenega za nenadzorovano okolje.

Telecommunications & Internet Association (TIA) – varnostne informacije

Srčni spodbujevalniki

Asociacija Health Industry Manufacturers Association priporoča ohranjanje minimalne razdalje 15 cm (6 palcev) med priročnim brezžičnim telefonom in srčnim spodbujevalnikom, da ne bi prihajalo do morebitnih motenj srčnega spodbujevalnika. Ta priporočila so v skladu z neodvisnimi raziskavami in priporoča jih tudi program Wireless Technology Research.
Osebe s srčnimi spodbujevalniki bi morale upoštevati naslednja navodila:

- Prižgan telefon držite VEDNO v minimalni oddaljenosti 15 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.
- Ne nosite telefona v prsnem žepu.
- Uporabljajte uho na obratni strani, kot imate srčni spodbujevalnik, da bi zmanjšali možnost motenja. V primeru najmanjšega suma, da prihaja do motenj, telefon takoj izključite.

Slušni aparati

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko povzročijo motenje nekaterih slušnih aparatov. V primeru takšnega motenja se obrnite na ponudnika storitev ali se obrnite na potrošniški servisni telefon in povprašajte o alternativah.

Opozorila OEEZ (WEEE)

Smernica Evropskega parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opremi (OEEZ), ki je postala veljavna 13. februarja 2003, predstavlja pomembno spremembo v ravnanju z električnimi napravami po zaključku njihove življenjske dobe.

Cilj te smernice je predvsem preprečitev nastanka OEEZ in nadalje podpora ponovne uporabe, reciklaže in drugih oblik obnove tega odpada ter s tem znižanje njegovega obsega.

Logotip OEEZ (prikazan na levi) na izdelku ali na njegovi embalaži pomeni, da se tega izdelka ne sme vreči v običajen koš za komunalne odpadke. Odgovorni ste za odstranitev celotne odpadne električne ali elektrotehnične naprave na točno določenih zbirnih mestih, ki so namenjena za reciklažo tega nevarnega odpada. Z ločenim zbiranjem in redno reciklažo odpadne električne ali elektrotehnične naprave lahko prispevamo k varovanju naravnih virov. Z redno reciklažo odpadne električne in elektronske opreme se hkrati varuje tudi človeško zdravje in okolje. Nadaljnje informacije, ki se tičejo odstranjevanja in reciklaže odpadnih električnih in elektrotehničnih naprav ter zbirnih mest boste pridobili na mestni upravi, pri službi za odstranjevanje komunalnega odpada, v trgovini, kjer ste aparat kupili, ali pri njegovem proizvajalcu.

Skladnost z zahtevami smernice RoHS

Ta izdelek je skladen z zahtevami smernice Evropskega parlamenta in Sveta 2002/95/ES z dne 27. januarja 2003 o omejitvi uporabe nekaterih nevarnih snovi v električnih in elektrotehničnih napravah (RoHS) in njenimi spremembami.

宏達國際電子股份有限公司
HTC Corporation

23, Xinghua Rd.,
Taoyuan 330, Taiwan

CE0560!

IZJAVO O SKLADNOSTI

Namenjeno za EU

Za aparat:

Smartphone

(Opis izdelka)

PG86300 (HTC EVO 3D)

(Ime izdelka)

HTC Corporation

(Proizvajalec)

No.6-3, Baoqiang Rd., Xindian City, Taipei County 231, Taiwan.

(Naslov proizvajalca)

Izjavljamo, da je aparat skladen z obveznimi zahtevki 3. člena smernice R&TTE 1999/5/ES,

če se uporablja v skladu s svojim namenom in se upoštevajo naslednje norme:

1. **Zdravje (3.1.a člen smernice R&TTE)**
   Veljavne norme: EN50360:2001, EN 62209-1 :2006, EN 62209-2 , EN62311: 2008,
2. **Varnost (3.1.a člen smernice R&TTE)**
   Veljavne norme: EN60950-1:2005, EN50332-1:2000,
3. **Elektromagnetna združljivost (3.1.b člen smernice R&TTE)**
   Veljavne norme: EN 301 489-1 V1.8.1/-3 V1.4.1/-7 V1.3.1/-17 V2.1.1 /-24 V1.5.1
4. **Učinkovito izkoriščanje radiofrekvenčnega spektra (3.2 člen smernice R&TTE)**
   Veljavne norme: EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V4.2.1/ -2 V4.2.1/ EN 300 328 V1.7.1 / EN 300 440-1 V1.6.1/-2 V1.4.1

Odgovorna oseba za to izjavo:

Philip Blair

(Ime in podpis)

Produktni vodja

(Položaj/naslov)

Velika Britanija 2011/05/15

(Kraj) (Datum)

91H0xxxx-xxM Rev.A

htc.com